SAMSUNG

EK-GC200

Lietotāja rokasgrāmata

www.samsung.com

Par šo rokasgrāmatu

- Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu drošu un pareizu ierīces lietošanu.
- Apraksti ir veidoti, vadoties pēc ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Attēli un ekrānuzņēmumi vizuāli var atšķirties no faktiskā izstrādājuma.
- Saturs var atšķirties no šīs ierīces atkarībā no programmatūras versijas un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Šīs rokasgrāmatas jaunākā versija ir atrodama Samsung tīmekļa vietnē *www.samsung.com*.
- Saturs (augstas kvalitātes saturs), kam nepieciešams augsts CPU un RAM lietojums, iespaidos ierīces vispārējo veiktspēju.
- Pieejamās funkcijas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no ierīces vai programmatūras.
- Lietojumprogrammas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona un aparatūras specifikācijām. Samsung neatbild par Samsung nepiederošu programmu izraisītām veiktspējas problēmām.
- Samsung neuzņemas atbildību par veiktspējas vai nesaderības problēmām, kā cēlonis ir rediģēti reģistra iestatījumi vai modificēta operētājsistēmas programmatūra. Mēģinot pielāgot operētājsistēmu, var izraisīt ierīces un programmu darbības traucējumus.
- Programmatūra, skaņas avoti, fona attēli, attēli un pārējais šajā ierīcē nodrošinātais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem vai citiem mērķiem ir autortiesību pārkāpums. Lietotāji ir pilnīgi atbildīgi par multivides nelikumīgu izmantošanu.
- Noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīces komplektācijā, var tikt atjauninātas un var vairs netikt atbalstītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja jums ir jautājumi par ierīces komplektācijā iekļautām programmām, sazinieties ar Samsung servisa centru. Ja ir jautājumi par lietotāju instalētām programmām, sazinieties ar pakalpojuma sniedzējiem.
- Ierīces operētājsistēmas modificēšana vai programmatūras no neoficiāliem avotiem instalēšana var novest pie ierīces nepareizas darbības un datu bojāšanas vai zaudēšanas. Šādas darbības ir Samsung licences līguma pārkāpums, kura gadījumā garantija tiek anulēta.
- Mēs jums iesakām izmantot ierīci valstī, kurā jūs to iegādājāties.
- Izmantojiet šo ierīci atbildīgi un saskaņā ar visiem likumiem un regulām, kas saistīti ar tās lietošanu.

Instrukciju ikonas

Brīdinājums: situācijas, kad pastāv traumu gūšanas risks gan jums, gan klātesošajām personām

Uzmanību: situācijas, kad iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

Autortiesības

Autortiesības © 2014 Samsung Electronics

Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautisko autortiesību aizsardzības likumdošanu.

Šo rokasgrāmatu nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā, elektroniskā vai mehāniskā, tai skaitā, izveidojot fotokopijas, ierakstus vai uzglabāšanu jebkādā informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā, ne pilnībā, nedz fragmentāri, ja iepriekš nav saņemta rakstiska atļauja no Samsung Electronics.

Preču zīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
- Bluetooth® ir visā pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
- Adobe, Adobe logotips un Photoshop ir Adobe Systems Incorporated reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance piederošas reģistrētas preču zīmes.
- HDMI, HDMI logotips un termins "High Definition Multimedia Interface" ir HDMI Licensing LLC preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Nesavietojamas programmas

Dažas programmas no Android Play Store var nebūt savietojamas ar ierīci un var pareizi neatbilst ekrāna robežām.

Planet First
RoHS Compliant

PlanetFirst, pārstāv Samsung Electronics centienus ilgtspējīgai attīstībai un sociālajai atbildībai, izmantojot uz ekoloģiju balstītus uzņēmējdarbības un pārvaldības pasākumus.

Veselības un drošības informācija

Vienmēr rīkojieties saskaņā ar piesardzības un lietošanas ieteikumiem, lai izvairītos no bīstamām situācijām un nodrošinātu jūsu ierīces labāko veiktspēju. Daļa no informācijas var nebūt piemērojama jūsu ierīcei.

Brīdinājums: situācijas, kad pastāv traumu gūšanas risks gan jums, gan klātesošajām personām

Neizjauciet, vai nemēģiniet pārveidot vai labot ierīci.

- Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.

Neizmantojiet ierīci viegli uzliesmojošu vai sprāgstošu gāzu un šķidrumu tuvumā.

- Tas var izraisīt ugunsgrēku vai eksploziju.

Neievietojiet viegli uzliesmojošus materiālus ierīcē un neglabājiet šādus materiālus ierīces tuvumā.

- Tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.

Nerīkojieties ar savu ierīci vai barošanas vadu ar slapjām rokām.

- Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Novērsiet objekta redzes bojājumus.

- Nelietojiet zibspuldzi tuvumā (tuvāk nekā 1 m) cilvēkiem vai dzīvniekiem. Ja zibspuldze ir pārāk tuvu jūsu objekta acīm, tas var radīt izzūdošus vai paliekošus redzes bojājumus.

Nekodiet vai nesūkājiet ierīci vai akumulatoru, un turiet savu ierīci bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

- Pretējā gadījumā var izraisīt ierīces bojājumus vai arī eksploziju vai aizdegšanos.
- Ar mazām sastāvdaļām var aizrīties bērni vai dzīvnieki.
- Ja bērni lieto šo ierīci, pārliecinieties, ka viņi to dara pareizi.

Nepakļaujiet ierīci tiešai saules gaismai vai augstām temperatūrām uz ilgstošu laika periodu.

- Ilgstoša pakļaušana saules gaismai vai ekstremālām temperatūrām var izraisīt paliekošus bojājumus jūsu ierīces iekšējajām daļām.

Izvairieties no ierīces vai lādētāja pārsegšanas ar segām vai drēbēm.

- Ierīce var pārkarst, kas var sabojāt ierīci vai izraisīt ugunsgrēku.

Nerīkojieties ar strāvas vadu un netuvojieties lādētājam pērkona negaisa laikā.

- Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Ja ierīcē iekļūst šķidrumi vai svešķermeņi, nekavējoties atvienojiet visus strāvas avotus, kā piemēram akumulatoru vai lādētāju, un tad sazinieties ar Samsung apkopes centru.

Rīkojieties saskaņā ar jebkādām regulām, kas ierobežo ierīces lietošanu noteiktā vietā.

- Izvairieties no traucējumu radīšanas ar citām elektroniskām ierīcēm.
- Izslēdziet savu ierīci, kad esat lidmašīnā. Ierīce var radīt traucējumus lidmašīnas aprīkojumam. Sekojiet visām aviokompānijas norādēm un izslēdziet savu ierīci, kad to pieprasa aviokompānijas personāls.
- Izslēdziet ierīci medicīniskā aprīkojumu tuvumā. Jūsu ierīce var radīt traucējumus medicīniskajam aprīkojumam slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Sekojiet visām medicīniskā personāla norādēm un izliktiem brīdinājumiem.

Izvairieties no traucējumu radīšanas elektrokardiostimulatoriem.

- Saglabājiet distanci starp šo ierīci un visie elektrokardiostimulatoriem, lai izvairītos no iespējamajiem traucējumiem, kā iesaka ražotājs un izpētes grupas. Ja jums ir kāds iemesls aizdomām, ka jūsu ierīce rada traucējumus elektrokardiostimulatoram, vai kādai citai medicīniskai ierīcei, nekavējoties izslēdziet ierīci un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās ierīces ražotāju pēc palīdzības.

Neizmantojiet ierīci, kamēr notiek tās uzlāde.

- Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Izmantojiet un utilizējiet ierīci un lādētāju piesardzīgi.

- Nemetiet akumulatoru vai ierīci ugunī. Nenovietojiet akumulatoru vai ierīci sildīšanas ierīcēs, piemēram, mikroviļņu krāsnī, plītī vai radiatorā. Pārkaršanas rezultātā ierīce var eksplodēt. Izmetot vecu akumulatoru vai ierīci, sekojiet visiem vietējiem noteikumiem.
- Nesasitiet un necaurduriet ierīci.
- Nepakļaujiet ierīci augstu ārējo spiedienu iedarbībai, kas var novest pie iekšējā īsslēguma vai pārkaršanas.

Sargājiet ierīci, akumulatoru un lādētāju no bojājumiem.

- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Neizmantojiet un neuzglabājiet ierīci vietās ar augstu putekļu vai aerosolu koncentrāciju.

- Putekļi vai svešķermeņi var radīt ierīces nepareizu darbību un izraisīt ugunsgrēku vai elektrošoku.

Izvairieties no daudzfunkcionālās kontaktligzdas un lādētāja mazā gala saskares ar elektrību vadošiem materiāliem, kā šķidrumiem, putekļiem, metāliskiem pulveriem un zīmuļu galiem.

- Elektrību vadoši materiāli var radīt termināļu īssavienojumu vai koroziju, kas var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku.

Nebāziet ierīci vai piederumus, kas nāk ar to komplektā, acīs, ausīs vai mutē.

- Šādi rīkojoties Jūs sevi varat pakļaut nosmakšanas vai nopietnas traumas riskam.

Nelietojiet tādus litija jonu akumulatorus, kas ir bojāti vai kam ir sūces.

- Lai drošā veidā utilizētu litija jonu akumulatoru, sazinieties ar tuvāko autorizēto servisa centru.

Nelietojiet šo ierīci zem klajas debess pērkona negaisa laikā.

- Pretējā gadījumā var izraisīt elektrotriecienu vai ierīces darbības traucējumus.

Nelietojiet šo ierīci slimnīcā, lidmašīnā vai transportlīdzeklī, kura darbībai var traucēt izstarotā radiofrekvences enerģija.

- Centieties neizmantot ierīci tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora, jo jūsu ierīce var traucēt tā darbību.
- Lai līdz minimumam samazinātu mijiedarbību ar kardiostimulatoru, izmantojiet ierīci tikai tajā ķermeņa pusē, kura atrodas pretī kardiostimulatoram.
- Ja izmantojat medicīniskās ierīces, sazinieties ar to ražotāju, lai noteiktu vai ierīci ietekmēs ierīces ģenerējamās radiofrekvences.
- Elektronisko ierīču lietošana, atrodoties lidmašīnā, var traucēt lidmašīnas elektroniskajiem navigācijas instrumentiem. Pārliecinieties, ka šī ierīce ir izslēgta laikā starp pacelšanos un nolaišanos. Pēc pacelšanās ierīci var izmantot lidojuma režīmā, ja to atļauj lidmašīnas personāls.
- Izslēdziet ierīci slimnīcā un sekojiet visiem noteikumiem, izliktajiem brīdinājumiem un norādījumiem, ko sniedz medicīniskais personāls. Ierīce var nelabvēlīgi ietekmēt medicīnisko iekārtu darbību.
- Elektroniskās ierīces automašīnā var darboties nepareizi ierīces ģenerējamo radiofrekvenču dēļ. Sīkāk prasiet ražotājam.

Uzmanību: situācijas, kad iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus

Izņemiet akumulatorus no jūsu ierīce, kad to uzglabājat uz ilgstošu laika periodu.

- Uzstādītiem akumulatoriem ar laiku var rasties noplūde vai korozija un tas var izraisīt nopietnus bojājumus jūsu ierīcei.

Izmantojiet tikai autentiskus, ražotāja ieteiktus, Litija jonu maiņas akumulatorus. Nebojājiet un nesildiet akumulatoru.

- Neoriģināli, bojāti vai uzkarsuši akumulatori var izraisīt ugunsgrēku vai savainojumu.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus akumulatorus, lādētājus, kabeļus un aksesuārus.

- Neapstiprinātu akumulatoru vai lādētāju lietošana var saīsināt ierīces kalpošanas laiku vai izraisīt ierīces darbības traucējumus. Tādējādi arī var izraisīt aizdegšanos vai akumulatora eksploziju.
- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kuri ir speciāli paredzēti jūsu ierīcei. Lietojot nesaderīgu akumulatoru vai lādētāju, var nopietni savainoties vai ierīce var tikt bojāta.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par lietotāja drošību, ja izmanto papildpiederumus vai detaļas, kuras nav apstiprinājis Samsung.

Izmantojiet akumulatoru tikai tādiem nolūkiem, kādiem tas ir paredzēts.

- Akumulatora nepareiza lietošana var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.

Neaiztieciet zibspuldzi tās uzliesmojuma laikā.

- Zibspuldze ir ļoti karsta tās darbības laikā un tā var apdedzināt jūsu ādu.

Kad jūs izmantojat lādētāju, izslēdziet ierīci pirms jūs atvienojat strāvu no lādētāja.

- Pretējā gadījumā var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.

Atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, kad tas netiek izmantots.

- Pretējā gadījumā var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.

Neizmantojiet bojātu strāvas vadu, kontaktdakšu, vai vaļīgu kontaktligzdu, kad jūs lādējat akumulatorus.

- Tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.

Neļaujiet lādētājam saskarties ar akumulatora +/- kontaktiem.

- Tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.

Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to spēcīgiem triecieniem.

- Tas var sabojāt ekrānu, ārējās vai iekšējās daļas.

Esiet piesardzīgi, kad jūs savienojat vadus un uzstādāt akumulatorus vai atmiņas kartes.

- Ja jūs pieslēgumiem pielietojat spēku, nepareizi savienojat vadus, vai nepareizi ievietojat akumulatorus un atmiņas kartes, jūs varat sabojāt portus, pieslēgumus un aksesuārus.

Glabājiet kartes ar magnētiskajām joslām prom no ierīces futrāļa.

- Kartē glabātā informācija var tikt bojāta vai dzēsta.

Nekad nelietojiet bojātu akumulatoru vai atmiņas karti.

- Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ierīces darbības traucējumus, vai izraisīt ugunsgrēku.

Nenovietojiet ierīci magnētiskajos laukos vai to tuvumā.

- Magnētiskā lauka ietekmē akumulators var izlādēties vai ierīce var sākt darboties kļūdaini.
- Magnētiskais lauks var bojāt kartes ar magnētiskajām joslām, piemēram, kredītkartes, tālruņu kartes, caurlaides vai iekāpšanas kartes.

Neizmantojiet ierīci, ja tās ekrāns ir bojāts.

- Ja bojātas stikla vai akrila daļas, apmeklējiet Samsung apkopes centru, lai salabotu ierīci.

Pārbaudiet vai ierīce darbojas pareizi, pirms tās lietošanas.

- Ražotājs neuzņemas atbildību par nekādiem failu zudumiem vai bojājumiem, kas radušies ierīces darbības traucējumu vai nepareizas lietošanas rezultātā.

Jums ierīcē ir jāiesprauž USB kabeļa šaurais gals.

- Ja kabelis ir iesprausts otrādi, tas var sabojāt jūsu failus. Ražotājs nav atbildīgs par jebkādu datu pazaudēšanu.

Nevērsiet objektīvu pret tiešiem saules stariem.

- Tas var radīt attēla sensora izbalēšanu vai izraisīt tā darbības traucējumus.

Ja ierīce pārkarst, izņemiet akumulatoru un ļaujiet tai atdzist.

- Ierīces ilgstoša lietošana var pārkarsēt akumulatoru un paaugstināt ierīces iekšējo temperatūru. Ja ierīce pārtrauc darboties, izņemiet akumulatoru un ļaujiet tai atdzist.
- Augsta iekšējā temperatūra var jūsu fotoattēlos radīt trokšņus. Tā ir parasta parādība, un tā nemazina ierīces kopējo veiktspēju.

Izvairieties no traucējumu radīšanas ar citām elektroniskām ierīcēm.

- Jūsu ierīce izdala radio frekvences (RF) signālus, kas var radīt traucējumus neekranētam un nepareizi ekranētam elektroniskajam aprīkojumam, kā piemēram elektrokardiostimulatoriem, medicīniskajām ierīcēm un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transporta līdzekļos. Sazinieties ar savu elektronisko ierīču ražotājiem, lai atrisinātu jebkādas traucējumu problēmas ar kurām jūs saskaraties. Lai novērstu nevēlamus traucējumus, izmantojiet tikai Samsung apstiprinātas ierīces vai aksesuārus.

Izmantojiet savu ierīci normālā stāvoklī.

- Izvairieties no saskares ar savas ierīces iekšējo antenu, kamēr ierīce ir ieslēgta.

Neizmantojiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā.

- Vairums elektronisko ierīču izmanto radiofrekvenču signālus. Tādēļ jūsu ierīce var traucēt citu ierīču darbību.

Nepakļaujiet ierīci spēcīgu dūmu vai iztvaikojumu iedarbībai.

- Pretējā gadījumā var izraisīt ierīces ārpuses bojājumus vai izraisīt ierīces darbības traucējumus.

Ja izmantojat dzirdes aparātu, sazinieties ar ražotāju, lai uzzinātu par radiotraucējumiem.

- Radio frekvences, kuras ģenerē ierīce, var traucēt dažu dzirdes aparātu darbībai. Pirms ierīces izmantošanas sazinieties ar ražotāju, lai noteiktu vai dzirdes aparātu ietekmēs ierīces ģenerējamās radiofrekvences.

Nelietojiet šo ierīci tuvu pie ierīcēm vai iekārtām, kas izstaro radio frekvences, piemēram, skaņas sistēmām un radio torņiem.

- Radio frekvences var izraisīt ierīces darbības traucējumus.

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamā vidē.

- Sprādzienbīstamā vidē ierīci izslēdziet, nevis izņemiet akumulatoru.
- Sprādzienbīstamās vidēs vienmēr ņemiet vērā noteikumus, instrukcijas un brīdinājuma zīmes.
- Neizmantojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās, blakus degvielai vai ķimikālijām vai spridzināšanas zonās.
- Neglabājiet un nepārvadājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamus materiālus vienā nodalījumā ar ierīci, tās detaļām vai piederumiem.

Ja ierīce vai akumulators izdala dūmus vai dīvainas skaņas, vai arī, ja ierīcei vai akumulatoram ir pamanāma šķidruma noplūde, nekavējoties pārtrauciet šīs ierīces izmantošanu un nogādājiet to Samsung servisa centrā.

- Pretējā gadījumā var izraisīt aizdegšanos vai eksploziju.

Ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus par ierīces izmantošanu automašīnā.

- Braucot galvenais uzdevums ir droši vadīt automašīnu. Likums aizliedz izmantot ierīci braukšanas laikā.

Saglabājiet jūsu ierīci sausu.

- Mitrums un šķidrumi var bojāt ierīces detaļas vai elektroniskās mikroshēmas.
- Ja ierīce ir mitra, neieslēdziet to. Ja ierīce jau ir ieslēgta, nekavējoties izslēdziet to un izņemiet akumulatoru (ja nevar izslēgt ierīci vai izņemt akumulatoru, neko nemainiet). Pēc tam noslaukiet ierīci ar dvieli un nogādājiet to servisa centrā.
- Šķidrumi mainīs marķējumu krāsu ierīces iekšpusē, tādējādi norādot, ka ierīce nonākusi saskarē ar šķidrumiem. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var padarīt ražotāja garantiju nederīgu.

Glabājiet ierīci tikai uz plakanām virsmām.

- Ja ierīce ir nokritusi, tā var būt bojāta.

Ja ierīce ir pārmērīgi sakarsusi, uz brīdi pārtrauciet ierīces vai programmu lietošanu.

- Spēcīgi uzkarsušas ierīces ilgstoša saskare ar ādu var radīt viegla apdeguma simptomus, piemēram, sarkanus plankumus un pigmentāciju.

Nelietojiet šo ierīci ar atvērtu atveramo vāku.

- Akumulators var izkrist no ierīces, izraisot bojājumus vai darbības traucējumus.

Ievērojiet piesardzību, ja atrodaties mirgojošas gaismas tuvumā.

- Izmantojot ierīci, atstājiet telpā ieslēgtu kādu gaismas avotu un neturiet ekrānu pārāk tuvu acīm.
- Ilgstoši skatoties video vai spēlējot uz Flash bāzes veidotas spēles un pakļaujot redzi mirgojošas gaismas ietekmei, var tikt izraisītas krampju lēkmes vai samaņas zudums. Ja sajūtat diskomfortu, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu.
- Ja kādam no jūsu radiniekiem šādas ierīce laikā ir notikušas epilepsijas lēkmes vai ģībšana, pirms šīs ierīces lietošanas vērsieties pie ārsta.
- Ja sajūtat muskuļu spazmas vai dezorientāciju, nekavējieties pārtrauciet ierīces izmantošanu un sazinieties ar ārstu.
- Lai novērstu acu pārpūli, ieturiet regulāras pauzes ierīces izmantošanas laikā.

Maziniet traumu gūšanas risku atkārtotu kustību dēļ.

- Atkārtoti veicot tādas darbības ar pirkstiem kā taustiņu spiešana, rakstzīmju zīmēšana uz skārienekrāna vai spēļu spēlēšana, jūs, iespējams, dažreiz sajutīsiet diskomfortu rokās, kaklā, plecos vai citās ķermeņa daļās. Ilgstoši lietojot ierīci, turiet to atslābinātā satvērienā un spiediet taustiņus viegli, kā arī bieži atpūtieties. Jā izmantošanas laikā vai pēc tās jūtaties nelabi, pārtrauciet ierīces izmantošanu un griezieties pie ārsta.

Izmantojot austiņas, rūpējieties par dzirdes un ausu aizsardzību.

- Pārlieku liela skaņa var radīt dzirdes traucējumus.
- Skaļas skaņas var novērst jūsu uzmanību iešanas laikā un izraisīt negadījumu.
- Pirms austiņu ievietošanas skaņas avota ierīcē vienmēr samaziniet skaņu un atstājiet tādu skaņas skaļumu, lai varētu klausīties mūziku.
- Sausā vidē austiņās var uzkrāties statiskā elektrība. Centieties nelietot austiņas sausā vidē un pirms austiņu pievienošanas ierīcei pieskarieties pie metāla priekšmeta, lai izlādētu uzkrājušos statiskās elektrības lādiņu.
- Nelietojiet austiņas transportlīdzekļa vadīšanas laikā. Pretējā gadījumā ir iespējams novērst uzmanību un izraisīt negadījumu, kā arī austiņu izmantošana transportlīdzekļu vadīšanas laikā jūsu valstī var nebūt legāla.

Esiet uzmanīgi, izmantojot ierīci pārvietojoties.

- Vienmēr ievērojiet, kas notiek apkārt, lai nesavainotu sevi vai citus.
- Nodrošiniet, lai austiņu vads neaptītos ap rokām un neaizķertos aiz tuvumā esošajiem priekšmetiem.

Nenēsājiet ierīci aizmugures kabatā vai ap vidukli.

- Ja jūs nokritīsiet, varat savienoties vai bojāt ierīci.

Uzstādiet ierīces un piederumus uzmanīgi.

- Pārliecinieties, ka visas ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts.
- Nenovietojiet ierīci un tās piederumus blakus gaisa spilvena atvēršanas zonai. Ātri atvēroties gaisa spilveniem, nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums var rādīt nopietnas traumas.

Ierīci remontēt drīkst tikai kvalificēti speciālisti.

- Ja ierīci remontēt ļaujat nekvalificētām personām, ierīci iespējams sabojāt un var tikt anulēta tās garantija.

Izmantojiet ierīci tikai norādītajiem mērķiem.

- Tādējādi var izraisīt tās darbības traucējumus.

Nepieļaujiet īsslēguma veidošanu ierīces lādētājā.

- Pretējā gadījumā var izraisīt elektrotriecienu vai aizdegšanos, vai arī akumulatora darbības traucējumus vai eksploziju.

Neglabājiet ierīci ļoti karstā vai ļoti augstā vietā. Ierīci ieteicams izmantot temperatūrā no 5 °C līdz 35 °C.

- Neglabājiet ierīci ļoti karstās vietās, piemēram, automašīnas salonā vasaras laikā. Pretējā gadījumā var izraisīt ierīces ekrāna darbības traucējumus vai akumulatora eksploziju.
- Pārāk ilgi neatstājiet ierīci tiešā saules staru ietekmē, piemēram, uz automašīnas priekšējā paneļa (piemēram, uz automašīnas aparatūras paneļa).

Datu pārnešana un jūsu atbildība

Aizsargājiet savus personīgos datus un novērsiet konfidenciālas informācijas noplūdi.

- Lietojot ierīci, noteikti izveidojiet svarīgo datu dublējumu. Samsung nenes atbildību par jebkuru datu pazaudēšanu.
- Atbrīvojoties no ierīces, dublējiet visus datus un tad atiestatiet ierīci, lai nepieļautu jūsu personīgās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu.
- Lejupielādējot lietojumprogrammas, uzmanīgi lasiet atļauju ekrānu. Esiet īpaši piesardzīgi ar lietojumprogrammām, kurām ir piekļuve pārāk lielam funkciju daudzumam vai ievērojamam personīgās informācijas daudzumam.
- Regulāri pārbaudiet savus kontus, lai pārliecinātos, ka tiem kāds nav nesankcionēti piekļuvis un nav aizdomu par nesankcionētu izmantošanu. Ja redzat kādas jūsu personīgas informācijas ļaunprātīgās izmantošanas pazīmes, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju, lai dzēstu vai mainītu konta informāciju.
- Ja jūsu ierīce tikusi pazaudēta vai nozagta, mainiet savu kontu paroles, lai aizsargātu savu personīgo informāciju.
- Izvairieties no lietojumprogrammu, kas nāk no nezināmiem avotiem, izmantošanas un bloķējiet savu ierīci ar kodu, paroli vai PIN.
- Dati, kas pārsūtīti izmantojot Wi-Fi tīklu, var tikt nopludināti, tāpēc izvairieties no jutīgu datu pārraides publiskās vietās vai atvērtos tīklos.
- Ierīces ražotājs nav atbildīgs par nekādu datu pārraidi, kas pārkāpj autortiesības, preču zīmes tiesības, intelektuālā īpašumu likumus vai sabiedrisko kārtību.

Saturs

Darba sākšana

18 Ierīces izkārtojums
19 Pogas
20 Komplekta saturs
21 Akumulatora uzstādīšana
23 Akumulatora uzlāde
24 Akumulatora uzlādes statusa pārbaude
25 Atmiņas kartes ievietošana
27 Rokas lences piestiprināšana
28 Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
28 Skaļuma regulēšana
29 Pārslēgšanās uz klusuma režīmu

Pamatinformācija

30 Indikatora ikonas
31 Skārienekrāna lietošana
33 Vadības kustības
37 Paziņojumi
37 Ātro iestatījumu panelis
38 Sākuma ekrāns
40 Programmu izmantošana
41 Programmu saraksts
42 Palīdzība
42 Teksta ievade
44 Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu
45 Kontu iestatīšana
45 NFC funkcijas (Tag & Go) izmantošana
46 Failu pārsūtīšana
48 Ierīces drošība
49 Ierīces atjaunināšana

Kamera: pamata funkcijas

50 Kameras palaišana
52 Fotografēšana
52 Video uzņemšana
53 Fotoattēlu un video apskate
53 Automātiskais fokuss un ekspozīcija
53 Tuvināšana vai tālināšana
54 Fotoattēlu vai videoklipu uzņemšana, izmantojot balss komandas
54 Fotoattēlu vai video uzņemšana, izmantojot filtra efektus
55 Ātra uzņemšanas iespēju maiņa
55 Kameras izkustēšanās samazināšana
56 Sejas noteikšanas funkcijas lietošana
57 Ieteikumi skaidrāku fotoattēlu uzņemšanai

Kamera: uzņemšanas režīmi

61 Auto.
61 Viedais
73 Eksperts
76 Mans režīms

Kamera: uzņemšanas iespējas un iestatījumi

77 Uzņemšanas iespēju pielāgošana
77 EV (spilgtums)
78 ISO (jutība)
79 WB (gaismas avots)
81 Mērīšana
81 Braukšanas režīms
82 Sagl. kā liet. režīmu
82 Fotoattēla lielums
82 Kvalitāte
82 Pielāgot attēlu
82 Automātiskais kontrasts
83 Zibspuldze
83 Taimeris
84 Fokuss
84 Fokusēšanas apgabals
84 One touch shot
85 Sejas noteikšana
85 Aut. pakešfotogrāfijas
86 OIS (prettriecienu aizsardzība)
86 Video ierakstīšanas iespējas
87 Kopīgošanas iespējas
87 Kameras iestatījumi

Multivide

89 Galerija
93 Paper Artist
94 Video
95 Video redaktors
96 Story Album
100 Xtremera
101 Mūzika
103 YouTube

Sakari

104 Kontakti
108 E-pasts
109 Google Mail
111 Hangouts
111 Google+
111 G+ fotoattēli
112 ChatON

Tīmeklis un tīkls

113 Internets
114 Chrome
115 Bluetooth
116 Samsung Link
118 Group Play

Programmu un multivides veikali

120 Play veik.
121 Samsung Apps
121 Play grāmatas
122 Play Movies & TV
122 Play mūzika
122 Play kiosks
122 Play spēles

Utilītas

123 S Memo
126 S Planner
128 Dropbox
128 Cloud
129 Disks
130 Pulkstenis
132 Kalkulators
132 S Voice
133 Google
133 Balss meklēšana
134 Mani Faili
135 Lejupielādes

Ceļošana un tuvākā apkaime

136 Maps

Iestatījumi

137 Par iestatījumiem
137 Savienojumi
140 Mana ierīce
146 Konti
147 Citi
149 Google iestatījumi

Pielikums

150 Traucējummeklēšana
157 Ierīces lietošana vai glabāšana
161 Par akumulatoru
164 Ļaunprogrammatūra un vīrusi

Ierīces tīrīšana

Darba sākšana

Ierīces izkārtojums

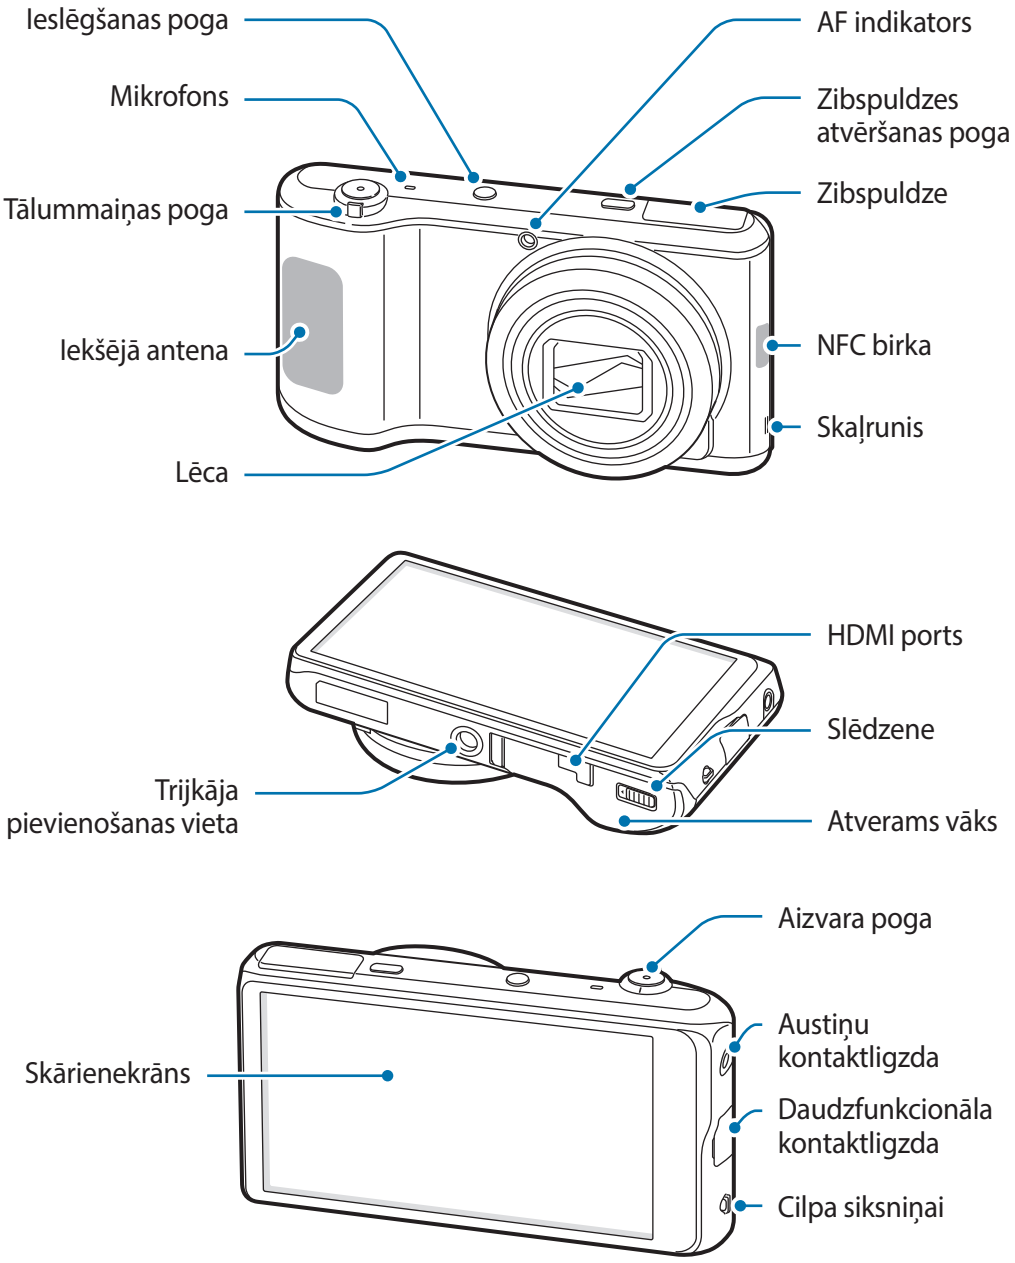

Neizmantojiet ierīci, ja tā ir ieplaisājusi vai salauzta. Ieplīsis stikls vai akrilšķiedra var savainot jūsu rokas un seju. Nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā, lai to salabotu.

- Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem, izņemot, kad jūs uzņemiet fotoattēlus vai video. Tādējādi var izraisīt savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.
- Nelietojiet ekrāna aizsargu. Tas izraisa sensora darbības traucējumus.
- Neļaujiet ūdenim nonākt saskarē ar skārienekrānu. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.

Pogas

Poga		Funkcija
	Iesl./izsl.	• Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. • Turiet nospiestu vairāk nekā 7 sekunžu ilgumā, lai atiestatītu ierīci, ja notiek fatālas kļūdas, "uzkāršanās" vai "iesalšana". • Nospiediet, lai bloķētu vai atbloķētu ierīci. Ierīce pāriet bloķētā režīmā pēc skārienekrāna izslēgšanas.
	Zibspuldzes atvēršanas	• Nospiediet, lai atvērtu zibspuldzi.
	Aizslēgs	• Kameras programmā nospiediet līdz pusei, lai fokusētu fotografējamo objektu. Ja objekts ir fokusā, fokusa rāmis kļūst zaļš. Nospiediet, lai uzņemtu fotoattēlu. • Nospiediet, lai ieslēgtu kameru.
	Tālummaiņa	• Kameras programmā, pagrieziet, lai tuvinātu vai tālinātu. • Pagrieziet, lai regulētu ierīces skaļumu.
	Izvēne	• Pieskarieties, lai atvērtu pašreizējā ekrānā pieejamo iespēju sarakstu. • Pieskarieties un turiet sākuma ekrānu, lai palaistu Google meklēšanu.
	Mājas lapa	• Pieskarieties, lai atgrieztos Sākuma ekrānā. • Pieskarieties divreiz, lai palaistu **S Voice**. • Pieskarieties un turiet, lai atvērtu pēdējo izmantoto programmu sarakstu.
	Atpakaļ	• Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

Komplekta saturs

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

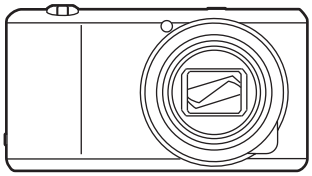

Ierīce

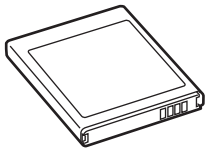

Akumulators

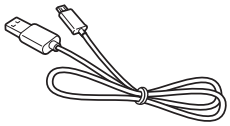

USB kabelis

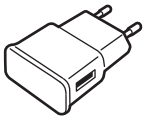

USB strāvas adapteris

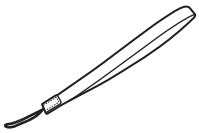

Rokas siksniņa

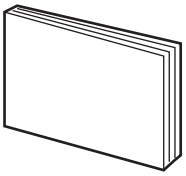

Īsā lietošanas pamācība /
Ātro uzziņu rokasgrāmata

- Ilustrācijas var atšķirties no reālajiem vienumiem.
- Komplektā ar šo ierīci iekļautie objekti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona.
- Komplektā iekļautie priekšmeti ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citās ierīcēm.
- Izskats un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Papildaprīkojums

Jūs savai ierīcei varat iegādāties un izmantot sekojošus aksesuārus:

Akumulatoru, akumulatora lādētāju, atveramo pārsegu, ietvaru, rokas siksniņu, ekrāna sargu, un HDMI kabeli.

- Plašāku informāciju par pieejamiem piederumiem skatiet Samsung tīmekļa vietnē.
- Pirms iegādes pārliecinieties, ka tie ir saderīgi ar šo ierīci.
- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus piederumus. Garantijas pakalpojumi neattiecas uz izjauktu ierīces darbību neapstiprinātu piederumu izmantošanas rezultātā.
- Daži televizori var nebūt savietojami ar ierīci atšķirīgu HDMI specifikāciju dēļ.

Akumulatora uzstādīšana

Ievietojiet iekļauto akumulatoru.

1 Pavelciet slēdzeni un atveriet vāciņu.

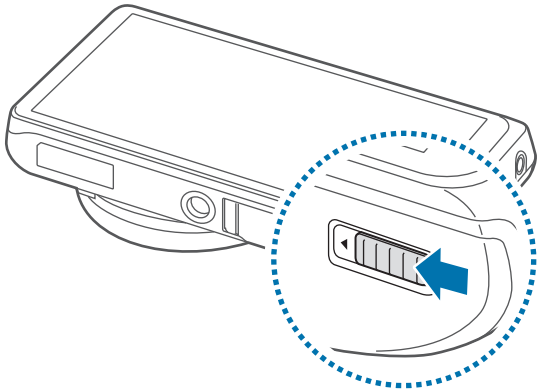

Izvairieties no akumulatora pārsega pārmērīgas saliekšanas vai savērpšanas. Pretējā gadījumā iespējams sabojāt pārsegu.

2 Ievietojiet akumulatoru.

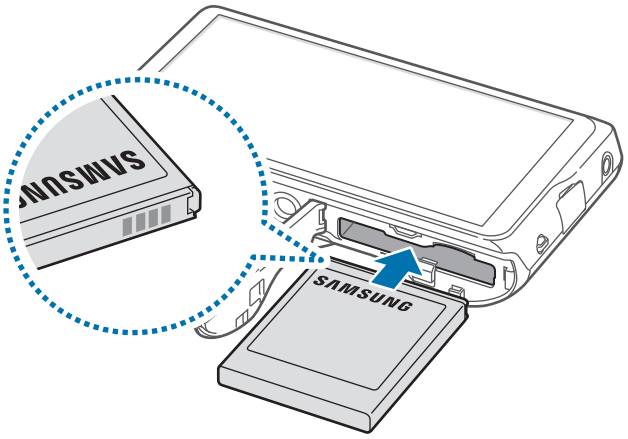

Pārliecinieties, ka akumulatora zelta krāsas kontakti ir pareizi vērsti, kad ievietojiet akumulatoru.

3 Aizveriet vāciņu un pavelciet slēdzeni.

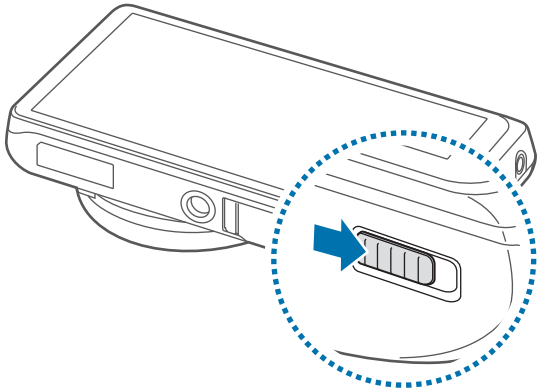

Akumulatora noņemšana

Pirms akumulatora izņemšanas izslēdziet ierīci. Izņemot akumulatoru, kamēr ierīce ir ieslēgta, ierīces var darboties kļūdaini.

Slīdiniet akumulatora bloku, lai atlaistu akumulatoru, un tad noņemiet to.

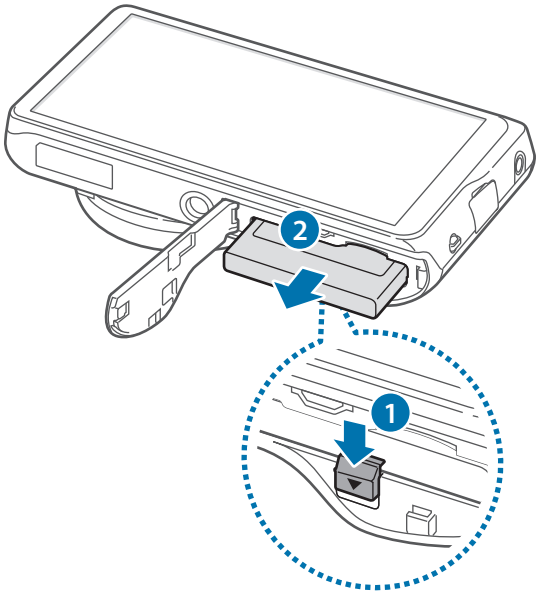

Akumulatora uzlāde

Pirms ierīces pirmās izmantošanas reizes vai akumulatora ilgstoša dīkstāves perioda akumulators ir jāuzlādē.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabeļus. Izmantojot neapstiprinātus lādētājus vai kabeļus, var izraisīt akumulatora eksploziju vai ierīces bojājumus.

- Kad akumulatora enerģija ir zema, parādās tukša akumulatora ikona.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt uzreiz pēc lādētāja pievienošanas. Pirms ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram uzlādēties dažu minūšu ilgumā.
- Vienlaicīgi izmantojot vairākas programmas, tīkla programmas vai programmas, kas jāsavieno ar citu ierīci, tiks ātri iztukšots akumulators. Lai nepieļautu atvienošanos no tīkla vai strāvas zudumu datu pārraides laikā, vienmēr izmantojiet šīs programmas, kad akumulators uzlādēts pilnībā.
- Jūs varat uzlādēt ierīci pievienojot to pie datora ar iekļauto USB kabeli. Jūs nevarat lādēt ierīce, kad tā ir savienota ar citām ierīcēm, kā piemēram pierīci vai audio aprīkojumu.

Pieslēdziet USB kabeli USB strāvas adapterim, un ieslēdziet USB kabeļa galu daudzfunkcionālā kontaktligzdā.

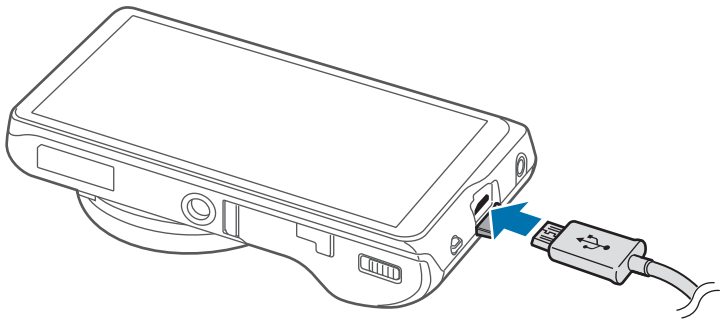

Pievienojot lādētāju nepareizi, var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Nepareizas lietošanas rezultātā radušos bojājumus nesedz ierīces garantija.

- Ierīces uzlādes laikā ierīci var lietot, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, skārienekrāns var nedarboties. Šādā gadījumā atvienojiet lādētāju no ierīces.
- Uzlādes laikā ierīce var uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk, nekā parasti, lādētājs var pārtraukt uzlādi.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, to kopā ar lādētāju nogādājiet Samsung servisa centrā.
- Pārlādējot vai pārāk izlādējot akumulatorus var saīsināties to kalpošanas ilgums.

Pēc pilnīgas uzlādēšanas atvienojiet ierīci no lādētāja. Vispirms atvienojiet lādētāju no ierīces un pēc tam no elektriskās kontaktligzdas.

Neizņemiet akumulatoru pirms lādētāja noņemšanas. Tādējādi iespējams izraisīt ierīces bojājumus.

Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots. Lādētājam nav ieslēgšanās/izslēgšanās slēdža, tādēļ laikā, kad lādētājs netiek izmantots, tas jāatvieno no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu. Uzlādes laikā lādētājam jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā un jābūt viegli pieejamam.

Akumulatora uzlādes statusa pārbaude

Uzlādējot akumulatoru laikā, kamēr ierīce ir izslēgta, akumulatora pašreizējais uzlādes stāvoklis tiek norādīts ar šādām ikonām:



Notiek uzlāde

Pilnībā uzlādēts

Akumulatora enerģijas patēriņa samazināšana

Ierīce nodrošina iespējas taupīt akumulatora enerģiju. Pielāgojot šīs iespējas un atslēdzot funkcijas, kas darbojas fonā, starp uzlādēm ierīci varēs lietot ilgāk:

- Kad ierīci nelietojat, pārslēdziet to miega režīmā, nospiežot ieslēgšanas pogu.
- Ar uzdevumu pārvaldnieku aizveriet programmas, kuras nav nepieciešamas.
- Atslēdziet Bluetooth funkciju.
- Deaktivējiet Wi-Fi funkciju.
- Atslēdziet programmu automātisku sinhronizēšanu.
- Samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
- Samaziniet displeja spilgtumu.

Atmiņas kartes ievietošana

Jūs varat izmantot papildus atmiņas karti, kā ārējo krātuvi.

Ar šo ierīci ir saderīgas atmiņas kartes ar kapacitāti līdz 64 GB. Atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un tās tipa, dažas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar šo ierīci.

- Dažas atmiņas kartes var būt tikai daļēji saderīgas ar šo ierīci. Lietojot nesaderīgu atmiņas karti, var sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.
- Esiet piesardzīgs un ievietojiet atmiņas karti ar labo pusi uz augšu.

- Ierīce atbalsta FAT un exFAT failu sistēmu atmiņas kartēm. Ievietojot karti, kas formatēta citā failu sistēmā, tiks pieprasīts pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes failu direktorija parādās **SD memory card** mapē.

1 Pavelciet slēdzeni un atveriet vāciņu.

2 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti uz augšu.

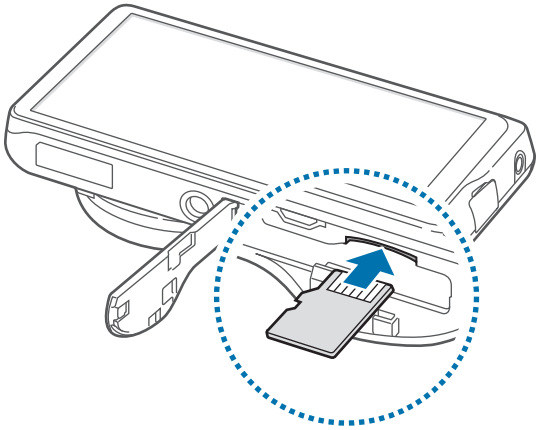

3 Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.

4 Aizveriet vāciņu un pavelciet slēdzeni.

Atmiņas kartes izņemšana

Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatīj.** → **Citi** → **Krātuve** → **Izņemiet SD karti**.

Iespiediet atmiņas karti, līdz tā atvienojas no ierīces, un izvelciet to.

Neizņemiet atmiņas karti, kamēr tiek veikta piekļuve informācijai vai tās pārsūtīšana. Šādas rīcības rezultātā datus var pazaudēt vai bojāt, vai arī bojāt atmiņas karti vai ierīci. Samsung nenes atbildību par zaudējumiem, kas radušies bojātu atmiņās karšu lietošanas rezultātā, tajā skaitā par datu zudumu.

Atmiņas kartes formatēšana

Datorā formatēta atmiņas karte var nebūt saderīga ar šo ierīci. Formatējiet atmiņas karti ierīcē.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatīj.** → **Citi** → **Krātuve** → **SD kartes formatēšana** → **Formatēt SD karti** → **Dzēst visu**.

Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbību dēļ.

Rokas lences piestiprināšana

Ieslidiniet rokas siksniņas mazo galu cauri slotam, un izspiediet lielo galu cauri gredzenam.

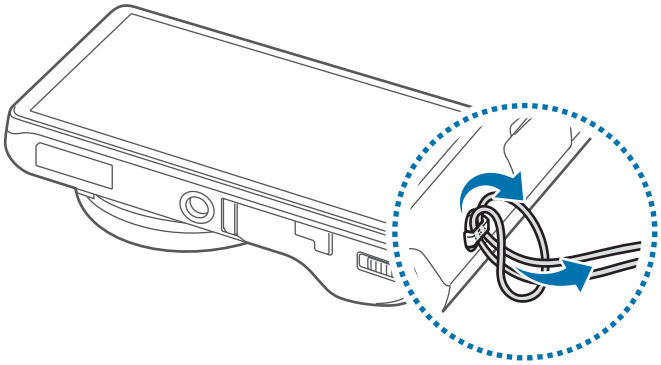

Nešūpojiet ierīci aiz lences. Tā varat savainot sevi vai citus, vai sabojāt ierīci.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Pirmoreiz ieslēdzot ierīci, rīkojieties atbilstoši ekrānā parādītajiem norādījumiem, lai to iestatītu.

Dažu sekunžu ilgumā turiet nospiestu ieslēgšanas pogu, lai ierīci ieslēgtu.

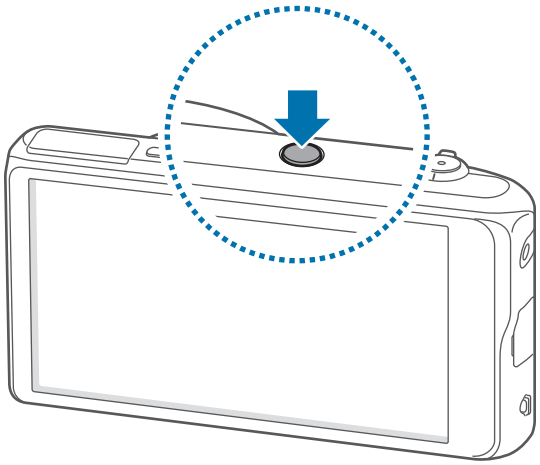

- Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās, ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un attiecīgā personāla norādījumus.
- Lai deaktivizētu bezvadu funkcijas, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Lidojuma režīms**.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Izslēgts**.

Skaļuma regulēšana

Lai regulētu paziņojuma signāla skaļumu, skaļumu mūzikas vai video atskaņošanas laikā, pagrieziet tālummaiņas pogu.

Pārslēgšanās uz klusuma režīmu

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Pagrieziet tālummaiņas pogu pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, līdz tiek aktivizēts klusuma režīms.
- Turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Bez skaņas** vai **Vibrēt**.
- Atveriet paziņojumu paneli ekrāna augšdaļā un pieskarieties pie **Skaņa** vai **Vibrēt**.

Pamatinformācija

Indikatora ikonas

Ekrāna augšdaļā parādītās ikonas sniedz informāciju par ierīces statusu. Šajā tabulā ir uzskaitītas biežāk izmantotās ikonas.

Ikona	Nozīme
	Wi-Fi pievienots
	Bluetooth funkcija ir aktivizēta
	GPS aktivizēts
	Pieslēgts datoram
	Aktivizēts modinātājs
	Aktivizēts bez skaņas režīms
	Aktivizēts vibrācijas režīms
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Radusies kļūme vai jāpievērš uzmanība
	Akumulatora uzlādes līmenis

Skārienekrāna lietošana

Skārienekrānam drīkst pieskarties tikai ar pirkstiem.

- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Lai nebojātu skārienekrānu, nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem un nespiediet uz tā pārāk spēcīgi ar pirkstiem.

- Ierīce var neatpazīt skarienievadi ekrāna malu tuvumā, kas atrodas ārpus skārienievades apgabala.
- Ilgāku laiku nelietojot skārienekrānu, var rasties pēcattēli (ekrāna iededzināšana) vai dubultošanās. Izslēdziet skārienekrānu, kad nelietojat ierīci.

Pirkstu žesti

Pieskaršanās

Lai atvērtu kādu programmu, nospiestu ekrāna pogu vai ievadītu rakstzīmi, izmantojot ekrāna tastatūru, pieskarieties attiecīgajam elementam ar pirkstu.

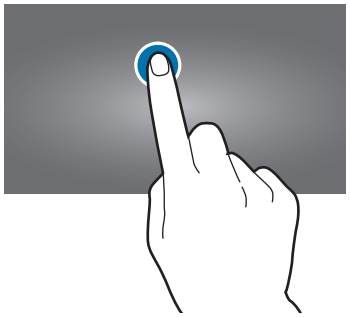

Pieskaršanās un turēšana

Pieskarieties vienumam un turiet ilgāk par 2 sekundēm, lai piekļūtu pieejamajām iespējām.

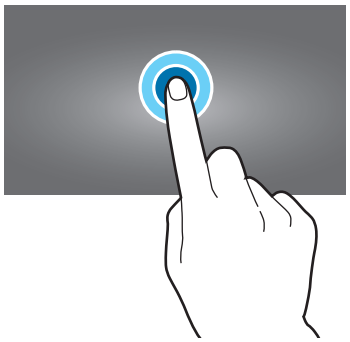

Vilkšana

Lai pārvietotu uz citu vietu pogu, ikonu vai priekšskatījumu, pieskarieties tam, turiet un velciet uz vēlamo vietu.

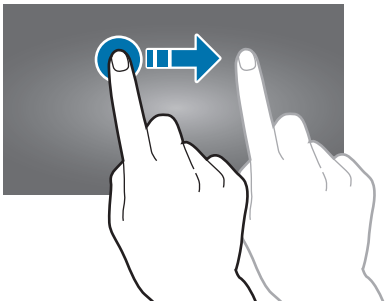

Pieskaršanās divreiz

Divreiz pieskarieties tīmekļa lapā vai attēlā, lai pietuvinātu tā daļu. Lai atgrieztos sākotnējā skatā, vēlreiz pieskarieties divreiz.

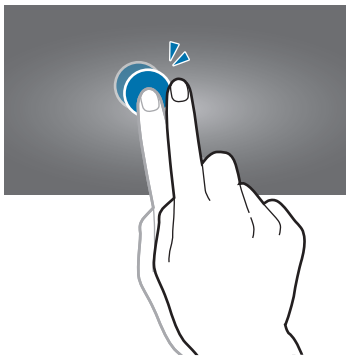

Uzsišana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā uzsitiet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citu paneli. Uzsitiet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa tīmekļa vietni vai sarakstu, piemēram, kontaktpersonu sarakstu.

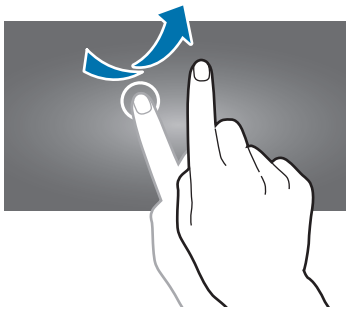

Pirkstu saspiešana

Izvērsiet divus pirkstus tīmekļa lapā, kartē vai attēlā, lai pietuvinātu tā daļu. Saspiediet pirkstus, lai tālinātu.

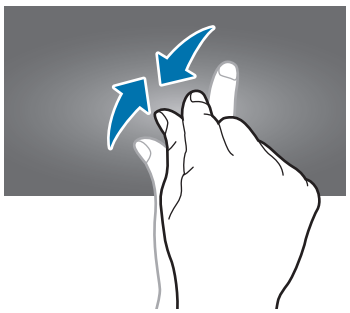

Vadības kustības

Vienkāršas kustības atvieglo ierīces darbības vadību.

Pirms kustību izmantošanas nodrošiniet, lai būtu aktivizēta kustību funkcija. Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatīj.** → **Mana ierīce** → **Kustība**, un tad velciet slēdzi **Kustība** pa labi.

Ja ierīce tiek pakļauta spēcīgu vibrāciju vai triecienu ietekmei, ir iespējams izraisīt nevēlamu ievadi. Veiciet kustības precīzi.

Ekrāna pagriešana

Daudzas programmas ļauj izmantot gan ekrāna portretorientāciju, gan ainavorientāciju. Pagriežot ierīces ekrānu, tas automātiski pielāgojas, lai atbilstu jaunajai orientācijai.

Lai novērstu ekrāna automātisku pagriešanu, atveriet paziņojumu paneli un noņemiet atzīmi no **Ekrāna pagrieš.**

- Dažas programmas neatbalsta ekrāna pagriešanu.
- Dažas programmas izmanto atšķirīgu ekrānu atkarībā no orientācijas. Pagriežot kalkulatoru ainavorientācijā, tas pāriet uz darbību zinātniskā kalkulatora režīmā.

Sasvēršana

Ar pirkstiem turiet divus punktus ekrānā un sasveriet ierīci uz priekšu vai atpakaļ, lai tuvinātu vai tālinātu.

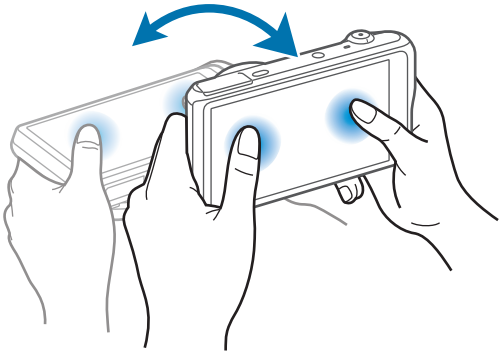

Kustības panoramēšana

Pieskaroties un turot vienumu, pavirziet ierīci pa kreisi vai pa labi, lai virzītu vienumu uz citu lapu sākuma ekrānā vai programmu sarakstu.

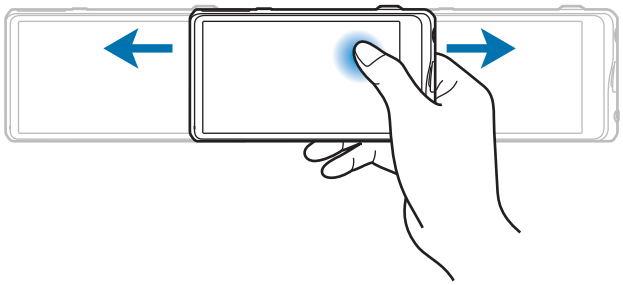

Panoramēšana, lai pārlūkotu

Kad pietuvināts attēls, pieskarieties un turiet ekrāna punktu, un tad virziet ierīci jebkurā virzienā, lai pārlūkotu attēlu.

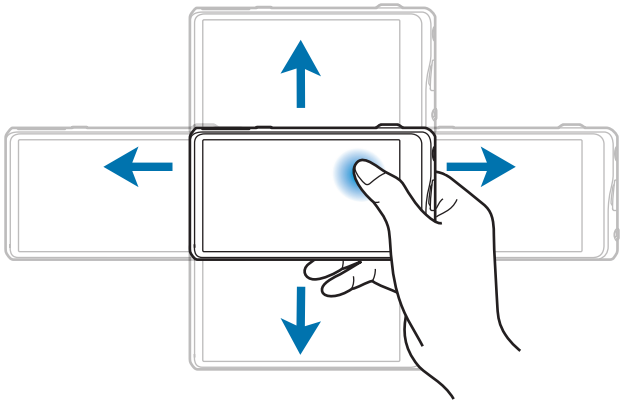

Notraukšana

Notrauciet ar roku pāri ekrānam, lai tvertu ekrānuzņēmumu. Attēls tiek saglabāts mapē **Galerija** → **Screenshots**.

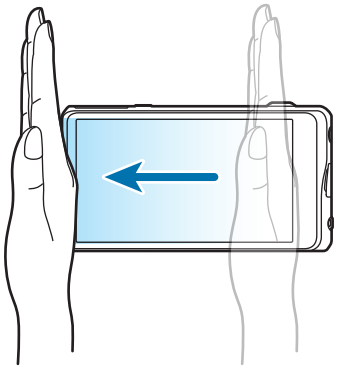

Aizsegšana

Aizsedziet ekrānu ar plaukstu, lai pauzētu multivides atskaņošanu.

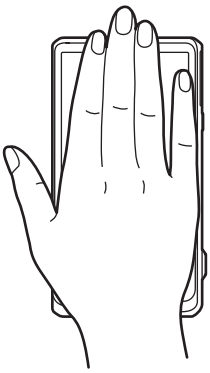

Paziņojumi

Statusa joslā ekrāna augšdaļā tiek parādītas paziņojumu ikonas, lai paziņotu par kalendāra notikumiem, ierīces statusu u.c. Lai atvērtu paziņojumu paneli, velciet uz leju no statusa joslas. Ritiniet sarakstā, lai skatītu papildu brīdinājumus. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, velciet uz augšu joslu, kas atrodas ekrāna apakšā.

Ātro iestatījumu panelis

Izmantojot ātro iestatījumu paneli, jūs varat aplūkot ierīces pašreizējos iestatījumus. Veiciet velkošu kustību uz leju no statusa joslas, pieskarieties , lai atvērtu ātro iestatījumu paneli, un pēc tam izmantojiet šādas iespējas:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **GPS**: GPS funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Skaņa**: klusuma režīma aktivizēšana un deaktivizēšana. Klusuma režīmā var aktivizēt vibrozvanu vai apklusināt.
- **Ekrāna pagrieš.**: ļaut vai neļaut interfeisam pagriezties, kad pagriežat ierīci.
- **Bluetooth**: Bluetooth funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Bloķēšanas rež.**: bloķēšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana. Bloķēšanas režīmā ierīce bloķēs paziņojumus. Lai izvēlētos bloķējamos paziņojumus, pieskarieties **Iestatīj.** → **Mana ierīce** → **Bloķēšanas režīms**.
- **Brīvroku režīms**: brīvroku režīma aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Sinhr.**: programmu sinhronizācijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Lidojuma režīms**: lidojuma režīma aktivizēšana un deaktivizēšana.

Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona.

Lai pārkārtotu iespējas ātro iestatījumu panelī, atveriet ātro iestatījumu paneli, pieskarieties , pieskarieties un turiet vienumu, un tad velciet vienumu uz citu vietu.

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir vieta, no kuras iespējams piekļūt visām ierīces funkcijām. Tajā ir parādītas indikatoru ikonas, logrīki, mapes, u.c.

Sākuma ekrānā var būt vairāki paneļi. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus.

Vienumu pārkārtošana

Programmas ikonas pievienošana

Sākuma ekrānā pieskarieties **Progr.**, pieskarieties un turiet programmas ikonu, un tad velciet to paneļa priekšskatījumā.

Vienuma pievienošana

Pieskarieties un turiet tukšu apgabalu sākuma ekrānā, un pēc tam izvēlieties vienu no šīm kategorijām:

- **Programmas un logrīki**: logrīku vai programmu pievienošana sākuma ekrānā.
- **Mape**: izveidojiet jaunu mapi.
- **Lapa**: pievienot jaunu paneli sākuma ekrānam.

Vienuma pārvietošana

Pieskarieties un turiet vienumu un pārvietojiet to jaunā vietā. Lai to pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Vienuma noņemšana

Pieskarieties vienumam un velciet to uz atkritni sākuma ekrāna augšdaļā. Kad atkritne kļūst sarkana, atlaidiet vienumu.

Paneļu pārkārtošana

Jauna paneļa pievienošana

Pieskarieties → **Rediģēt lapu** → .

Paneļa pārvietošana

Pieskarieties → **Rediģēt lapu**, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Paneļa noņemšana

Pieskarieties → **Rediģēt lapu**, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz atkritumu spaini.

Fona attēla iestatīšana

Iestatiet ierīcē saglabāto attēlu vai fotoattēlu kā fonu sākuma ekrānam.

Sākuma ekrānā pieskarieties → **Iestatīt fona attēlu** → **Sākuma ekrāns**, un pēc tam izvēlieties vienu no šīm iespējām:

- **Galerija**: skatiet ar ierīces kameru uzņemtos attēlus vai attēlus, kas ielādēti no interneta.
- **Animētie fona attēli**: skatiet animētos attēlus.
- **Fona attēli**: skatiet fona attēlus.

Pēc tam izvēlieties attēlu un pieskarieties pie **Iest. fona attēlu**. Vai arī izvēlieties kādu attēlu, mainiet tā izmērus, velkot rāmi, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.

Logrīku izmantošana

Logrīki ir nelielas lietojumprogrammas, kas nodrošina ērtas funkcijas un informāciju sākuma ekrānā. Lai tos izmantotu, pievienojiet logrīkus no logrīku paneļa sākuma ekrānam.

Pieejamie logrīki var atšķirties atkarībā no reģiona.

Logrīku pievienošana sākuma ekrānā

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Logrīki**. Ritiniet pa kreisi vai pa labi logrīku panelī, un pēc tam pieskarieties un turiet logrīku, lai to pievienotu sākuma ekrānā. Novietojiet to jums vēlamā vietā, mainiet tā izmēru velkot rāmi, ja nepieciešams, un tad pieskarieties jebkur ekrānā, lai saglabātu logrīka atrašanās vietu.

Programmu izmantošana

Šī ierīce var izmantot dažāda veida programmas, sākot no multivides un līdz interneta programmām.

Programmas atvēršana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.

Atvēršana no nesen lietotajām programmām

Pieskarieties un turiet , lai atvērtu pēdējo izmantoto programmu sarakstu. Izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.

Programmas aizvēršana

Aizveriet nelietotās programmas, lai taupītu akumulatora enerģiju un uzturētu ierīces veiktspēju.

Pieskarieties un turiet , pieskarieties , un tad pieskarieties pie **Beigt** blakus programmai, lai to aizvērtu. Lai aizvērtu visas darbojošās programmas, pieskarieties pie **Beigt visu**. Vai arī, pieskarieties un turiett , un tad pieskarieties .

Programmu saraksts

Programmu sarakstā tiek parādītas visu programmu, tai skaitā no jauna instalēto programmu, ikonas.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.**, lai atvērtu programmu sarakstu.

Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus.

Programmu pārkārtošana

Pieskarieties → **Rediģēt**, pieskarieties un turiet programmu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu. Lai to pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Organizēšana ar mapēm

Ievietojiet saistītās programmas vienā mapē ērtības dēļ.

Pieskarieties → **Rediģēt**, pieskarieties un turiet programmu, un pēc tam velciet to uz **Izveidot mapi**. Ievadiet mapes nosaukumu un pieskarieties **Labi**. Ievelciet programmas jaunajā mapē un pēc tam pieskarieties **Saglabāt**, lai saglabātu kārtību.

Paneļu pārkārtošana

Saspiediet pirkstus uz ekrāna, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Programmu instalēšana

Izmantojiet programmu veikalus, piemēram, Samsung Apps lai lejupielādētu un instalētu programmas.

Programmu atinstalēšana

Pieskarieties → **Atinstalēt**, un tad atlasiet programmu, lai to atinstalētu.

Noklusējuma programmas, kas nāk kopā ar ierīci, nevar atinstalēt.

Programmu koplietošana

Kopīgojiet lejupielādētās programmas ar citiem lietotājiem, izmantojot e-pastu, Bluetooth vai citas metodes.

Pieskarieties → **Kopīgot programmas**, izvēlieties programmas, pieskarieties pie **Gatavs** un izvēlieties kopīgošanas metodi. Tālākas darbības var atšķirties atkarībā no izvēlētās metodes.

Palīdzība

Piekļūstiet palīdzības informācijai, lai uzzinātu, kā izmantot ierīci un programmu vai konfigurēt svarīgus iestatījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Palīdzība**. Pieskarieties . un tad izvēlieties vienumu.

Teksta ievade

Izmantojiet Samsung tastatūru vai balss ievades funkciju, lai ievadītu tekstu.

- Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.
- Teksta ievades režīms var atšķirties atkarībā no reģiona.

Tastatūras veida maiņa

Pieskarieties jebkuram tekstam failā, atveriet paziņojumu paneli, pieskarieties pie **Izvēlieties ievades metodi** un pēc tam izvēlieties izmantojamo tastatūras tipu.

Samsung tastatūras lietošana

Ievades valodu iestatīšana

Uz tastatūras, pieskarieties → **Ievades valodas izvēle**, un tad izvēlieties valodas.

Mainiet tastatūras izkārtojumu

Pieskarieties , un mainiet tastatūras izkārtojumu.

3x4 tastatūrā vienam taustiņam ir trīs vai četras rakstzīmes. Lai ievadītu rakstzīmi, vairākkārt pieskarieties taustiņam, kas atbilst rakstzīmei.

Lielo burtu ievadīšana

Pirms rakstzīmes ievadīšanas pieskarieties . Lai visu tekstu rakstītu ar lielajiem burtiem, pieskarieties divreiz.

Valodu tastatūru maiņa

Pievienojiet tastatūrai valodas un tad bīdiet starpināšanas taustiņu pa kreisi vai pa labi, lai mainītu valodu tastatūru.

Teksta ievade ar balsi

Aktivizējiet balss ievades funkciju un pēc tam runājiet mikrofonā. Ierīce parāda jūsu teikto.

Lai mainītu valodu vai pievienotu valodas balss atpazīšanai, pieskarieties pašreizējai valodai.

Kopēšana un ielīmēšana

Pieskarieties un turiet pāri tekstam, velciet vai , lai izvēlētos vairāk vai mazāk teksta, un pēc tam pieskarieties **Kopēt**, lai kopētu, vai **Izgriezt**, lai izgrieztu. Izvēlētais teksts tiek iekopēts starpliktuvē.

Lai ielīmētu to teksta ievades laukā, pieskarieties un turiet vietu, kur tas ir jāievieto, un pēc tam pieskarieties pie **Ielīmēt**.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

Izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu, lai izmantotu internetu vai koplietotu multivides failus ar citām ierīcēm. (137. lpp.)

Wi-Fi ieslēgšana un izslēgšana

Atveriet paziņojumu paneli un pēc tam pieskarieties **Wi-Fi**, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.

- Šī ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir piemērota izmantošanai visās Eiropas valstīs. WLAN Eiropas Savienojumā var izmantot slēgtās telpās bez ierobežojumiem, bet to nedrīkst izmantot zem klajas debess.
- Izslēdziet Wi-Fi lai taupītu akumulatora enerģiju, ja tas netiek lietots.

Pievienošanās Wi-Fi tīkliem

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Savienojumi** → **Wi-Fi**, un tad velciet **Wi-Fi** slēdzi pa labi.

Izvēlieties tīklu no noteikto Wi-Fi tīklu saraksta, ja vajadzīgs, ievadiet paroli un pieskarieties pie **Savienot**. Tīkli, kas prasa ievadīt paroli, parādās ar slēdzenes ikonu. Pēc tam, kad ierīce izveido savienojumu ar Wi-Fi tīklu, ierīce automātiski izveido savienojumu ar to, kad tas ir pieejams.

Wi-Fi tīklu pievienošana

Ja attiecīgais tīkls neparādās tīklu sarakstā, pieskarieties **Pievienot Wi-Fi tīklu** tīklu saraksta lejasdaļā. Ievadiet tīkla nosaukumu sadaļā **Tīkla SSID**, izvēlieties drošības tipu un ievadiet paroli, ja tas nav atvērts tīkls, un pieskarieties **Savienot**.

Wi-Fi tīklu aizmiršana

Jebkuru tīklu, kas jebkad ticis izmantots, ieskaitot pašreizējo tīklu, iespējams aizmirst un ierīce neizveidos automātiski savienojumu ar to. Tīklu sarakstā izvēlieties tīklu un pēc tam pieskarieties **Aizmirst**.

Kontu iestatīšana

Google programmām, piemēram, Play veik., ir nepieciešams Google konts, un Samsung Apps ir nepieciešams Samsung konts. Izveidojiet Samsung un Google kontus, lai nodrošinātu iespējami labāko pieredzi ar ierīci.

Kontu pievienošana

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, atverot Google lietojumprogrammas bez pierakstīšanās, lai izveidotu Google kontu.

Lai pierakstītos Google kontā vai reģistrētos tajā, programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Konti** → **Konta pievienošana** → **Google**. Pēc tam pieskarieties pie **Jauns**, lai piereģistrētu kontu, vai pieskarieties pie **Esošais**, un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu konta iestatīšanu. Ar šo ierīci var izmantot vairākus Google kontus.

Iestatiet arī Samsung kontu.

Kontu noņemšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Konti**, izvēlieties konta nosaukumu sadaļā **Mani konti**, izvēlieties noņemamo kontu un pieskarieties pie **Noņemt kontu**.

NFC funkcijas (Tag & Go) izmantošana

Novietojiet viedtālruņa NFC antenu netālu no jūsu ierīces NFC birkas, lai palaistu tālruņa lietošanas kā attālinātu aizvaru funkciju. Jūs varat arī pārsūtīt failus un ierīci ar iespējotu NFC to skatīšanas laikā.

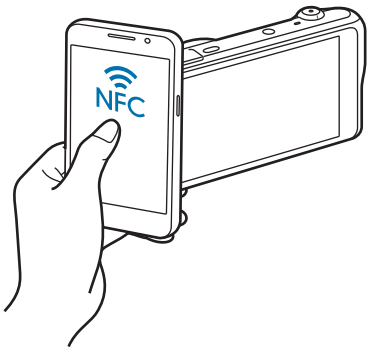

- Šo funkciju atbalsta viedtālruņi ar iespējotu NFC, kas darbojas ar Android OS. Ir ieteicams, ka jūs lietojat jaunāko versiju. Šī funkcija nav pieejama iOS ierīcēm.
- Jums vajadzētu instalēt Samsung SMART CAMERA App jūsu telefonā vai ierīcē, pirms šīs funkcijas lietošanas. Jūs varat lejupielādēt šo programmu no Samsung Apps vai Google Play Store. Samsung SMART CAMERA App ir savietojama ar Samsung kameru modeļiem, kas ražoti 2013. gadā vai vēlāk.
- Lai nolasītu NFC birku, novietojiet ierīci ar iespējotu NFC netālu no jūsu ierīces NFC birkas, uz laiku kas ilgāks par 2 sekundēm.
- Nekādā veidā neveiciet pielāgojumus informācijai, kas atrodama uz birkas.

Attālinātā skatu meklētāja funkcijas ieslēgšana

Programmu sarakstā, pieskarieties **Kamera**. Nolasiet birku no ierīces ar iespējotu NFC, lai ieslēgtu attālinātā skatu meklētāja funkciju.

Fotoattēlu vai video pārsūtīšana

Programmu sarakstā, pieskarieties **Galerija**. Nolasiet birku no ierīces ar iespējotu NFC, lai automātiski pārsūtītu pašreizējo failu uz viedtālruni.

- Lai pārsūtītu vairākus failus, izvēlieties failus sīktēlu skatā, un tad nolasiet birku no ierīces ar iespējotu NFC.

Failu pārsūtīšana

Pārvietojiet audio, video, attēls vai cita veida failus no ierīces uz datoru un pretēji.

Šādus faila formātus atbalsta dažas programmas. Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras versijas vai datora operētājsistēmas.

- Mūzika: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx un ota
- Attēli: bmp, gif, jpg un png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv un mkv
- Dokumenti: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc un rtf

Savienojuma ar Samsung Kies

Samsung Kies ir datorprogramma, kas pārvalda multivides saturu un privāto informāciju ar Samsung ierīcēm. Lejupielādējiet jaunāko Samsung Kies versiju no Samsung tīmekļa vietnes.

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

Samsung Kies datorā palaižas automātiski. Ja programma Samsung Kies netiek palaista, datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas.

2 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.

Ierīces pievienošana ar multivides funkcijām

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

2 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie **Pievienots kā multivides ierīce** → **Multivides ierīce (MTP)**.

Pieskarieties pie **Kamera (PTP)**, ja dators neatbalsta multivides pārsūtīšanas protokolu (MTP) vai tam nav instalēts atbilstošais draiveris.

3 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

- Neatvienojiet USB kabeli failu pārsūtīšanas laikā. Tas var izraisīt ierīces darbības traucējumus vai datu zudumu.
- Neatvienojiet USB kabeli failu atskaņošanas laikā. Jums jāpārtrauc atskaņošana pirms atvienošanas.
- Jūsu ierīce var nesavienoties ar datoru, kad jūs izmantojat USB centrmezglu. Savienojiet savu ierīci tieši ar datora USB portu.

Ierīces drošība

Izmantojiet drošības funkcijas, lai neļautu nepiederošām personām piekļūt ierīcē glabātajiem personas datiem un informācijai. Lai ierīci atbloķētu, katru reizi ir jāievada atbloķēšanas kods.

Figūras iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Mana ierīce** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Figūra**.

Uzvelciet figūru, savienojot četrus vai vairāk punktus, un no jauna uzvelciet figūru, lai to apstiprinātu. Iestatiet rezerves atbloķēšanas PIN ekrāna atbloķēšanai gadījumā, ja aizmirstat figūru.

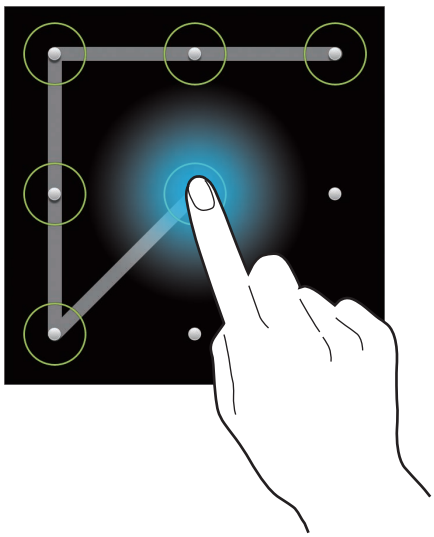

PIN iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Mana ierīce** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **PIN**.

Ievadiet vismaz četrus ciparus un pēc tam ievadiet paroli, lai apstiprinātu PIN.

Paroles iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Mana ierīce** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Parole**.

Ievadiet vismaz četras rakstzīmes, tai skaitā ciparus un simbolus, un pēc tam vēlreiz ievadiet paroli, lai to apstiprinātu.

Ierīces atbloķēšana

Ieslēdziet ekrānu, nospiežot ieslēgšanas pogu un ievadiet atbloķēšanas kodu.

Ja aizmirsīsit atbloķēšanas kodu, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atiestatītu.

Ierīces atjaunināšana

Ierīci ir iespējams jaunināt ar jaunāko programmatūru.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

Jaunināšana bezvadu režīmā

Ir iespējams veikt ierīces programmatūras jaunināšanu, izmantojot bezvadu jaunināšanas pakalpojumus (FOTA).

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatīj.** → **Citi** → **Par ierīci** → **Programmatūras atjauninājums** → **Atjaunināt**.

Jaunināšana ar Samsung Kies

Palaidiet Samsung Kies un pievienojiet ierīci datoram. Samsung Kies automātiski atpazīs ierīci un pieejamu atjauninājumu gadījumā parādīs tos dialoglodziņā. Lai sāktu jaunināšanu, dialoglodziņā noklikšķiniet uz pogas Atjaunināt. Informāciju par jaunināšanu skatiet Samsung Kies palīdzībā.

- Ierīces jaunināšanas laikā neizslēdziet datoru vai ierīci un neatvienojiet USB kabeli.
- Ierīces jaunināšanas laikā nepievienojiet datoram citas multivides ierīces. Šādi var traucēt atjaunināšanas procesam.

Kamera: pamata funkcijas

Kameras palaišana

Izmantojiet šo programmu, lai uzņemtu fotoattēlus vai video.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kamera**. Vai arī nospiediet Aizvara pogu.

Izmantojiet izvēlni **Galerija**, lai skatītu ar ierīci uzņemtos fotoattēlus un video. (89. lpp.)

- Kad kamera netiek lietota, tā automātiski izslēdzas.
- Pārliecinieties, ka objektīvs ir tīrs. Pretējā gadījumā ierīce var nedarboties pareizi dažos režīmos, kuros nepieciešama augsta izšķirtspēja.

Izmantojot kameru, ieteicams ievērot pieklājības normas

- Nefotografējiet un nefilmējiet citus cilvēkus bez viņu atļaujas.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tas ir aizliegts.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tādējādi var pārkāpt citu personu privātumu.

Priekšskatījuma ekrāna apgūšana

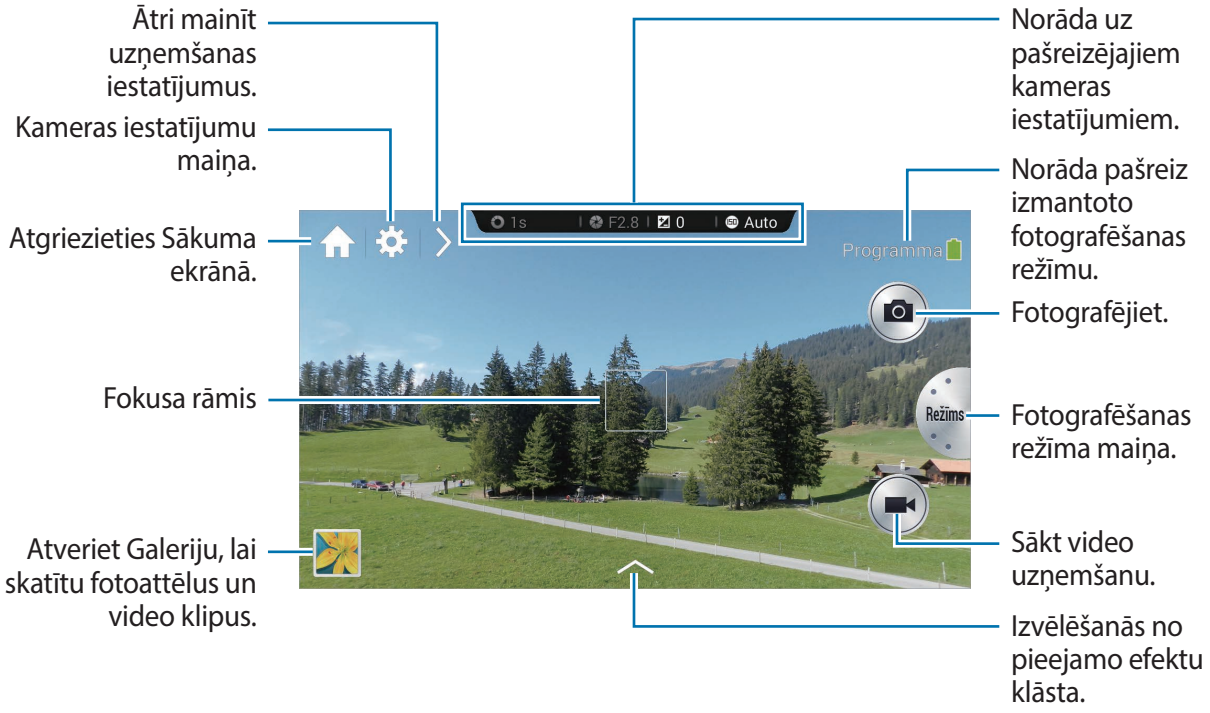

Ikonu apgūšana

Priekšskatījuma ekrānā parādītās ikonas sniedz informāciju par pašreizējajām uzņemšanas iespējām un ierīces iestatījumiem. Šajā tabulā ir uzskaitītas biežāk izmantotās ikonas.

Ikona	Nozīme
1/30s	Aizslēga ātrums
F3.1	Atvēruma vērtība
0	Ekspozīcijas vērtība
ISO 100	ISO jutība
	Taimeris
	Zibspuldze
	Balss atpazīšana
	Ģeogrāfisko atzīmju pievienošana
	Fotoattēla kopīgošana
	Drauga fotoattēla koplietošana
	ChatON fotoattēlu kopīgošana

Kameras aizvēršana

Uzņemšanas režīmā, pieskarieties , lai aizvērtu kameras programmu un atgrieztos Sākuma ekrānā.

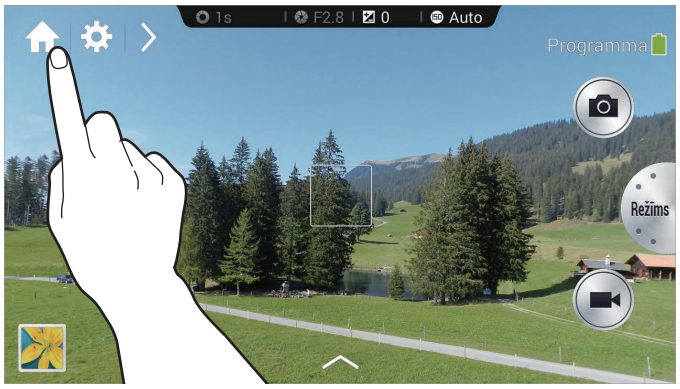

Fotografēšana

Nospiediet aizvara pogu līdz pusei, lai fokusētos uz objektu. Ja objekts ir fokusā, fokusa rāmis kļūst zaļš. Nospiediet aizvara pogu, lai uzņemtu fotoattēlu.

Vai priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietā, kur kamerai jāiestata fokuss. Ja objekts ir fokusā, fokusa rāmis kļūst zaļš. Pieskarieties , lai uzņemtu fotoattēlu.

Video uzņemšana

Pieskarieties , lai uzņemtu video. Lai pārtrauktu ierakstu, pieskarieties .

Ierakstīšanas laikā, pieskarieties , lai uzņemtu fotoattēlu.

Ierakstīšanas laikā, pieskarieties vietā, kuru jūs vēlaties fokusēt, lai mainītu fokusu. Lai kameras fokusu iestatītu automātiski, pieskarieties .

- Vienā reizē var uzņemt 20 minūtes garus video.
- Ja tiek izmantota atmiņas karte ar lēnu rakstīšanas ātrumu, ierīce, iespējams, nevarēs pareizi saglabāt video. Tā var pārtraukt ierakstīšanu vai ierakstītie video kadri var tikt bojāti.
- Atmiņas kartes ar lēnu rakstīšanas ātrumu neatbalsta augstas izšķirtspējas video. Lai ierakstītu augstas izšķirtspējas video, izmantojiet atmiņas kartes ar ātrāku rakstīšanas ātrumu (micro SDHC Class10 vai lielāku).
- Video kadru lielums var šķist mazāks atkarībā no video izšķirtspējas un kadru nomaiņas ātruma.
- Ja jūs iestatiet attēla stabilizēšanas iespēju, var tikt ierakstīta attēla stabilizatora skaņa.
- Ja video uzņemšanas laikā tiek aktivizēta tālummaiņas funkcija, kamera var ierakstīt tālummaiņas darbības skaņu. Lai samazinātu tālummaiņas troksni, aktivizējiet klusās tālummaiņas funkciju. (86. lpp.)
- Ja jūs video uzņemšanas laikā strauji mainât kameras uzņemšanas leņķi, kamera var nespēt pareizi ierakstīt attēlus.
- Ja jūs video uzņemšanas laikā pieskarieties ekrānam, lai mainītu fokusu manuāli, var tikt ierakstīta pieskāriena skaņa.

Fotoattēlu un video apskate

Lai skatītu uzņemtos fotoattēlus vai video, pieskarieties galerijas ikonai. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu. (89. lpp.)

Automātiskais fokuss un ekspozīcija

Jūs varat automātiski pielāgot kameras fokusu un ekspozīciju, pieskaroties ekrānam.

Uzņemšanas režīmā, pieskarieties vēlamajam apgabalam, lai uz to fokusētos. Fokusa rāmim pārvietojas uz vēlamo vietu un augšējajā labajā fokusa rāmja stūrī parādās ikona. Tad velciet rāmi, lai atdalītu AF rāmi un AE rāmi. Velciet katru rāmi uz vēlamo vietu.

Lai bloķētu fokusu vai ekspozīciju, pieskarieties un turiet attiecīgo rāmi. Bloķētais rāmis nevar tikt pārvietots un pēc uzņemšanas tas tiek atiestatīts.

Lai sapludinātu AE rāmi un AF rāmi, velciet vienu rāmi uz otra, lai liktu tiem pārsegties.

Tuvināšana vai tālināšana

Lai tuvinātu pagrieziet Tālummaiņa pogu pulksteņrādītāja virzienā vai uz ekrāna papletiet divus pirkstus. Lai tālinātu pagrieziet Tālummaiņa pogu pretēji pulksteņrādītāja virzienam vai uz ekrāna savelciet divus pirkstus kopā.

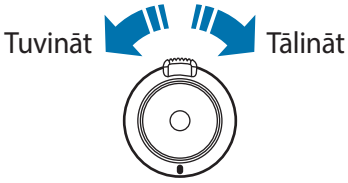

- Tuvināšanas/tālināšanas efekts ir pieejams, tālummaiņas funkciju izmantojot video uzņemšanas laikā.
- Kad lietojat tālummaiņas funkciju, lēca pārvietojas uz priekšu un atpakaļ, lai pielāgotu fokusu pirms tā iestata precīzu tālummaiņu, kuru jūs vēlaties izmantot.
- Lai saglabātu dabisku apskates leņķi, tālummaiņa palielinās par lielākām iedaļām, kad tā kļūst augstāka.

Fotoattēlu vai videoklipu uzņemšana, izmantojot balss komandas

Lietojiet balss atpazīšanu, lai uzņemtu fotoattēlus un video ar balss komandām.

Pieskarieties → . Pasakiet uzņemšanas komandu, piemēram, Smile (Smaids), Cheese vai Record video (Ierakstīt video).

Lai uzzinātu vairāk balss komandu, pieskarieties → .

Fotoattēlu vai video uzņemšana, izmantojot filtra efektus

Izmantojiet filtra efektus, lai uzņemtu unikālus fotoattēlus vai videoklipus.

Pieskarieties un izvēlieties filtra efektu.

- **Nav efektu**: nepiešķirt efektu.
- **Vinjete**: šis efekts piešķir retro stila krāsas, augstu kontrastu, un stipru Lomo kameru vinjetes efektu.
- **Pelēktoņi**: šis efekts padara attēlu melnbaltu.
- **Sēpija**: šis efekts fona ainavai piešķir sarkanīgu nokrāsu.
- **Antīks**: šis efekts piešķir attēlam antīku izskatu un noskaņu.
- **Blāvas krāsas**: šis efekts izbalina attēla krāsas.
- **Tirkīza**: šis efekts piešķir maigu tirkīza krāsu efektu.
- **Tonis**: šis efekts piešķir iekrāsojuma efektu.
- **Karikatūra**: šis efekts piešķir multfilmas zīmējuma efektu.

- **Untumains**: šis efekts piešķir mono multfilmas zīmējuma efektu.
- **Nelīdzens**: šis efekts piešķir raupjuma efektu.
- **Pasteļkrāsa**: šis efekts piešķir pasteļa zīmējuma efektu.
- **Zivs acs efekts**: šis efekts padara rāmja malas melnas un sagroza objektus, lai imitētu zivs acs lēcas efektu.

Ātra uzņemšanas iespēju maiņa

Pieskarieties ›, lai ātri mainītu uzņemšanas iespējas. Pieejamās iespējas dažādos režīmos var atšķirties.

- : kameras iestatījumu konfigurēšana.
- : zibspuldzes aktivizēšana un deaktivizēšana.
- : izmantojiet, lai iestatītu uzņemšanu ar aizkavi.
- : izvēlieties mapi, fotoattēlu un video saglabāšanai. Lai izveidotu jaunu mapi, pieskarieties .
- : aktivizējiet vai deaktivizējiet balss atpazīšanu, lai uzņemtu fotoattēlus.
- : aktivizējiet vai deaktivizējiet kopīgošanas iespējas.

Kameras izkustēšanās samazināšana

Lai samazinātu vai novērstu izplūšanu, ko rada ierīces izkustēšanās, izmantojiet optisko attēla stabilizatoru (Optical Image Stabiliser — OIS).

Pieskarieties **Režīms** → **Eksperts** → **P**, **A**, **S**, vai **M**, lai piekļūtu kādam no eksperta režīmiem.

Eksperta režīmā, pieskarieties → → **OIS (prettriecienu aizsardzība)**, un izvēlieties iespēju.

Pirms korekcijas

Pēc korekcijas

Sejas noteikšanas funkcijas lietošana

Smaida uzņemšana

Kamera automātiski nosaka smaidošu seju un atbrīvo aizslēgu.

Pieskarieties **Režīms** → **Eksperts** → **P**, **A**, **S**, vai **M**, lai piekļūtu kādam no eksperta režīmiem.

Eksperta režīmā, pieskarieties ⚙ → 📷 → **Sejas noteikšana** → **Smaidīgs foto**. Vai, sejas uzlabošanas režīmā, pieskarieties ❯ → ⚙ → 📷 → **Sejas noteikšana** → **Smaidīgs foto**.

Pavērsiet kameru pret personu un nospiediet Aizvara pogu. Kad kamera ir noteikusi smaidošu seju, tā automātiski uzņem fotoattēlu.

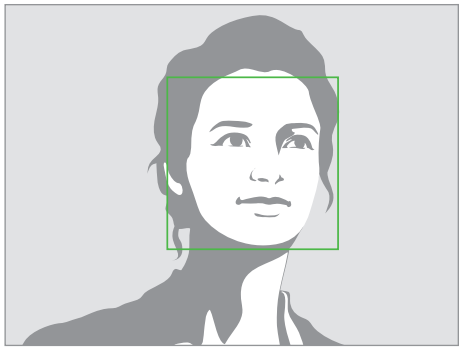

Noteikta seja

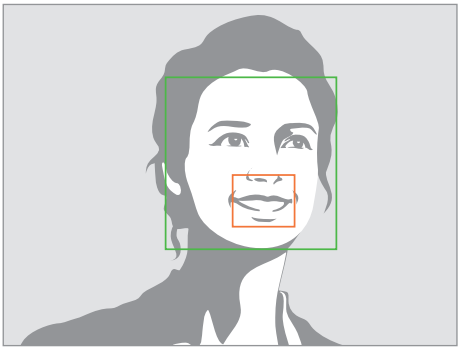

Noteikts smaids

Acu mirkšķināšanas noteikšana

Ja kamera nosaka, ka acis ir aizvērtas, tā automātiski uzņem vairākus fotoattēlus pēc kārtas.

Pieskarieties **Režīms** → **Eksperts** → **P**, **A**, **S**, vai **M**, lai piekļūtu kādam no eksperta režīmiem.

Eksperta režīmā, pieskarieties ⚙ → 📷 → **Sejas noteikšana** → **Acu piemiegšanas uztveršana**.

Pavērsiet kameru pret personu. Kad kamera ir noteikusi personas seju, ap seju tiek parādīts balts rāmis. Ja brīdī, kad tiek nospiesta Aizvara poga, acis ir aizvērtas, ekrānā parādās uznirstošais logs.

Ieteikumi skaidrāku fotoattēlu uzņemšanai

Kameras pareiza turēšana

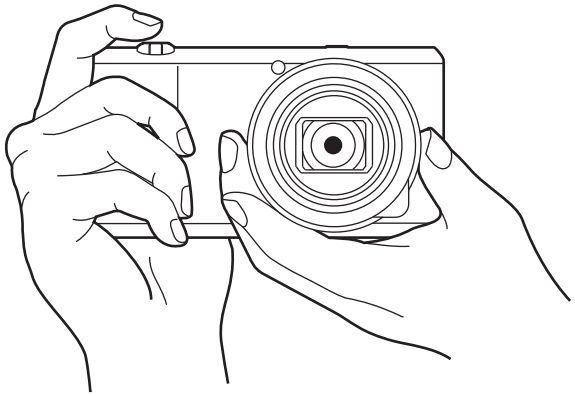

Neaizsedziet ekrānu, objektīvu, zibspuldzi vai mikrofonu.

Nevērsiet objektīvu pret tiešiem saules stariem. Tas var radīt attēla sensora izbalēšanu vai izraisīt tā darbības traucējumus.

Aizvara pogas nospiešana līdz pusei

Nospiediet Aizvara pogu līdz pusei, lai pielāgotu fokusu. Kamera automātiski pielāgo fokusu, ekspozīciju, un baltā balansu, un fokusa rāmis iekrāsojas zaļš. Ja fokuss nav iestatīts, fokusa rāmis kļūst sarkans.

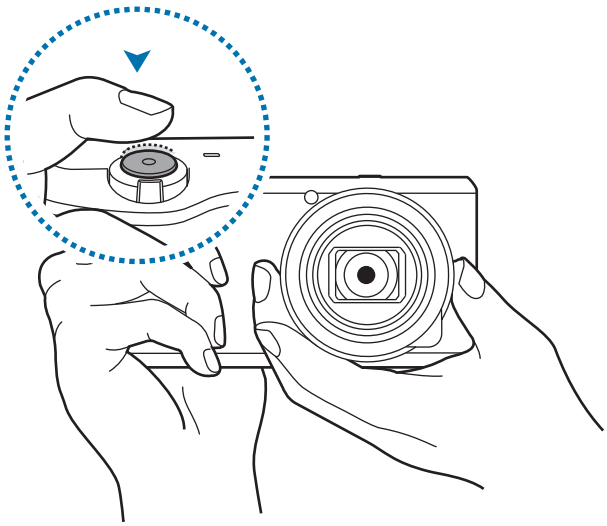

Kameras izkustēšanās samazināšana

Iestatiet optiskā attēla stabilizatora (OIS) iespēju, lai optiski samazinātu kameras izkustēšanos. (55. lpp.)

Objekta fokusēšana

Fokusēt objektu var būt grūti šādos apstākļos:

- Ja ir zems kontrasts starp objektu un fonu. Piemēram, ja objekts ir ģērbies fonam līdzīgas krāsas apģērbā.
- Ja aiz objekta esošā gaisma ir pārāk spilgta.
- Ja objekts ir spīdīgs vai atstarojošs.
- Ja objekts ietver horizontālus rakstus, piemēram, žalūzijas.
- Ja objekts neatrodas kadra centrā.

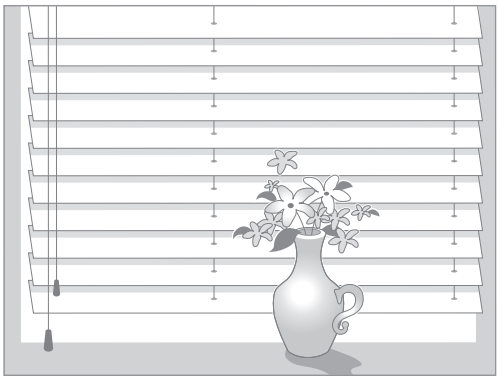

Fokusa fiksēšana

Nospiediet Aizvara pogu līdz pusei, lai fokusētu. Kad objekts ir fokusā, varat mainīt kompozīciju. Kad esat gatavs, nospiediet Aizvara pogu, lai fotografētu.

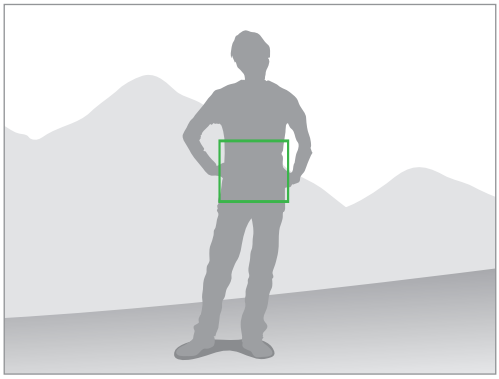

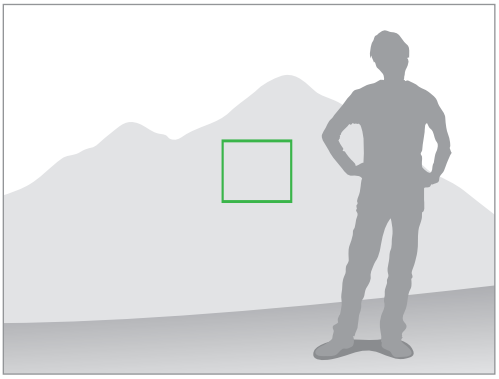

Ja fotografējat vāja apgaismojuma apstākļos

- Ieslēdziet zibspuldzi, lai fotografētu vāja apgaismojuma apstākļos. (83. lpp.)
- Pielāgojiet ISO jutību. (78. lpp.)

Ja objekti ātri pārvietojas

Lai fotografētu kustīgus objektus, izmantojiet nepārtrauktas fotografēšanas iespēju. (63. lpp.)

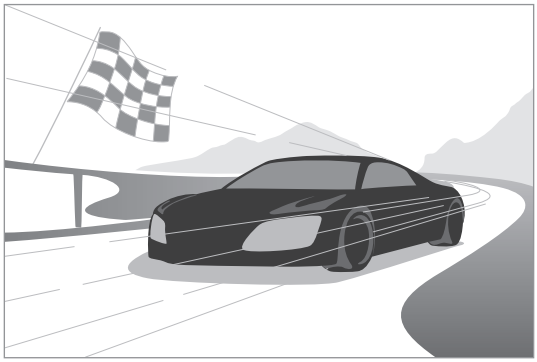

Lai uzņemtu vairākus fotoattēlus pēc kārtas, izmantojiet atmiņas kartes ar ātrāku rakstīšanas ātrumu (micro SDHC Class10 vai lielāku).

Kamera: uzņemšanas režīmi

Auto.

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu fotoattēlus ar kameras automātiski izvēlētiem sižeta režīmiem. Šajā režīmā, kamera atpazīst apkārtējos apstākļus un automātiski pielāgo faktorus, kas iesaistīti ekspozīcijā, ieskaitot aizvara ātrumu, atvēruma vērtību, mērīšanu un baltā balansu. Tā kā kamera kontrolē lielāko funkciju daļu dažas uzņemšanas iespējas ir ierobežotas. Šis režīms ir noderīgs, kad jāuzņem ātri uzņēmumi ar minimālu iestatīšanu.

Pieskarieties pie **Režīms** → **Auto.**

Lai parādītu ainas režīma ikonu priekšskatījuma ekrāna augšējajā labajā daļā, kad jūs nospiežat aizvara pogu līdz pusei, pieskarieties → → → **Noteikšanas displejs** → **Ieslēgt**.

- Kamera var noteikt dažādas ainas, pat vienādus objektus, atkarībā no ārējajiem faktoriem, kā piemēram kameras kustību, apgaismojumu un attālumu līdz objektam.
- Ja kamera neatpazīst piemērotu ainas režīmu, tā lieto noklusējuma iestatījumus šajā režīmā.
- Pat ja tā atpazīst seju, kamera var neizvēlēties portreta režīmu atkarībā no objekta atrašanās vietas un apgaismojuma.
- Šajā režīmā kamera patērē vairāk akumulatora enerģijas, jo, izvēloties piemērotākos režīmus, tiek pastāvīgi mainīti iestatījumi.

Viedais

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu fotoattēlus ar iepriekš definētiem iestatījumiem dažādiem sižetiem.

Viedā režīma ieteikums

Lietojiet šo, lai uzņemtu fotoattēlus ar kādu no viedajiem režīmiem, kurus kamera piedāvā automātiski.

Pieskarieties pie **Režīms** → **Viedais** → **Viedā režīma ieteikums**.

Nospiediet Aizvara pogu līdz pusei, izvēlieties kādu režīmu no piedāvātā saraksta, un tad nospiediet Aizvara pogu, lai uzņemtu fotoattēlu. Ja jūs neizvēlaties režīmu no piedāvātā saraksta, kamera uzņems fotoattēlu Automātiskajā režīmā.

Lai atiestatītu izvēlēto režīmu, pieskarieties .

Sejas uzlabošana

Izmantojiet to, lai uzņemtu fotoattēlu ar gaišākām sejām un izveidotu maigākus attēlus.

Pieskarieties pie **Režīms** → **Viedais** → **Sejas uzlabošana**.

Nospiediet Aizvara pogu, lai uzņemtu fotoattēlu. Pieskarieties pie sejas un pielāgojiet efektus. Lai pārslēgtos starp oriģinālo un pielāgoto fotoattēlu pieskarieties **Pirms un pēc**. Pieskarieties pie **Saglabāt**, lai saglabātu fotoattēlu.

Lai iestatītu kameru automātiski pielāgot efektus, pieskarieties → → → **Sejas uzlaboš.** → **Izslēgt**.

Labākais fotoattēls

Izmantojiet to, lai pēc kārtas uzņemtu vairākus fotoattēlus un pēc tam no tiem izvēlētos labākos fotoattēlus.

Pieskarieties **Režīms** → **Viedais** → **Labākais fotoattēls**.

Nospiediet Aizvara pogu, lai uzņemtu vairākus fotoattēlus. Pieskarieties un turiet to fotoattēlu sīktēlus, kurus vēlaties saglabāt, un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**.

Paša modinātājs

Izmantojiet šo, lai automātiski uztvertu seju iepriekš iestatītajā apgabalā un, lai automātiski uzņemt vairākus fotoattēlus. Jūs varat izvēlēties labāko fotoattēlu.

Pieskarieties pie **Režīms** → **Viedais** → **Paša modinātājs**.

Velciet rāmi, lai iestatītu uztveršanas apgabalu. Kadrējiet uzņēmumu pagriežot objektīvu pret sevi. Jo vairāk seja ietilpst uztveršanas zonā, jo ātrāk pīkst kamera. Klausieties pīkstienos, lai jūs vadītu kompozīcijas pielāgošanas laikā. Kad seja pilnībā atrodas uztveršanas zonā, kamera atskaņo brīdinājuma toni un automātiski uzņem vairākus fotoattēlus. Pieskarieties un turiet to fotoattēlu sīktēlus, kurus vēlaties saglabāt, un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**.

Nepārtraukts foto

Izmantojiet to, lai uzņemtu kustīgu objektu fotoattēlu sēriju.

Pieskarieties pie **Režīms** → **Viedais** → **Nepārtraukts foto**.

Stingri turot kameru, nospiediet un turiet Aizvara pogu, lai uzņemtu vairākus fotoattēlus pēc kārtas.

Lai uzņemtu vairākus fotoattēlus pēc kārtas, izmantojiet atmiņas kartes ar ātrāku rakstīšanas ātrumu (micro SDHC Class10 vai lielāku).

Labākā seja

Izmantojiet to, lai vienlaicīgi uzņemtu vairākas fotoattēlu grupas un tās kombinētu vislabākā iespējamā attēla veidošanai.

Pieskarieties **Režīms** → **Viedais** → **Labākā seja**.

Nospiediet Aizvara pogu, lai uzņemtu vairākus fotoattēlus. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, kamera nedrīkst kustēties un uzņemot fotoattēlus tai ir jāpaliek nekustīgai. Pieskarieties pie dzeltenā rāmīša uz katras sejas un izvēlieties vislabāko objekta individuālo seju. Kad katras personas seja ir izvēlēta, pieskarieties pie **Saglabāt**, lai sapludinātu attēlus vienā attēlā un to saglabātu.

Krāsu pakešf.

Izmantojiet šo, lai nepārtraukti uzņemtu 3 fotoattēlus ar dažādiem krāsu efektiem.

Pieskarieties pie **Režīms** → **Viedais** → **Krāsu pakešf.**

Bērnu foto

Lietojiet šo, lai atskaņotu smieklīgu skaņu, lai pievērstu bērna uzmanību uzņemšanas laikā.

Pieskarieties **Režīms** → **Viedais** → **Bērnu foto**.

Nospiediet Aizvara pogu līdz pusei. Kamera atskaņo uzmanības signālu. Nospiediet aizvara pogu, lai uzņemtu 5 nepārtrauktus fotoattēlus.

Lai mainītu uzmanības skaņu, pieskarieties .

Ainava

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu zilu debesu un ainavu fotoattēlus bagātīgākās krāsās.

Pieskarieties **Režīms** → **Viedais** → **Ainava**.

Rītausma

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu rītausmas debesu fotoattēlus maigās krāsās.

Pieskarieties **Režīms** → **Viedais** → **Rītausma**.

Sniegs

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu spilgtākus sniegotas ainavas fotoattēlus.

Pieskarieties **Režīms** → **Viedais** → **Sniegs**.

Makro

Izmantojiet to, lai uzņemtu ļoti tuvu esošu objektu fotoattēlus.

Pieskarieties pie **Režīms** → **Viedais** → **Makro**.

Turiet kameru stingri, lai novērstu fotoattēlu izplūšanu.

Pārtika

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu ēdienu fotoattēlus košākos krāsu toņos.

Pieskarieties **Režīms** → **Viedais** → **Pārtika**.

Viesības/telpās

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu dzidrus fotoattēlus iekštelpās.

Pieskarieties **Režīms** → **Viedais** → **Viesības/telpās**.

Darbības sastingums

Izmantojiet to, lai uzņemtu ātri kustīga objektu fotoattēlus.

Pieskarieties **Režīms** → **Viedais** → **Darbības sastingums**.

Ieteicams izmantot spilgtā dienasgaismā.

Bagātināts tonis

Izmantojiet to, lai uzņemtu fotoattēlus, nezaudējot detaļas spilgtos un tumšos laukumos. Kamera automātiski uzņem vairākus fotoattēlus ar dažādām ekspozīcijas vērtībām un pēc tam sapludina tos vienā fotoattēlā. Fotoattēls, kas uzņemts ar oriģinālo ekspozīcijas vērtību arī tiek saglabāts.

Pieskarieties **Režīms** → **Viedais** → **Bagātināts tonis**.

Stingri turot kameru, nospiediet Aizvara pogu, lai uzņemtu vairākus fotoattēlus.

Lai iestatītu ierīci saglabāt tikai gala rezultātu, pieskarieties → → → **Saglabāt kā** → **Tikai bag.toni**.

Bez efekta

Ar efektu

- Šo funkciju var ietekmēt kameras izkustēšanās, apgaismojums, objekta kustība un uzņemšanas vide.
- Šai funkcijai zibspuldze ir deaktivizēta.
- Fotografējot kustīgus objektus, var parādīties pēcattēls.
- Ieteicams izmantot trijkāji.

Panorāma

Izmantojiet to, lai uzņemtu plašus panorāmas fotoattēlus.

Pieskarieties **Režīms** → **Viedais** → **Panorāma**.

Nospiediet Aizvara pogu, lai uzņemtu fotoattēlu, un pēc tam pārvietojiet kameru vienā virzienā. Kad zilais rāmis būs savietots ar priekšskatījuma ekrānu, kamera automātiski uzņems vēl vienu attēlu panorāmiskā secībā. Lai pārtrauktu uzņemšanu, pieskarieties . Fotoattēli automātiski tiek apvienoti vienā panorāmas attēlā.

- Lai iegūtu vislabākos rezultātus:
  - Nepārvietojiet kameru pārāk ātri vai pārāk lēni.
  - Nepārvietojiet kameru pārāk mazu attālumu, lai uzņemtu nākamo fotoattēlu.
  - Nepārvietojiet kameru dažādos ātrumos.
  - Nekratiet kameru.
  - Nemainiet kameras virzienu uzņemšanas laikā.
  - Nefotografējiet vāja apgaismojuma apstākļos.
  - Nefotografējiet kustīgus objektus.
  - Nefotografējiet, ja mainās apgaismojuma spilgtums vai krāsa.
  - Nefotografējiet uz neatpazīstama fona, piemēram, skaidrām debesīm vai tukšām sienām.
- Uzņemtie fotoattēli tiek automātiski saglabāti un uzņemšana tiek pārtraukta sekojošos apstākļos:
  - Fotografēšanas laikā mainās attālums līdz objektam.
  - Kamera tiek pārvietota pārāk ātri.
  - Kamera netiek pārvietota.
- Kamera var apturēt uzņemšanu sižeta kompozīcijas vai kustības dēļ.
- Kamera nevar pilnībā uzņemt pēdējo sižetu, ja apturat kameru tieši tajā vietā, kur vēlaties, lai sižets beigtos. Lai uzņemtu visu sižetu, pārvietojiet kameru mazliet tālāk aiz vietas, kurā vēlaties, lai sižets beigtos.

Ūdenskritums

Izmantojiet to, lai uzņemtu ūdenskritumu fotoattēlus.

Pieskarieties **Režīms** → **Viedais** → **Ūdenskritums**.

Attēls var būt neskaidrs, ja fotoattēla uzņemšanas laikā ir zems aizslēga ātrums. Izmantojiet trijkāji.

Animēts fotoattēls

Izmantojiet šo, lai radītu fotoattēlu, kurā izvēlēti objekti pārvietojas, apturot vai animējot kustīgos objektus, kurus automātiski atpazinusi kamera.

Pieskarieties **Režīms** → **Viedais** → **Animēts fotoattēls**.

Nospiediet Aizvara pogu, lai uzņemtu fotoattēlu. Pieskarieties **Animēt** vai **Sasaldēt**, un tad paberzējiet ekrānu, lai animētu vai sastindzinātu uztvertos kustīgos objektus. Pieskarieties pie **Apgriezt** lai pielāgotu apgriezšanas apgabalu, vai **Virziens**, lai mainītu animācijas virzienu. Tad pieskarieties pie **Saglabāt**, lai saglabātu fotoattēlu.

Drāmas

Izmantojiet šo iespēju, lai uzņemtu fotoattēlu sēriju un tos kombinētu, izveidojot attēlu, kurā ir redzama kustība.

Pieskarieties **Režīms** → **Viedais** → **Drāmas**.

Stingri turot kameru, nospiediet Aizvara pogu, lai uzņemtu vairākus fotoattēlus pēc kārtas. Izvēlieties fotoattēlus, ko vēlaties saglabāt, un tad pieskarieties **Saglabāt**.

Lai iegūtu vislabāko uzņēmumu, skatiet šos padomus. Citos uzņemšanas apstākļos kamera var neuzņemt fotoattēlus pareizi.

- Turiet kameru stingri un nekustieties, kamēr uzņemat fotoattēlu.
- Uzņemiet fotoattēlu ar objektu, kurš kustas vienā virzienā.
- Uzņemiet fotoattēlus ar fonu, kurā nav kustīgu objektu.
- Izvairieties no objekta fotografēšanas, kurš atrodas līdzīgu krāsu fonā.
- Neuzņemiet objektu, kas ir pārāk tuvu vai pārāk tālu, lai ietilptu ekrānā vai tas ir pārāk garš, kā piemēram autobuss vai vilciens.

Dzēšgumija

Izmantojiet šo, lai izdzēstu kustīgus fona objektus.

Pieskarieties **Režīms** → **Viedais** → **Dzēšgumija**.

Nospiediet Aizvara pogu, lai uzņemtu attēlu sēriju. Kamera izdzēš kustību pēdas no kustīga objekta. Lai atjaunotu sākotnējo fotoattēlu, pieskarieties pie **Rādīt kust. objektus** un tad pieskaraties izceltajam apgabalam. Pieskarieties pie **Saglabāt**, lai saglabātu fotoattēlu.

- Turiet kameru stingri un nekustieties, kamēr uzņemat fotoattēlu.
- Kad uzņemiet fotoattēlus, kuros objekts un fons ir līdzīgās krāsās, kamera var neatpazīt visas kustības.
- Fotografējot ļoti nekustīgu vai ļoti kustīgu objektu, kamera var visas kustības neatpazīt.
- Ja fonā ir kustās vairākas personas, kamera var visas kustības neatpazīt.

Sk. un att.

Izmantojiet šo efektu, lai uzņemtu fotoattēlu ar skaņu.

Pieskarieties **Režīms** → **Viedais** → **Sk. un att.**

Kamera veic 9 sekunžu ilgu audio ierakstu pēc fotoattēla uzņemšanas.

Lai iestatītu kameru ierakstīt skaņu pirms vai pēc fotoattēla uzņemšanas, pieskarieties .

Intervāls

Izmantojiet šo, lai iestatītu intervālu un fotoattēlu, kas tiks automātiski uzņemti ilgstošā laika gaitā, skaitu.

Pieskarieties pie **Režīms** → **Viedais** → **Intervāls**.

Iestatiet uzņēmumu intervālu un skaitu, pieskarieties **Iestatīt**, un tad nospiediet Aizvara pogu vai pieskarieties **Sākt**.

Lai taupītu akumulatora jaudu, ierīce ieslēdzas un uzņem fotoattēlus tikai starp intervāliem.

Siluets

Izmantojiet to, lai uzņemtu fotoattēlus ar tumšiem siluetiem uz gaiša fona.

Pieskarieties **Režīms** → **Viedais** → **Siluets**.

Lai palielinātu silueta efektu, fotografējiet gaišā vietā.

Saulriets

Izmantojiet to, lai uzņemtu saulrieta fotoattēlus.

Pieskarieties **Režīms** → **Viedais** → **Saulriets**.

Nakts

Izmantojiet to, lai uzņemtu fotoattēlus vāja apgaismojuma apstākļos, nelietojot zibspuldzi.

Pieskarieties **Režīms** → **Viedais** → **Nakts**.

Stingri turot kameru, nospiediet Aizvara pogu, lai uzņemtu 3 fotoattēlus. Fotoattēli automātiski tiek sapludināti vienā fotoattēlā.

Attēls var būt neskaidrs, ja fotoattēla uzņemšanas laikā ir zems aizslēga ātrums. Izmantojiet trijkāji.

Salūts

Izmantojiet to, lai uzņemtu salūta fotoattēlus.

Pieskarieties pie **Režīms** → **Viedais** → **Salūts**.

Attēls var būt neskaidrs, ja fotoattēla uzņemšanas laikā ir zems aizslēga ātrums. Izmantojiet trijkāji.

Gaismas pēdas

Izmantojiet to, lai uzņemtu gaismas pēdas vāja apgaismojuma apstākļos.

Pieskarieties **Režīms** → **Viedais** → **Gaismas pēdas**.

Attēls var būt neskaidrs, ja fotoattēla uzņemšanas laikā ir zems aizslēga ātrums. Izmantojiet trijkāji.

Eksperts

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu fotoattēlus un video ar manuāliem, dažādu uzņemšanas iespēju iestatījumiem, ieskaitot aizvara ātrumu, atvēruma vērtību, ekspozīcijas vērtību un ISO jutīgumu.

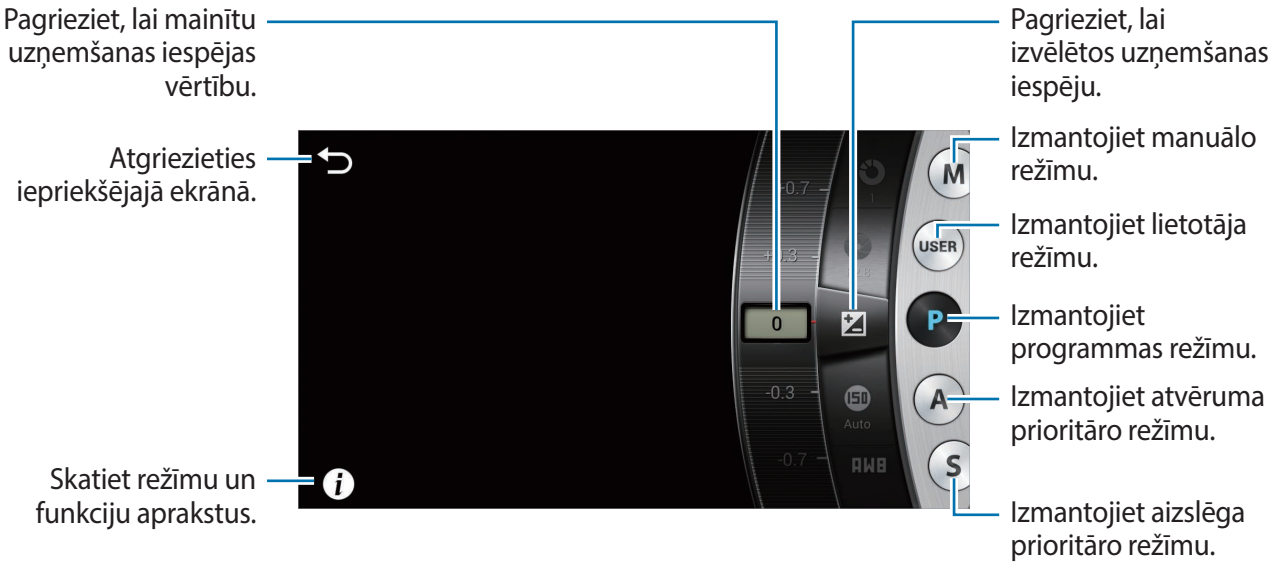

Galveno uzņemšanas iespēju pielāgošana

Pieskarieties pie vienas no galvenajām attēlotajām uzņemšanas iespējām ekrāna augšpusē un tad velciet no kreisās uz labo pusi, līdz vēlamā vērtība tiek parādīta. Lai apstiprinātu pielāgojumu, pieskarieties tukšai vietai uz ekrāna vai līdz pusei nospiediet Aizvara pogu.

Programmas režīms

Šajā režīmā, kamera automātiski pielāgo aizvara ātrumu un atvēruma vērtību tā, lai tiktu panākts optimāls ekspozīcijas līmenis. Šis režīms ir noderīgs, kad jūs vēlaties uzņemt attēlus ar nemainīgu ekspozīciju ar iespēju mainīt citus iestatījumus.

Pieskarieties pie **Režīms** → **Eksperts** → **P**, un iestatiet vēlamos uzņemšanas iestatījumus.

Atvēruma prioritārais režīms

Šajā režīmā kamera automātiski aprēķina aizslēga ātrumu saskaņā ar jūsu izvēlēto atvēruma vērtību. Jūs varat pielāgot lauka dziļumu (DOF) mainot atvēruma vērtību. Šis režīms ir noderīgs uzņemot portretus un ainavu uzņēmumus.

Pieskarieties pie **Režīms** → **Eksperts** → **A**, un iestatiet vēlamos uzņemšanas iestatījumus.

Liels lauka dziļums

Mazs lauka dziļums

Slikta apgaismojuma iestatījumos, jums var būt nepieciešams palielināt ISO jutīgumu, lai novērstu miglainus fotoattēlus.

Aizslēga prioritārais režīms

Šajā režīmā kamera automātiski pielāgo atvēruma vērtību saskaņā ar jūsu izvēlēto aizslēga ātrumu. Šis režīms ir noderīgs ātras kustības objektu fotoattēlu uzņemšanai vai, lai sekošanas efektu fotoattēlos.

Pieskarieties pie **Režīms** → **Eksperts** → **S**, un iestatiet vēlamos uzņemšanas iestatījumus.

Lēns aizslēga ātrums

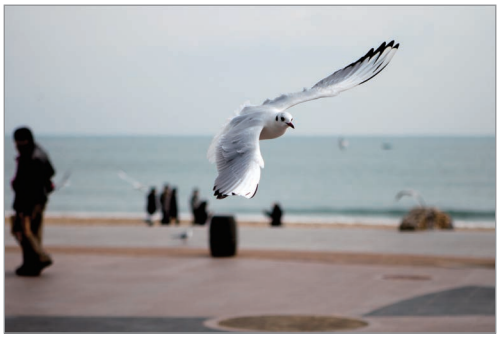

Ātrs aizslēga ātrums

Lai kompensētu ātro aizvara ātrumu samazināto gaismas daudzumu, pielāgojiet atvērumu un ielaidiet vairāk gaismas. Ja jūsu fotoattēli vēl joprojām ir pārāk tumši, palieliniet ISO jutībui.

Manuālais režīms

Šis režīms ļauj jums manuāli pielāgot aizvara ātrumu un atvēruma vērtību. Šajā režīmā jūs varat pilnībā kontrolēt savu fotoattēlu ekspozīciju. Šis režīms ir noderīgs kontrolētās uzņemšanas vidēs, kā piemēram studijā, vai kad ir nepieciešams pieregulēt kameras iestatījumus. Šis režīms ieteicams arī uzņemot nakts ainas vai uguņošanu.

Pieskarieties **Režīms** → **Eksperts** → **M**, un iestatiet vēlamos uzņemšanas iestatījumus.

- Ja jūs iestatiet augstu ISO vērtību, vai atveriet aizvaru uz ilgu laiku, var palielināties attēla trokšņi.
- Izmantojiet trijkāji un aizvara atlaidi, lai novērstu kameras izkustēšanos.
- Jo ilgāk turiet aizvaru atvērtu, jo ilgāku laiku prasa fotoattēla saglabāšana. Neizslēdziet kameru, kamēr kamera saglabā fotoattēlu.

Lietotāja režīms

Izmantojiet šo, lai radītu un saglabātu savu uzņemšanas režīmu, pielāgojot iestatījumus.

Pieskarieties pie **Režīms** → **Eksperts** → **P** / **A** / **S** / **M**, un iestatiet vēlamos uzņemšanas iestatījumus. Tad, pieskarieties ⚙ → 📷 → **Sagl. kā liet. režīmu**, lai saglabātu pašreizējos iestatījumus.

Lai piekļūtu lietotāja režīmam, pieskarieties pie **Režīms** → **Eksperts** → **USER**.

Mans režīms

Izmantojiet to, lai reģistrētu savus iecienītākos uzņemšanas režīmus un tos ērti izvēlētos. Jūs varat reģistrēt līdz pat 10 režīmiem.

Pieskarieties pie **Režīms** → **Mans režīms** → **Rediģēt**, un tad izvēlieties savus iecienītākos uzņemšanas režīmus. Pēc savas izvēles izdarīšanas, pieskarieties pie **Gatavs**, lai to saglabātu.

Kamera: uzņemšanas iespējas un iestatījumi

Uzņemšanas iespēju pielāgošana

Jūsu kamerai tiek piedāvātas dažādas uzņemšanas iespējas. Ar tām jūs varat uzņemt vairāk pielāgotus fotoattēlus un video.

Pieskarieties , lai piekļūtu uzņemšanas iespējām. Atkarībā no izvēlētā režīma, jūs varat pieskarieties → .

Izvēlieties iespēju, un tad saglabājiet to.

- Pieejamās iespējas un noklusējuma iestatījumi, var atšķirties atkarībā no uzņemšanas režīma un uzņemšanas apstākļiem.
- Atkarībā no izvēlētās iespējas daži iestatījumi var nebūt pieejami.

EV (spilgtums)

Kamera automātiski iestata ekspozīciju mērot gaismas līmeni, atkarībā no fotoattēla kompozīcijas un objekta pozīcijas. Ja kameras iestatītā ekspozīcijas vērtība ir augstāka vai zemāka nekā jūs gaidījāt, jūs varat pielāgot ekspozīcijas vērtību manuāli.

Pieskarieties **Režīms** → **Eksperts** → **P**, **A**, **S**, vai **M**, lai piekļūtu kādam no eksperta režīmiem.

Eksperta režīmā, pieskarieties → → **EV (spilgtums)**, un izvēlieties iespēju.

Tumšāks (-) Neitrāls (0) Gaišāks (+)

- Ja nevarat izvēlēties piemērotāko ekspozīcijas vērtību, izmantojiet **AE BKT** iespēju, lai uzņemtu vairākus fotoattēlus ar dažādām ekspozīcijas vērtībām.
- Uzņemot ar augstāku ekspozīcijas vērtību, lēnāka aizvara ātruma dēļ var tikt iegūti izplūduši fotoattēli.

ISO (jutība)

ISO jutības vērtība norāda uz kameras gaismas jutību.

Jo augstāka ISO jutība, jo kamera ir jutīgāka pret gaismu. Tādējādi, izvēloties augstāku ISO jutību, jūs varat uzņemt fotoattēlus aptumšotās vai tumšās vietās ar ātrākiem aizvara ātrumiem. Tomēr, tas var palielināt elektronisko troksni nu radīt graudainu fotoattēlu.

Pieskarieties **Režīms** → **Eksperts** → **P**, **A**, **S**, vai **M**, lai piekļūtu kādam no eksperta režīmiem.

Eksperta režīmā, pieskarieties ⚙ → 📷 → **ISO (jutība)**, un izvēlieties iespēju.

Piemēri

ISO 100

ISO 400

ISO 800

ISO 3200

Palieliniet ISO vērtību vietās, kur aizliegts izmantot zibspuldzi. Jūs varat uzņemt skaidru fotoattēlu iestatot augstu ISO vērtību, bez vajadzības pēc lielāka apgaismojuma.

WB (gaismas avots)

Baltā balanss norāda uz gaismas avotu, kas ietekmē fotoattēla krāsas.

Fotoattēlu krāsas ir atkarīgas no gaismas avota veida vai kvalitātes. Ja jūs vēlaties, lai jūsu fotoattēla krāsas būtu reālistiskas, izvēlieties piemērotu apgaismojuma vidi, lai kalibrētu baltā balansu, kā piemēram **Automātiski**, **Dienasgaisma**, **Mākoņains**, **Volframs**, vai pielāgojiet krāsu temperatūru manuāli.

Jūs varat arī pielāgot krāsu pašreizējajiem gaismas avotiem, lai fotoattēla krāsas atbilstu patiesajai ainai jaukta apgaismojuma apstākļos.

Pieskarieties **Režīms** → **Eksperts** → **P**, **A**, **S**, vai **M**, lai piekļūtu kādam no eksperta režīmiem.

Eksperta režīmā, pieskarieties ⚙ → 📷 → **WB (gaismas avots)**, un tad izvēlieties iespēju.

- **Automātiski**: izmantot automātiskos iestatījumus atkarībā no apgaismojuma apstākļiem.
- **Dienasgaisma**: izmantojiet šo iespēju saulainās dienās. Šī iespēja rada fotoattēlus, kas ir vistuvākie ainas dabīgajām krāsām.
- **Mākoņains**: izmantojiet šo iespēju mākoņainā laikā vai ēnā. Fotoattēli, kas uzņemti mākoņainās dienās mēdz būt zilākos toņos, nekā saulainās dienās uzņemtie. Šī iespēja novērš šo efektu.
- **Dienasgaismas lampa_H**: lietojiet šo pie fluorescences dienasgaismas lampām, īpaši baltajai fluorescentajai gaismai.
- **Dienasgaismas lampa_L**: lietojiet šo pie fluorescences dienasgaismas lampām, īpaši fluorescentajai gaismai ar ļoti baltiem toņiem.
- **Volframs**: izmantojiet šo iespēju kvēlspuldžu vai halogēna lampu apgaismojumā. Volframa kvēlspuldzēm ir tendence radīt sarkanīgu nokrāsu. Šī iespēja novērš šo efektu.
- **Pielāgot**: izmantojiet šo iespēju, lai iestatītu pielāgotu baltā balansu. Jūs varat manuāli iestatīt baltā balansu, pieskaroties ⊙, un tad uzņemot baltu papīra lapu. Aizpildiet punkta mērīšanas apli ar papīru un iestatiet baltā balansu.
- **Krāsu temperatūra**: izmantojiet šo, lai manuāli pielāgotu gaismas avota krāsu temperatūru. Krāsu temperatūra ir mērījums Kelvina grādos, kas norāda uz gaismas avota specifisko tipu. Jūs varat iegūt siltāku fotoattēlu ar augstāku vērtību un vēsāku fotoattēlu ar zemāku vērtību. Pieskarieties ⊙ un tad velciet slīdni, vai pieskarieties pie ➕, vai ➖, lai pielāgotu vērtību.

Baltā balansa iestatījumu pielāgošana

Jūs varat arī pielāgot iepriekš iestatītās baltā balansa iespējas.

Pieskarieties blakus baltā balansa iespējai. Pieskarieties pie bultiņām vai pieskarieties ekrāna apgabalam, lai pielāgotu vērtību koordinātēs.

- **G**: zaļš
- **B**: zils
- **A**: dzintars
- **M**: fuksīns

Piemēri

Automātisks baltā balanss

Dienasgaisma

Fluorescents

Volframs

Mērīšana

Mērīšanas režīms apzīmē metodi, ar kādu kamera mēra gaismas daudzumu. Kamera mēra gaismas daudzumu ainā, un vairākos tās režīmos, lieto mērījumus, lai pielāgotu dažādus iestatījumus. Piemēram, ja objekts izskatās tumšāks, par tā patiesajām krāsām, kamera uzņem tā fotoattēlu ar paaugstinātu ekspozīcijas vērtību. Ja objekts izskatās gaišāks, par tā patiesajām krāsām, kamera uzņem tā fotoattēlu ar pazeminātu ekspozīcijas vērtību.

Pieskarieties **Režīms** → **Eksperts** → **P**, **A**, **S**, vai **M**, lai piekļūtu kādam no eksperta režīmiem.

Eksperta režīmā, pieskarieties ⚙ → 📷 → **Mērīšana**, un tad izvēlieties iespēju.

- **Vairāku**: kamera aprēķina gaismas daudzumu vairākos apgabalos. Kad gaisma ir pietiekamā vai nepietiekamā daudzumā, kamera pielāgo ekspozīciju, aprēķinot vidējo kopējo ainas spilgtumu. Šis režīms ir piemērots parastu fotoattēlu uzņemšanai.
- **Punkts**: kamera aprēķina gaismas daudzumu centrā. Kad jūs uzņemiet fotoattēlu apstākļos, kuros aiz objekta ir stipra pretgaisma, kamera pielāgo ekspozīciju, lai pareizi uzņemtu objektu.
- **Centrēts**: kamera aprēķina plašāku apgabalu nekā punkta režīmā. Tas aprēķina gaismas apjomu ainas centra apgabalā (60–80 %) un pārējajā ainā (20–40 %).

Braukšanas režīms

Izmantojiet šo iespēju, lai iestatītu uzņemšanas metodi. Nepārtraukti foto ir ieteicami uzņemot ātru objektu strauju kustību uzņemšanai, kā piemēram sacīkšu auto.

Pieskarieties **Režīms** → **Eksperts** → **P**, **A**, **S**, vai **M**, lai piekļūtu kādam no eksperta režīmiem.

Eksperta režīmā, pieskarieties ⚙ → 📷 → **Braukšanas režīms**, un izvēlieties iespēju.

- **Viens foto**: lietojiet šo, lai uzņemtu vienu fotoattēlu.
- **Nepārtraukts foto**: izmantojiet to, lai uzņemtu kustīgu objektu fotoattēlu sēriju.
- **AE BKT**: izmantojiet automātiskās ekspozīcijas paketēšanas iespēju, lai uzņemtu 3 secīgus fotoattēlus ar dažādām ekspozīcijas vērtībām (vienu soli gaišāku, oriģinālu, un vienu soli tumšāku). Izmantojiet trijkāji, lai novērstu miglainus fotoattēlus. Jūs varat pielāgot intervāla apgabalu AE Pakešfotografēšanas iestatījumos. (85. lpp.)

- Fotoattēlu saglabāšana var aizņemt ilgāku laiku atkarībā no atmiņas kartes ietilpības un veiktspējas, veicot vairāku attēlu nepārtrauktu uzņemšanu.
- Uzņemot attēlus nepārtraukti ir ieteicams izmantot trijkāji.

Sagl. kā liet. režīmu

Lietojiet šo, lai saglabātu esošos iestatījumus, kā savu uzņemšanas režīmu.

Pieskarieties **Režīms** → **Eksperts** → **P**, **A**, **S**, vai **M**, lai piekļūtu kādam no eksperta režīmiem.

Eksperta režīmā, pieskarieties ⚙ → 📷 → **Sagl. kā liet. režīmu**.

Fotoattēla lielums

Kad jūs palielināt izšķirtspēju, jūsu attēlā būs vairāk pikseļu, un tas var tikt printēts uz lielāka papīra vai rādīts uz lielāka ekrāna. Kad jūs izmantojiet augstu izšķirtspēju, arī faila izmērs palielināsies. Izvēlieties zemu izšķirtspēju fotoattēliem, kas tiks rādīti digitālajā foto rāmī vai augšupielādēti tīmeklī.

Pieskarieties ⚙ (vai ❯ → ⚙) → 📷 → **Fotoattēla lielums**, un izvēlieties iespēju.

Kvalitāte

Izmantojiet šo iespēju, lai izvēlētos augstāku fotoattēlu kvalitāti, labākiem fotoattēliem. Augstāka fotoattēlu kvalitāte palielina arī faila lielumu.

Pieskarieties **Režīms** → **Eksperts** → **P**, **A**, **S**, vai **M**, lai piekļūtu kādam no eksperta režīmiem.

Eksperta režīmā, pieskarieties ⚙ → 📷 → **Kvalitāte**, un izvēlieties iespēju.

Pielāgot attēlu

Izmantojiet šo iespēju, lai pielāgotu jūsu fotoattēlu krāsu, piesātinājumu, asumu, vai kontrastu.

Pieskarieties **Režīms** → **Eksperts** → **P**, **A**, **S**, vai **M**, lai piekļūtu kādam no eksperta režīmiem.

Eksperta režīmā, pieskarieties ⚙ → 📷 → **Pielāgot attēlu**, un velciet slīdni vai pieskarieties ⊞ vai ⊟ katrai vērtībai.

Automātiskais kontrasts

Lietojiet šo iespēju, lai automātiski uzlabotu kontrastu, fotoattēliem ar objektiem ar pretgaismu vai augstu kontrastu starp objektiem un foniem.

Pieskarieties **Režīms** → **Eksperts** → **P**, **A**, **S**, vai **M**, lai piekļūtu kādam no eksperta režīmiem.

Eksperta režīmā, pieskarieties ⚙ → 📷 → **Automātiskais kontrasts**, un izvēlieties iespēju.

Zibspuldze

Lai uzņemtu reālistiskus fotoattēlus, gaismas daudzumam vajadzētu būt nemainīgam. Kad apgaismojuma avots mainās, jūs varat izmantot zibspuldzi un nodrošināt patstāvīgu gaismas daudzumu.

Nospiediet zibspuldzes atvēršanas pogu, lai atvērtu zibspuldzi. Pieskarieties ⚙ (vai › → ⚙) → 📷 → **Zibspuldze**, un izvēlieties iespēju.

- **Izslēgt**: izmantojiet šo iespēju, lai izslēgtu zibspuldzi.
- **Auto.**: izmantojiet šo iespēju, lai automātiski izmantotu zibspuldzi. Zibspuldze tiek aktivizēta, ja objekts vai fons ir tumšs.
- **Sark. acis**: izmantojiet šo iespēju, lai novērstu sarkano spīdumu objekta acīs.
- **Aizpildīt**: izmantojiet šo iespēju, lai vienmēr izmantotu zibspuldzi.
- **Lēnā sinhr.**: izmantojiet šo iespēju, lai fotoattēlā būtu redzamas fonā esošās detaļas.
- **Sar.acu lab.**: izmantojiet šo iespēju, lai labotu sarkano spīdumu objekta acīs.

- Starp diviem zibspuldzes zibšņiem ir intervāls. Nekustieties kamēr zibspuldze nenozibsnī otrreiz.
- Ja atspīd zibspuldzes gaisma vai gaisā ir ievērojams daudzums putekļu, fotoattēlā var būt redzami nelieli plankumi.

Taimeris

Izmantojiet šo iespēju uzņemšanai ar noteiktu aizkavi.

Pieskarieties ⚙ (vai › → ⚙) → 📷 → **Taimeris**, un izvēlieties iespēju.

Lai sāktu taimeri, nospiediet aizvara pogu. Kamera uzņem fotoattēlus pēc noteikta laika posma. Lai atceltu taimeri, nospiediet Aizvara pogu.

Fokuss

Izmantojiet šo iespēju, lai izvēlētos fokusa režīmu, kas piemērots objektam.

Pieskarieties **Režīms** → **Eksperts** → **P**, **A**, **S**, vai **M**, lai piekļūtu kādam no eksperta režīmiem.

Eksperta režīmā, pieskarieties ⚙ → 📷 → **Fokuss**, un izvēlieties iespēju.

- **Aut.fokus.**: izmantojiet šo iespēju, lai uzņemtu nekustīgu objektu. Kad jūs nospiediet Aizvara pogu līdz pusei, fokuss fiksē fokusa apgabalu. Apgabals kļūst zaļš kad sasniegts fokuss.
- **Makro**: izmantojiet šo iespēju, lai uzņemtu ļoti tuvus objektus.

Fokusēšanas apgabals

Izmantojiet šo iespēju, lai mainītu fokusa apgabala pozīciju.

Pārsvarā, kameras fokusējas uz tuvāko objektu. Kad ir vairāki objekti, fokusā var būt nevēlami objekti. Lai novērstu nevēlamu objektu atrašanos fokusā, mainiet fokusa apgabalu tā, lai vēlamais objekts ir fokusā. Jūs varat iegūt tīrāku un skaidrāku attēlu, izvēloties pareizo fokusa apgabalu.

Pieskarieties **Režīms** → **Eksperts** → **P**, **A**, **S**, vai **M**, lai piekļūtu kādam no eksperta režīmiem.

Eksperta režīmā, pieskarieties ⚙ → 📷 → **Fokusēšanas apgabals**, un izvēlieties iespēju.

- **Centra AF**: izmantojiet šo, lai fokusētu uz kadra centru.
- **Daudzkārt.AF**: izmantojiet šo lai fokusētu uz vairākiem apgabaliem. Fotoattēls tiek sadalīts divos vai vairākos apgabalos, un kamera iegūst katra apgabala fokusa punktus un parāda zaļus taisnstūrus vietās kurās fokuss iestatīts pareizi. Tas ir ieteicams ainavu fotoattēliem.

One touch shot

Lietojiet šo iespēju, lai uzņemtu fotoattēlu ar pirksta pieskārienu.

Pieskarieties ⚙ (vai ▶ → ⚙) → 📷 → **One touch shot**, un izvēlieties iespēju.

Kad jūs pieskarieties objektam, kamera fokusējas uz objektu un uzņem fotoattēlu automātiski.

Sejas noteikšana

Izmantojiet šo iespēju, lai izvēlētos sejas noteikšanas režīmu.

Pieskarieties **Režīms** → **Eksperts** → **P**, **A**, **S**, vai **M**, lai piekļūtu kādam no eksperta režīmiem.

Eksperta režīmā, pieskarieties ⚙ → 📷 → **Sejas noteikšana**, un izvēlieties iespēju. Vai, sejas uzlabošanas režīmā, pieskarieties ❯ → ⚙ → 📷 → **Sejas noteikšana**, un izvēlieties iespēju.

- **Izslēgts**: izmantojiet šo iespēju, lai izslēgtu šo iespēju.
- **Parasts**: izmantojiet šo, lai mērītu ekspozīciju uz cilvēka sejas.
- **Smaidīgs foto**: izmantojiet šo lai palīdzētu atpazīt un uzņemt cilvēku smaidošās sejas. (56. lpp.)
- **Acu piemiegšanas uztveršana**: izmantojiet šo, lai noteiktu aizvērtas acis un automātiski uzņemtu papildus fotoattēlus. (56. lpp.)

- Kad seja ir noteikta, kamera automātiski seko sejai.
- Šī funkcija var nedarboties šādos apstākļos:
  - Ja objekts atrodas pārāk tālu no kameras.
  - Ja apgaismojums ir pārāk spilgts vai pārāk vājš.
  - Ja objekts nav vērsts pret kameru.
  - Ja objekts nēsā saulesbrilles vai masku.
  - Ja krasi mainās objekta sejas izteiksme.
  - Ja objekts ir apgaismots no aizmugures vai apgaismojuma apstākļi ir nepastāvīgi.

Aut. pakešfotogrāfijas

Lietojiet šo iespēju, lai pielāgotu ekspozīcijas intervāla apgabalu pakešu fotoattēliem.

Pieskarieties **Režīms** → **Eksperts** → **P**, **A**, **S**, vai **M**, lai piekļūtu kādam no eksperta režīmiem.

Eksperta režīmā, pieskarieties ⚙ → 📷 → **Aut. pakešfotogrāfijas**, un izvēlieties iespēju.

OIS (prettriecienu aizsardzība)

Lai samazinātu vai novērstu izplūšanu, ko rada kameras izkustēšanās, izmantojiet optisko attēla stabilizatoru (Optical Image Stabiliser — OIS).

Pieskarieties **Režīms** → **Eksperts** → **P**, **A**, **S**, vai **M**, lai piekļūtu kādam no eksperta režīmiem.

Eksperta režīmā, pieskarieties ⚙ → 📷 → **OIS (prettriecienu aizsardzība)**, un izvēlieties iespēju.

- Šī funkcija var nedarboties šādos apstākļos:
  - Ja jūs pārvietojat kameru, lai sekotu kustīgam objektam.
  - Ja kamera kustas pārāk daudz.
  - Ja aizslēga ātrums ir lēns (piemēram, fotografējot vāja apgaismojuma apstākļos).
  - Ja ir zems akumulatora uzlādes līmenis.
  - Ja jūs uzņemat tuvplānus.
- Lietojot šo funkciju kopā ar trijkāji, fotoattēli var izplūst OIS sensora vibrācijas dēļ. Ja izmantojat trijkāji, deaktivizējiet šo funkciju.
- Displejs var būt izplūdis, ja kamera tiek nomesta vai tā saņem triecienu. Ja tā notiek, restartējiet ierīci.

Video ierakstīšanas iespējas

Pieskarieties ⚙ (vai ❯ → ⚙) → 🎥, un konfigurējiet video ierakstīšanas iestatījumus.

- **Filmas lielums**: izvēlieties video izšķirtspēju. Lai sasniegtu augstāku kvalitāti, izmantojiet lielāku izšķirtspēju. Augstākas izšķirtspējas videoklipi aizņem vairāk vietas atmiņā.
- **Vairākas kustības**: iestatiet video atskaņošanas ātrumu.

Ja jūs izvēlaties jebkuru citu ātrumu nekā **x1**, skaņa netiks ierakstīta.

- **Skaņa**: izmantojiet šo iespēju, lai mazinātu tālummaiņas radītos traucējumus vai apklusinātu skaņas video uzņemšanas laikā.
- **Vēja trokšņa mazinātājs**: noņemt daļu no fona trokšņiem, kā arī vēja troksni.

Kopīgošanas iespējas

Kopīgot fotoattēlus to uzņemšanas brīdī iestatot kopīgošanas iespējas. Pieskarieties ⚙ (vai › → ⚙) → <, un izvēlieties iespēju.

- **Kopīgot fotoattēlu**: nosūtiet fotoattēlu tieši uz citu ierīci, izmantojot Wi-Fi Direct.

Jūs nevariet lietot šo funkciju kad aktivizēts **Paraksts** iestatījums.

- **Draugu fotoattēlu kopīgošana**: iestatiet kameru, lai tā atpazītu cilvēka seju, ko esat atzīmējis fotoattēlā, un nosūtītu to šim cilvēkam.
- **ChatON fotoatt. kopīg.**: nosūtiet fotoattēlu tieši uz citu ierīci, izmantojot ChatON.

Jūs nevariet lietot šo funkciju kad aktivizēts **Paraksts** iestatījums.

- **Attāl. skatu meklētājs**: iestatiet ierīci vadīt kameru attālināti.

Kameras iestatījumi

Pieskarieties ⚙ (vai › → ⚙) → ⚙, un konfigurējiet kameras.

- **Sākuma rež.**: izvēlieties noklusējuma kameras režīmu, kas tiek palaists, ieslēdzot ierīci.
- **Paraksts**: lietojiet šo, lai attēlam pievienotu parakstu.

Jūs nevariet lietot šo funkciju, kad **Datuma/laika zīmogs** iestatījums ir aktivizēts.

- **GPS atzīme**: pievienojiet fotoattēlam uzņemšanas vietas GPS birku. Aktivizējiet šo funkciju, uzņemot fotoattēlus, lai veidotu albumus līdzeklī **Story Album**.

- Lai uzlabotu GPS signālus, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laikapstākļos.
- Jūsu atrašanās vieta var būt norādīta jūsu fotoattēlos, ja tie tiek augšupielādēti internetā. Lai no tā izvairītos, deaktivizējiet GPS birkas iestatījumu.

- **Datuma/laika zīmogs**: lietojiet šo, lai iespiestu laiku un datumu fotoattēlos.

Jūs nevariet lietot šo funkciju kad aktivizēts **Paraksts** iestatījums.

- **Balss vadība**: aktivizējiet vai deaktivizējiet balss atpazīšanu, lai uzņemtu fotoattēlus vai video.
- **Instrukcija**: parādīt ceļvedi, lai palīdzētu jums radīt ainu.
- **Apraksts**: parādīt režīmu aprakstus.
- **Krātuve**: izvēlieties vietu atmiņā, kur glabāt failus.
- **Kontekstuāls faila nosaukums**: iestatiet kameru pievienot kontekstuālas atzīmes, kā piemēram atrašanās vietas informāciju, failu nosaukumiem.

Lai izmantotu **Kontekstuāls faila nosaukums**, jums jāaktivizē **GPS atzīme** iestatījums.

- **Automātisks spilgtums**: iestatiet kameru, lai tā automātiski pielāgotu displeja spilgtumu.
- **Pārskatīt**: ātri parādīt uzņemtos fotoattēlus vai video.
- **Aut. ekr. izsl.**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Pīkstiens**: aktivizēt vai deaktivizēt pīkstiena skaņas.
- **Kameras skaļums**: pielāgot kameras skaļumu, kā piemēram pīkstienu vai aizvara skaņas.
- **AF lampiņa**: izmantojiet to, lai aktivizētu AF papildu spuldzi vāja apgaismojuma apstākļos.
- **Atiestatīt**: kameras iestatījumu maiņa.

Multivide

Galerija

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu attēlus un video klipus.

Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi izmantotā kodējuma dēļ.
- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

Attēlu skatīšana

Palaižot **Galerija**, tiek parādītas pieejamās mapes. Ja cita programma, piemēram, **E-pasts** saglabā attēlu, automātiski tiek izveidota mape **Download**, kurā atradīsies attēls. Tieši tādā pašā veidā, tverot ekrānuzņēmumu, automātiski tiek izveidota mape **Screenshots**. Izvēlieties mapi, ko vēlaties atvērt.

Faili mapē tiek parādīti pēc izveidošanas datuma. Izvēlieties attēlu, lai skatītu to pilnekrāna režīmā.

Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu.

Tuvināšana un tālināšana

Lai tuvinātu attēlu, izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Lai tuvinātu, divreiz pieskarieties jebkurā attēla vietā.
- Jebkurā attēla vietā izpletiet pirkstus, lai tuvinātu. Sakniebiet pirkstus, lai tālinātu, vai divreiz pieskarieties, lai atgrieztos.

Attēlu skatīšana, izmantojot kustību funkciju

Izmantojiet kustību funkciju, lai funkciju izpildi lietotu noteiktas kustības.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Mana ierīce** → **Kustība**, velciet **Kustība** slēdzi pa labi, un pēc tam ieslēdziet funkcijas, tās atzīmējot.

Lai pārtrauktu kustības funkcijas lietošanu, noņemiet atzīmi no funkcijām.

Videoklipu atskaņošana

Video failu priekšskatījumā ir redzama ikona . Atlasiet videoklipu, lai to skatītos, un pieskarieties .

Video segmentu apgriešana

Izvēlieties video un tad pieskarieties → **Apgriezt**. Pārvietojiet sākuma atzīmi vēlamajā sākuma punktā, pārvietojiet beigu atzīmi uz vēlamo beigu punktu un saglabājiet video klipu.

Attēlu rediģēšana

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties un izmantojiet šādas funkcijas:

- **Rediģēt**: rediģējiet attēlu.
- **Slaidrāde**: sāciet slaidrādi, kurā iekļauti pašreizējā mapē esošie attēli.
- **Izlase**: pievienojiet attēlu izlasēm.
- **Fotoattēla rāmis**: izmantojiet šo, lai attēlam pievienotu rāmi un piezīmi. Rediģētais attēls tiek saglabāts mapē **Photo frame**.
- **Fotoattēla piezīme**: izmantojiet šo iespēju, lai uzrakstītu piezīmi attēla aizmugurē. Pieskarieties , lai rediģētu piezīmi.
- **Paraksts**: pievienot attēlam parakstu. Paraksti tiek saglabāti **My Signature** mapē.
- **Kopēt starpliktuvē**: kopējiet attēlu starpliktuvē.
- **Pagriezt pa kreisi**: pagrieziet attēlu pretēji pulksteņa rādītāja virzienam.
- **Pagriezt pa labi**: pagrieziet attēlu pulksteņa rādītāja virzienā.
- **Apgriezt**: mainiet zilā rāmja lielumu, lai apgrieztu un saglabātu tajā redzamo attēlu.
- **Draugu fotoattēlu kopīgošana**: nosūtiet attēlu personai, kuras seja ir atzīmēta attēlā.
- **Drukāt**: drukājiet attēlu, izmantojot USB vai Wi-Fi savienojumu. Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
- **Pārdēvēt**: pārdēvējiet failu.
- **Iestatīt kā**: iestatiet attēlu kā fona attēlu vai kontaktpersonas attēlu.
- **Iestatījumi**: mainiet galerijas iestatījumus.

Attēlu modificēšana

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties → **Rediģēt** → **Fotoattēlu vednis** un izmantojiet šādas funkcijas:

- **Pagriezt**: pagrieziet attēlu.
- **Apgriezt**: apgrieziet attēlu.
- **Krāsa**: pielāgojiet attēla spilgtumu kontrastu vai piesātinājumu.
- **Efekts**: pielietojiet attēlam efektus.
- **Portrets**: veiciet sarkano acu korekciju, pielāgojiet un retušējiet sejas vai izpludiniet fonu.
- **Uzlīme**: pievienojiet uzlīmi.
- **Zīmējums**: zīmējiet uz attēla.
- **Rāmis**: pielietojiet attēlam rāmjus.

Izlases faili

Faila skatīšanas laikā pieskarieties → **Izlase**, lai pievienotu failu izlases sarakstam.

Failu dzēšana

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Mapē pieskarieties → **Izvēlieties objektu**, atzīmējiet attēlus un pieskarieties .
- Faila skatīšanas laikā pieskarieties .

Failu kopīgošana

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Mapē pieskarieties → **Izvēlieties objektu**, atzīmējiet attēlus un pieskarieties , lai nosūtītu tos citiem.
- Faila skatīšanas laikā pieskarieties , lai nosūtītu to citām personām vai kopīgotu sociālo tīklu pakalpojumos.

Iestatīšana par fona attēlu

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties → **Iestatīt kā**, lai iestatītu to kā fona attēlu vai piešķirtu kontaktpersonai.

Seju atzīmēšana

Apskatot attēlu, pieskarieties → **Iestatījumi**, un tad atzīmējiet **Sejas atzīme**. Attēlā ap atpazīto seju tiek parādīts dzeltens ietvars. Pieskarieties pie šīs sejas, pieskarieties **Pievienot vārdu** un izvēlieties vai pievienojiet kontaktpersonu.

Kad attēlā tiek parādīta sejas atzīme, pieskarieties tai un izmantojiet pieejamās opcijas, piemēram, e-pasta sūtīšanu.

Sejas atpazīšana var neizdoties atkarībā no sejas leņķa, sejas lieluma, ādas krāsas, sejas izteiksmes, apgaismojuma vai fotografējamā cilvēka valkātajiem aksesuāriem.

Atzīmju palīga izmantošana

Skato attēlu, pieskarieties → **Iestatījumi** → **Draugu atzīmēšana**, un tad velciet **Draugu atzīmēšana** slēdzi pa labi, lai, atverot attēlu, tiktu rādītas konteksta atzīmes (laikapstākļi, vietas, datums un cilvēka vārds).

Organizēšana ar mapēm

Izveidojiet mapi, lai sakārtotu attēlus vai video, kas saglabāti ierīcē. Jūs varat kopēt vai pārvietot failus no vienas mapes citā.

Lai izveidotu jaunu mapi, pieskarieties . Ievadiet mapes nosaukumu, pieskarieties pie **Labi**, un tad atzīmējiet attēlus vai video. Pieskarieties un turiet jebkuru izvēlēto attēlu vai video, velciet to uz jauno mapi un tad pieskarieties . Pieskarieties pie **Kopēt**, lai kopētu vai **Pārvietot**, lai pārvietotu.

Paper Artist

Izmantojiet šo programmu, lai attēli izskatītos kā ilustrācijas ar smieklīgiem efektiem vai ietvariem.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Paper Artist**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

Izmantojiet mākslinieciskus rīkus attēla rediģēšanai. Rediģētais attēls tiek saglabāts **Galerija** → **Paper Pictures**.

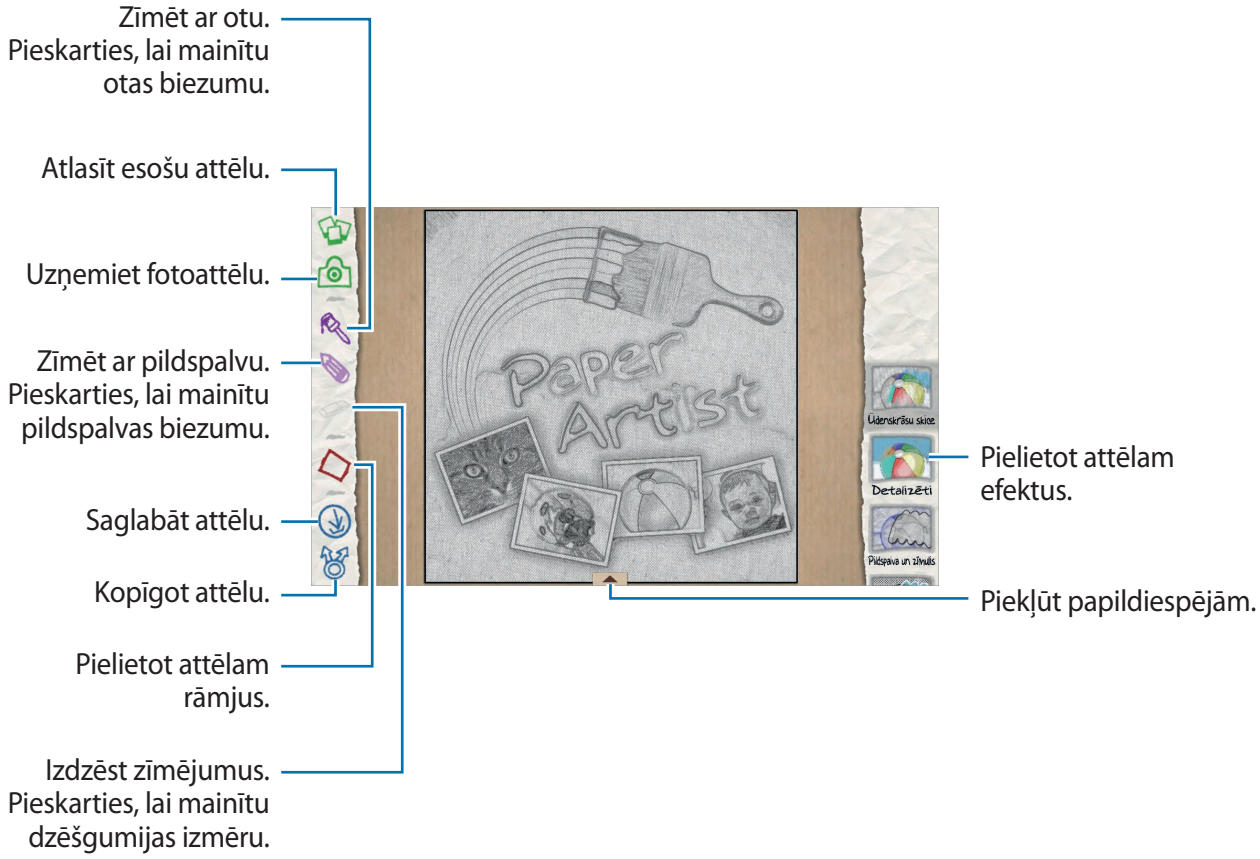

Video

Izmantojiet šo programmu, lai atskaņotu video failus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Video**.

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi izmantotā kodējuma dēļ.
- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

Videoklipu atskaņošana

Izvēlieties atskaņojamo video.

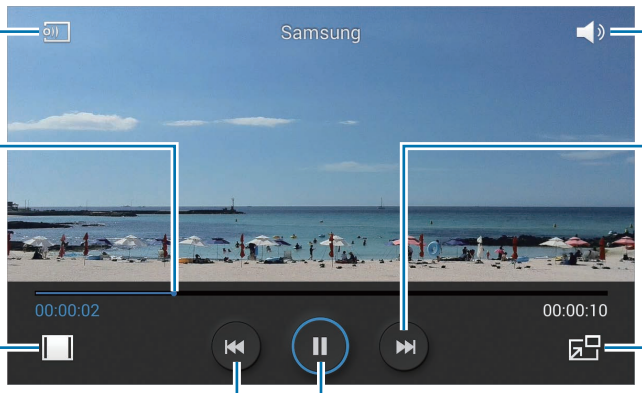

Meklēt citas ierīces, lai atskaņotu failu.

Pielāgot skaļumu.

Pāriet uz priekšu vai atpakaļ, velkot joslu.

Pāriet pie nākamā video klipa. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu uz priekšu.

Mainīt ekrāna proporcijas.

Maziniet video ekrāna izmēru.

Atsākt pašreiz atskaņotā video klipa atskaņošanu no sākuma vai pāriet pie iepriekš atskaņotā video klipa. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu atpakaļ.

Pauzēt un atsākt atskaņošanu.

Video klipu dzēšana

Pieskarieties → **Dzēst**, atzīmējiet dzēšamos video un pieskarieties pie **Dzēst**.

Videoklipu koplietošana

Pieskarieties → **Koplietot, izmantojot**, izvēlieties video, to atzīmējot, pieskarieties pie **Gat.** un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Uznirstošā videoklipu atskaņotāja izmantošana

Izmantojiet šo funkciju, lai izmantotu citas programmas, neaizverot videoklipu atskaņotāju. Video skatīšanas laikā pieskarieties , lai izmantotu uznirstošo atskaņotāju.

Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai palielinātu atskaņotāju, vai sakniebiet tos, lai atskaņotāju samazinātu. Lai pārvietotu atskaņotāju, velciet to uz citu vietu.

Video redaktors

Izmantojiet šo programmu, lai rediģētu videoklipus un lietotu dažādus efektus.

Programmu sarakstā pieskarieties **Video redaktors.**

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi izmantotā kodējuma dēļ.
- Dažas funkcijas var nebūt atbalstītas atkarībā no izvēlētās tēmas.
- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

Videoklipu izveide

Iestatīt kadra tēmu. Lai pievienotu multivides failus, pieskarieties pie ikonas, kas atbilst vēlamajam multivides tipam ekrāna kreisajā daļā, un pieskarieties failam. Nepieciešamības gadījumā atkārtojiet faila ievietošanu un pēc tam, lai pabeigtu, pieskarieties pie **Gatavs**.

Lai izdzēstu rāmi, pieskarieties un turiet to, un pēc tam velciet uz atkritni.

Lai pārkārtotu rāmjus, pieskarieties rāmim un turiet to, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Pieskarieties un pievienojiet kadru pārejas efektu.

Lai saglabātu, pieskarieties → **Saglabāt**.

Lai videoklipu eksportētu kā failu, pieskarieties pie **Eksportēt**.

Teksta ievietošana video

Izvēlieties kadru rediģēšanai, ievadiet tekstu izmantojot teksta ievades opcijas labajā daļā, pieskarieties pie **Gatavs**, un tad saglabājiet video.

Video segmentu apgriešana

Izvēlieties rāmi sadalīšanai, novietojiet sākuma iekavu vajadzīgajā sākuma vietā, savukārt beigu iekavu — vajadzīgajā beigu vietā, pieskarieties pie **Gatavs**, un pēc tam saglabājiet video.

Videoklipu atdalīšana

Izvēlieties kadru sadalīšanai, velciet to uz sadalīšanas punktu, pieskarieties pie **Dalīt** → **Gatavs** un pēc tam saglabājiet video.

Efektu lietošana videoklipiem

Izvēlieties kadru rediģēšanai, izvēlieties efekta iespēju kreisajā pusē, pieskarieties pie **Gatavs**, un pēc tam saglabājiet video.

Story Album

Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu savu digitālo albumu, kur glabāt savus sižetus, glīti un automātiski sakārtojot attēlus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Story Album**.

Lai sāktu **Story Album**, jums ir jālejupielādē un jāinstalē programma. Pieskarieties **Labi** un tad sekojiet ekrānā redzamajai instrukcijai.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

Sižetu albumu veidošana

Izveidojiet stāstu albumus izvēloties attēlus no galerijas vai attēliem, kas sakārtoti pēc atzīmju informācijas.

Pieskarieties . un tad izvēlieties iespēju.

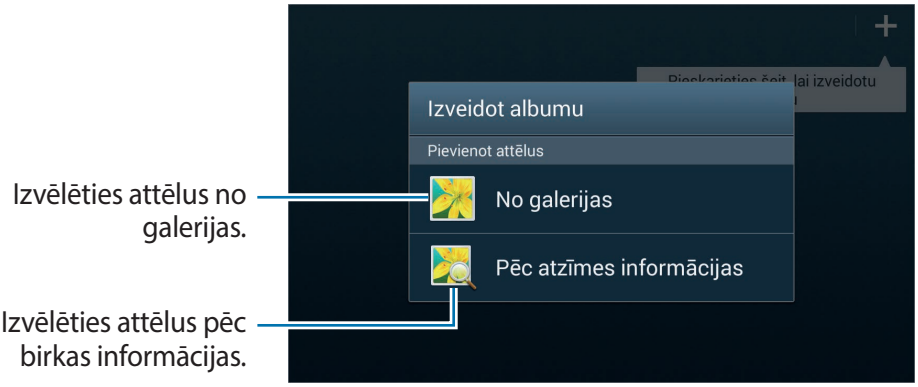

Albumu izveidošana no galerijas

Pieskarieties **No galerijas**, izvēlieties mapi, izvēlieties attēlus un pēc tam pieskarieties . Ievadiet albuma nosaukumu, izvēlieties tēmu un vāka attēlu un pēc tam pieskarieties **Izveidot albumu**.

Albumu izveide pēc atzīmes informācijas

Izveidojiet albumus pēc atzīmes informācijas, kā piemēram, atrašanās vietas kur ticis uzņemts attēls, objektiem vai laika.

Pieskarieties **Pēc atzīmes informācijas**, un tad iestatiet sekojošās atzīmju iespējas:

- **Atrašanās vieta**: norādiet atrašanās vietu. Ierīce sakārto attēlus no atrašanās vietas. Lai izmantotu atrašanās vietas atzīmes, aktivizējiet GPS atzīmes iestatījumu kamerā, pirms fotoattēlu uzņemšanas. (87. lpp.)
- **Personas**: izvēlieties cilvēkus no atzīmētajiem attēliem. Ierīce sakārto attēlus, kuros ir cilvēki. Lai izmantotu cilvēku atzīmes, pievienojiet galerijā atzīmes. (92. lpp.)
- **Laiks**: norādiet laika periodu. Ierīce sakārto attēlus, kas ir uzņemti jūsu iestatītajā laika periodā.

Pēc tam kad iestatīšana pabeigta, pieskarieties **Meklēt attēlus**. Ievadiet albuma nosaukumu, izvēlieties tēmu un vāka attēlu un pēc tam pieskarieties **Izveidot albumu**.

Sižetu albumu skatīšanās

Izvēlieties sižeta albumu. Pirmajā lapā parādīsies titulbilde. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu attēlus sižeta albumā.

Albuma lapā, pieskarieties un izmantojiet sekojošās funkcijas. Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no lapas.

- **Rediģēt nosaukumu**: pārdēvēt albumu.
- **Pievienot saturu**: pievienojiet papildu saturu albumam.
- **Noņemt saturu**: dzēsiet saturu no albuma.
- **Rediģēt**: mainīt lapas izkārtojumu vai rediģēt pašreizējajā lapā esošos attēlus.
- **Main. motīvu**: izmainiet lapas izkārtojuma tēmu.
- **Mainīt vāka attēlu**: mainīt albuma titulbildi.
- **Slaidrāde**: sāciet slaidrādi, kurā iekļauti pašreizējā albumā esošie attēli.
- **Koplietot, izmantojot**: nosūtiet albumu citām personām.
- **Eksportēt**: eksportējiet albumu uz citu glabāšanas vietu.
- **Drukāt**: drukājiet albumu, izmantojot USB vai Wi-Fi savienojumu. Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
- **Pasūtīt fotoalbumu**: pasūtiet drukātu albumu.
- **Dzēst lapu**: dzēst lapu.

Attēlu rediģēšana

Pieskarieties pie attēla albuma lapā.

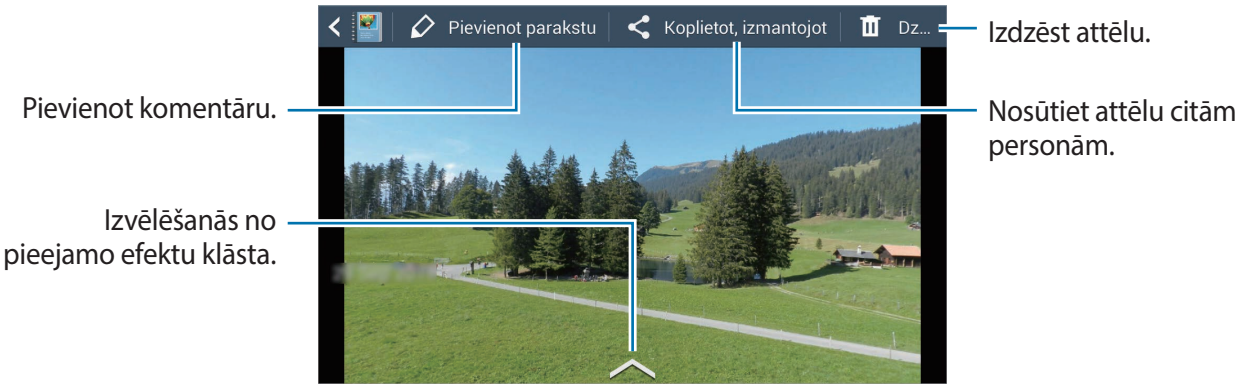

Pieskarieties un izmantojiet sekojošās funkcijas:

- **Slaidrāde**: sākt slaidrādi vai mainīt slaidrādes iestatījumus.
- **Iest. kā vāku**: iestatīt attēlu, kā albuma titulbildi.
- **Pagriezt pa kreisi**: pagrieziet attēlu pretēji pulksteņa rādītāja virzienam.
- **Pagriezt pa labi**: pagrieziet attēlu pulksteņa rādītāja virzienā.

Albumu izveide ar ieteicamajiem fotoattēliem

Kad jūs uzņemiet vairākus fotoattēlus vienā vietā, ierīce iesaka jauna albuma izveidi balstoties uz atrašanās vietu. Šī funkcija palīdz jums ērti izveidot foto albumus, kad jums katru dienu ir kas jādara vai jāceļo.

Jūsu mājas pilsētas iestatīšana

Iestatiet savu mājas pilsētu, lai ierīce varētu noteikt vai jūs esat mājās, vai ceļojat. Ierīce iesaka ceļojumu albumu izveidi, balstoties uz jūsu atrašanās vietu. Piemēram, uzņemot fotoattēlus ārpus jūsu mājas pilsētas, ierīce iesaka ceļojuma fotoalbuma izveidi.

Pieskarieties → **Iestatījumi** → **Dzīvesvietas pilsēta**, un tad izvēlieties iestatījumu metodi.

Minimālā fotoattēlu skaita iestatīšana

Pieskarieties → **Iestatījumi**, un tad pavelciet slēdzi blakus albumam, zem **Ieteikumi** pa labi. Izvēlieties albuma veidu un tad iestatiet minimālo fotoattēlu skaitu.

Tad, kad Jūsu uzņemtās fotogrāfijas atbilst uzstādītajiem kritērijiem, ierīce ieteiks izveidot albumu.

Ierīce ieteiks izveidot sižetiskus albumus, kad Jūsu uzņemto fotogrāfiju skaits pārsniegs iepriekš noteikto skaitli.

Notikuma vai ceļojuma albuma izveide

Pieskarieties → **No ieteikumiem**. Izvēlieties albumu, ievadiet albuma nosaukumu un pēc tam pieskarieties pie **Izveidot albumu**.

Xtremera

Izmantojiet šo programmu, lai uzņemtu zvaigžņu pēdas vai kustīgas gaismas.

Programmu sarakstā pieskarieties **Xtremera**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

Uzņemšanas režīmā, piekļūstiet sekojošajām funkcijām:

- : piekļūšana sākuma ekrānam.
- : doties atpakaļ.
- : mainīt kameras iespējas.
- : uzņemt fotoattēlu.
- : apskatīt fotoattēlus.
- : mainīt uzņemšanas iespējas.

Zvaigžņu pēdu uzņemšana

Izveidojiet zvaigžņu pēdu attēlus, nepārtraukti uzņemot fotoattēlus un tos sapludinot.

Pieskarieties **Star Trail** → **Uzņemt**, iestatiet uzņemšanas laiku, un tad pieskarieties . Uzstādiet kameru uz trijkāja. Pārvietojiet kameru bultas virzienā, lai atrastu polārzvaigzni, un tad nospiediet Aizvara pogu, lai sāktu uzņemt fotoattēlus.

Jūs varat aktivizēt vai deaktivizēt polārzvaigznes atrašanas funkciju pieskaroties **Atrodiet Polaris**, **ON** vai **OFF** pogām.

Objektu izcelšana vai kustīgu gaismu uzņemšana

Izceliet objektus vai uzņemiet kustīgas gaismas iestatot ilgu ekspozīciju.

Objektu izcelšana

Pieskarieties **Light Art** → **Izcelšana** → **Uzņemt**. Uzstādiet jūsu kameru uz trijkāja un nospiediet Aizvara pogu, lai sāktu fotoattēla uzņemšanu. Apgaismojiet objektu, kuru jūs vēlaties izcelt ar gaismas avotu, kā piemēram lukturīti. Jo ilgāk gaismas avots tiek apgaismots, jo spilgtāks būs apgaismotais apgabals.

Gaismas pēdu uzņemšana

Pieskarieties **Light Art** → **Viegla glezna** → **Uzņemt**. Uzstādiet jūsu kameru uz trijkāja un nospiediet Aizvara pogu, lai sāktu fotoattēla uzņemšanu. Kustiniet gaismas avotu, kā piemēram, lukturīti, lai zīmētu gaismas pēdas.

Gaismu uzņemšana svārsta kustībā

Pieskarieties **Light Art** → **Svārsts** → **Uzņemt**. Piesieniet gaismas avotu, kā piemēram lukturīti, pie fiksēta punkta un ļaujiet tam šūpoties virs zemes. Novietojiet savu kameru uz līdzenas virsmas ar objektīvu pret šūpojošos objektu. Nospiediet Aizvara pogu, lai uzņemtu fotoattēlu.

Mūzika

Izmantojiet šo programmu, lai klausītos mūziku.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Mūzika**.

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras versijas.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi izmantotā kodējuma dēļ.
- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

Mūzikas atskaņošana

Izvēlieties mūzikas kategoriju un pēc tam izvēlieties atskaņojamo dziesmu.

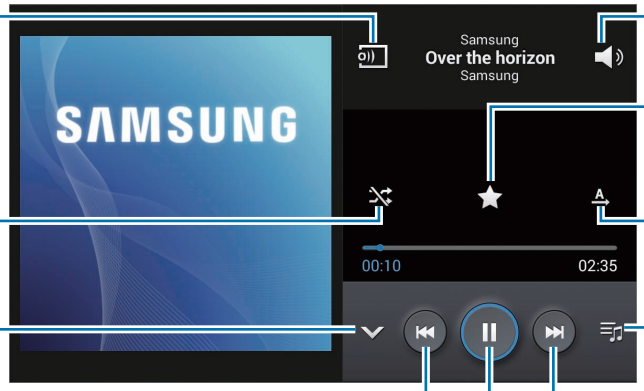

Meklēt citas ierīces, lai atskaņotu failu.

Ieslēgt atskaņošanu nejaušā secībā.

Paslēpt mūzikas atskaņotāja ekrānu.

Atsākt pašreiz atskaņotās dziesmas atskaņošanu no sākuma vai pāriet pie iepriekš atskaņotās dziesmas. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu atpakaļ.

Pielāgot skaļumu.

Iestatīt failu kā iecienītāko dziesmu.

Mainīt atkārtošanas režīmu.

Atvērt atskaņošanas sarakstu.

Pāriet pie nākamās dziesmas. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu uz priekšu.

Pauzēt un atsākt atskaņošanu.

Lai klausītos dziesmas ar vienādu skaļuma līmeni, pieskarieties → **Iestatījumi** → **Viedais skaļums**.

Kad ir aktivizēta funkcija **Viedais skaļums**, skaņa var būt skaļāka par ierīces skaļuma līmeni. Esiet piesardzīgi un izvairieties no ilglaicīgas skaļas skaņas klausīšanas, lai nebojātu dzirdi.

Atskaņošanas sarakstu izveide

Izveidojiet savu dziesmu izlasi.

Pieskarieties **Atskaņošanas saraksti** un tad pieskarieties → **Izveidot atskaņošanas sarakstu**. Ievadiet nosaukumu un pieskarieties **Labi**. Pieskarieties pie **Pievienot mūziku**, izvēlieties izlasē iekļaujamās dziesmas un pieskarieties **Gatavs**.

Lai atskaņošanas sarakstam pievienotu pašreiz atskaņoto dziesmu, pieskarieties → **Piev. atsk. sar.**

YouTube

Izmantojiet šo programmu, lai skatītos video klipus YouTube tīmekļa vietnē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **YouTube**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

Videoklipu skatīšanās

Pieskarieties un ievadiet atslēgvārdu. Izvēlieties kādu no meklēšanas rezultātiem, lai skatītos video klipu.

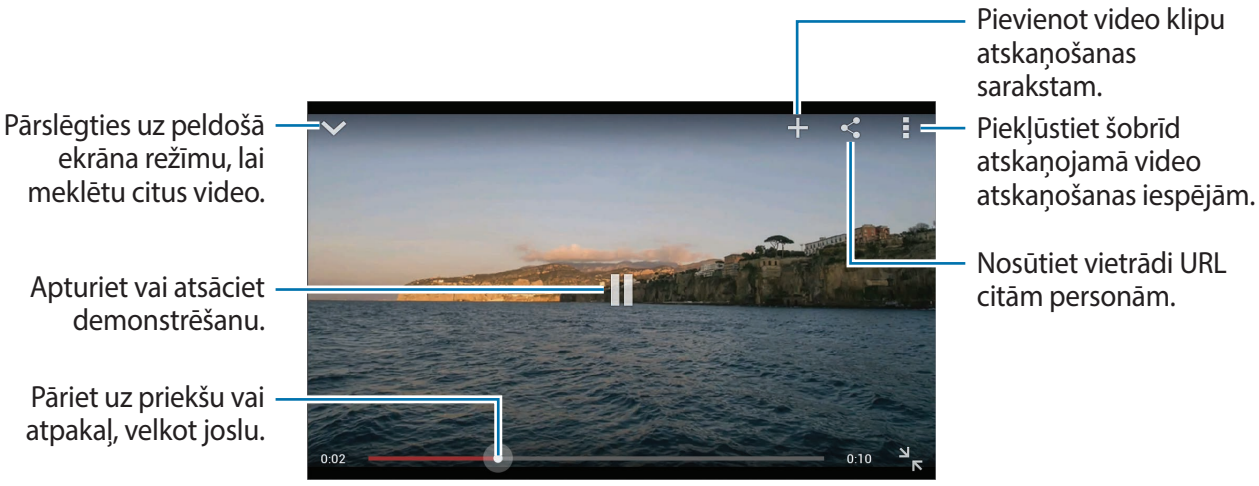
Pievienot video klipu atskaņošanas sarakstam.
Pārslēgties uz peldošā ekrāna režīmu, lai meklētu citus video.
Piekļūstiet šobrīd atskaņojamā video atskaņošanas iespējām.
Nosūtiet vietrādi URL citām personām.
Apturiet vai atsāciet demonstrēšanu.
Pāriet uz priekšu vai atpakaļ, velkot joslu.
0:02
0:10

Videoklipu koplietošana

Izvēlieties skatāmo video klipu, pieskarieties un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Videoklipu augšupielāde

Pieskarieties → **Augšupielādes** → , izvēlieties video, ievadiet video informāciju, un tad pieskarieties .

Sakari

Kontakti

Izmantojiet šo programmu, lai pārvaldītu kontaktus, tai skaitā tālruņa numurus, e-pasta adreses un citus parametrus.

Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

Kontaktu pārvaldība

Pieskarieties **Kontakti**.

Kontakta izveidošana

Pieskarieties + un ievadiet kontakta informāciju.

- : pievienot attēlu.
- / : pievienot vai dzēst kontakta lauku.

Kontakta rediģēšana

Izvēlieties kontaktu, kuru vēlaties rediģēt un pēc tam pieskarieties .

Kontakta dzēšana

Izvēlieties kontaktu, kuru vēlaties dzēst un pēc tam pieskarieties → **Dzēst**.

Kontaktu meklēšana

Pieskarieties **Kontakti**.

Izmantojiet kādu no šīm meklēšanas metodēm:

- Ritiniet kontaktu sarakstā uz augšu vai uz leju.
- Lietojiet alfabētisko rādītāju, kas atrodas pa labi no kontaktu saraksta, lai paātrinātu ritināšanu, velkot gar to ar pirkstu.
- Pieskarieties meklēšanas laukā kontaktu saraksta augšpusē un ievadiet meklēšanas kritērijus.

Kad kontaktpersona ir izvēlēta, veiciet vienu no šīm darbībām:

- : pievienot kontaktu izlasei.
- : sastādiet e-pastu.

Kontaktu rādīšana

Pieskarieties **Kontakti**.

Pēc noklusējuma ierīce rāda visus ierīcē vai citā kontā saglabātos kontaktus. Pieskarieties → **Kontakti, ko parādīt**, un pēc tam izvēlieties vietu, kur ir saglabāti kontakti.

Kontaktu pārvietošana

Pieskarieties **Kontakti**.

Kontaktu pārvietošana uz Google

Pieskarieties → **Sapludināt kontus** → **Sapludināt ar Google**. Kontakti, kas pārvietoti uz Google kontaktiem, sarakstā parādās ar .

Kontaktu pārvietošana uz Samsung

Pieskarieties → **Sapludināt kontus** → **Sapludināt ar Samsung**. Kontakti, kas pārvietoti uz Samsung kontaktiem, sarakstā parādās ar .

Kontaktu importēšana un eksportēšana

Pieskarieties **Kontakti**.

Kontaktu importēšana

Pieskarieties → **Importēt/eksportēt**, un tad izvēlieties importēšanas iespēju.

Kontaktu eksportēšana

Pieskarieties → **Importēt/eksportēt**, un tad izvēlieties eksportēšanas iespēju.

Kontaktu kopīgošana

Pieskarieties → **Kopīgot vizītkarti, izmantojot**, izvēlieties kontaktus, pieskarieties pie **Gatavs**, un tad izvēlieties kopīgošanas metodi.

Kontaktu izlase

Pieskarieties **Izlase**.

Pieskarieties , un veiciet kādu no šīm darbībām:

- **Meklēt**: meklējiet kontaktus.
- **Pievienot izlasēm**: kontaktu pievienošana izlasei.
- **Izņemt no izlases**: noņemt kontaktus no izlases.
- **Režģa skats** / **Saraksta skats**: skatiet kontaktus režģa vai saraksta skatā.

Kontaktu grupas

Pieskarieties **Grupas**.

Kontaktu pievienošana grupai

Izvēlieties grupu un pēc tam pieskarieties +. Izvēlieties kontaktpersonas, ko vēlaties pievienot, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.

Grupu pārvaldīšana

Pieskarieties , un veiciet kādu no šīm darbībām:

- **Izveidot**: izveidojiet jaunu grupu.
- **Meklēt**: meklējiet kontaktus.
- **Mainīt secību**: pieskarieties un turiet blakus grupas nosaukumam, velciet to augšup vai lejup uz citu vietu, un pēc tam pieskarieties **Gatavs**.
- **Dzēst grupas**: izvēlieties lietotāja pievienotās grupas un pēc tam pieskarieties pie **Dzēst**. Noklusējuma grupas nevar dzēst.

E-pasta sūtīšana grupas dalībniekiem

Izvēlieties grupu, pieskarieties → **Sūtīt e-pasta ziņu**, izvēlieties dalībniekus un pieskarieties pie **Gatavs**.

Vizītkarte

Pieskarieties **Kontakti**.

Izveidojiet vizītkarti un nosūtiet to citiem.

Pieskarieties pie **Iestatīt profilu**, ievadiet informāciju, piemēram, tālruņa numuru, e-pasta adresi un pasta adresi, un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**. Ja lietotāja informācija ir saglabāta, iestatot ierīci, izvēlieties vizītkarti un pieskarieties , lai rediģētu.

Lai koplietotu vizītkarti ar citiem, pieskarieties → **Kopīgot vizītkarti, izmantojot**, un tad izvēlieties koplietošanas metodi.

E-pasts

Izmantojiet šo programmu, lai nosūtītu vai skatītu e-pasta ziņojumus.

Programmu sarakstā pieskarieties **E-pasts**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

E-pasta kontu iestatīšana

Pirmoreiz atverot **E-pasts**, iestatiet e-pasta kontu.

Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli. Pieskarieties pie **Nākamais** privātam e-pasta kontam, piem., Google Mail, vai pieskarieties pie **Manuāla iestat.** uzņēmuma e-pasta konta. Pēc tam, lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai iestatītu citu e-pasta kontu, pieskarieties → **Iestatījumi** → **Konta pievienošana**.

Ziņojumu sūtīšana

Pieskarieties pie e-pasta konta, kas jālieto, un pēc tam pieskarieties ekrāna augšdaļā. Ievadiet adresātus, tēmu un ziņojumu, un pēc tam pieskarieties .

Pieskarieties , lai adresātu pievienotu no kontaktu saraksta.

Pieskarieties , lai pievienotu attēlus, videoklipus, kontaktus, u.c.

Pieskarieties , lai ziņojumā ievietotu attēlus, kontaktus, vietas un citu informāciju.

Plānotu ziņojumu sūtīšana

Rakstot ziņojumu, pieskarieties → **Ieplānota sūtīšana**. Atzīmējiet **Ieplānota sūtīšana**, iestatiet laiku un datumu, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.

- Ja ieplānotajā laikā ierīce ir izslēgta, nav pieslēgta tīklam vai tīkls ir nestabils, ziņojums netiks nosūtīts.
- Šī funkcija ir balstīta uz laiku un datumu, kas iestatīts ierīcē. Laiks un datums, iespējams, būs nepareizs, ja pārvietosities starp dažādām laika joslām un tīkls neatjaunināsinformāciju.

Ziņojumu lasīšana

Izvēlieties e-pasta kontu, kas jālieto, un jaunās ziņas tiek ielādētas. Lai manuāli ielādētu jaunās ziņas, pieskarieties .

Pieskarieties ziņai, lai to lasītu.

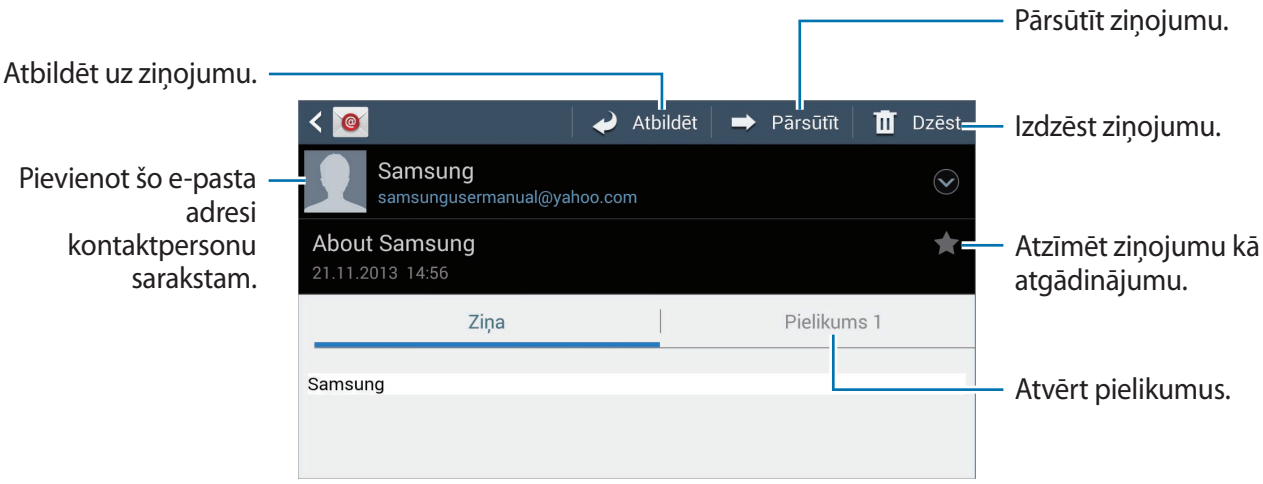

Pieskarieties pielikuma cilnei, lai atvērtu pielikumus, un pēc tam pieskarieties , lai to saglabātu.

Google Mail

Izmantojiet šo programmu, lai ātri un tieši piekļūtu Google Mail pakalpojumam.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google Mail**.

- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.
- Šīs programmas nosaukums var atšķirties atkarībā no reģiona.

Ziņojumu sūtīšana

Jebkurā pastkastē pieskarieties , ievadiet adresātus, tēmu un ziņojumu, un pēc tam pieskarieties .

Pieskarieties → **Pievienot attēlu**, lai pievienotu attēlus.

Pieskarieties → **Pievienot videoklipu**, lai pievienotu video.

Pieskarieties → **Pievienot kopiju/diskrēto kopija**, lai pievienotu citus adresātus.

Pieskarieties → **Saglabāt melnrakstu**, lai saglabātu ziņu un to nosūtītu vēlāk.

Pieskarieties → **Atmest**, lai sāktu no jauna.

Pieskarieties → **Iestatījumi**, lai mainītu Google Mail iestatījumus.

Pieskarieties → **Sūtīt atsauksmi**, lai ziņotu jūsu viedokļus programmas izstrādei.

Pieskarieties → **Palīdzība**, lai piekļūtu Google Mail palīdzības informācijai.

Ziņojumu lasīšana

Pieskarieties ziņai, lai to lasītu.

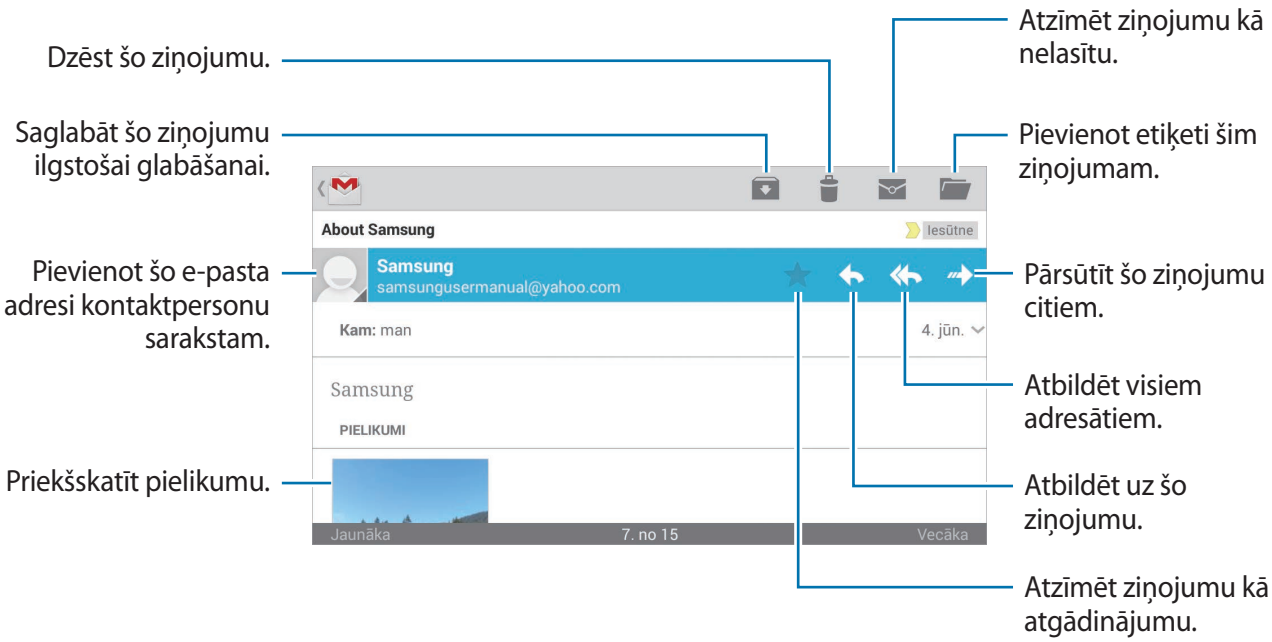

Ekrāns var atšķirties atkarībā un izvēlētā konta.

Etiķetes

Google Mail neizmanto faktiskās mapes, bet to vietā izmanto etiķetes. Google Mail tiek palaists, tas parāda ziņojumus ar etiķeti Iesūtne.

Lai apskatītu ziņojumus citām etiķetēm, pieskarieties .

Lai ziņojumam pievienotu atzīmi, pieskarieties un turiet ziņojumu, pieskarieties → **Mainīt iezīmes** un tad izvēlieties atzīmi ko pievienot.

Hangouts

Izmantojiet šo programmu, lai tērzētu ar citiem.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Hangouts**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

Lai sāktu tērzēšanu, izvēlieties draugu no draugu saraksta vai ievadiet datus, lai meklētu un izvēlētos draugu no meklēšanas rezultātiem.

Google+

Izmantojiet šo programmu, lai saglabātu kontaktus ar cilvēkiem, izmantojot Google sociālā tīkla pakalpojumu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google+**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

Pieskarieties **Visas ziņas**, lai mainītu kategoriju un tad ritiniet uz augšu, vai uz leju, lai skatītu publikācijas no jūsu lokiem.

Pieskarieties , lai izmantotu sociālo tīklu funkcijas.

G+ fotoattēli

Izmantojiet šo programmu, lai dalītos ar attēliem vai video, izmantojot Google sociālā tīkla pakalpojumu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **G+ fotoattēli**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

Pieskarieties → , lai atlasītu attēlus vai video, un tad izmantotu kādu no sekojošajiem:

- **Kopīgot**: koplietot attēlus vai video.
- : koplietot attēlu, izmantojot Hangouts.
- : dzēst attēlus vai video.
- : izveidot jaunu albumu un kopēt attēlus vai video.

ChatON

Izmantojiet šo programmu, lai tērzētu, izmantojot jebkuru ierīci.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **ChatON**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

Izveidojiet draugu sarakstu, ievadot tālruņa numurus vai Samsung kontu e-pasta adreses vai arī izvēloties draugus ieteikumu sarakstā.

Pieskarieties pie → **Sākt tērzēšanu** un izvēlieties draugu, ar kuru sākt tērzēšanu.

Tīmeklis un tīkls

Internets

Izmantojiet šo programmu, lai pārlūkotu internetu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Internets**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

Tīmekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukam, ievadiet tīmekļa adresi un tad pieskarieties pie **Aiziet!**.

Pieskarieties , lai tīmekļa lapas skatīšanas laikā kopīgotu, saglabātu vai drukātu pašreizējo tīmekļa lapu.

Jaunas lapas atvēršana

Pieskarieties → **Jauns logs**.

Lai dotos uz citu tīmekļa lapu, pieskarieties un pieskarieties lapai, lai to izvēlētos.

Meklēšana tīmeklī, izmantojot balsi

Pieskarieties adreses laukā, pieskarieties , izrunājiet atslēgvārdu un tad izvēlieties vienu no parādītajiem atslēgvārdiem.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

Grāmatzīmes

Lai pašreizējo tīmekļa lapu pievienotu grāmatzīmēm, pieskarieties → **Pievienot grāmatzīmi**.

Lai atvērtu ar grāmatzīmi atzīmētu tīmekļa lapu, pieskarieties un izvēlieties vajadzīgo grāmatzīmi.

Vēsture

Lai atvērtu kādu tīmekļa lapu no pēdējo apmeklēto lapu saraksta, pieskarieties → **Vēsture**. Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties → **Notīrīt vēsturi**.

Saites

Pieskarieties saitei tīmekļa lapā un turiet, lai atvērtu to jaunā lapā, saglabātu vai kopētu.

Lai skatītu saglabātās saites, izmantojiet **Lejupielādes**. (135. lpp.)

Tīmekļa lapu kopīgošana

Lai kopīgotu tīmekļa lapas adresi ar citiem, pieskarieties → **Koplietot, izmantojot**.

Lai kopīgotu tīmekļa vietnes daļu, pieskarieties vēlamajam tekstam un turiet, un pēc tam pieskarieties pie **Koplietot, izmantojot**.

Chrome

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu informāciju un pārlūkotu tīmekļa lapas.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Chrome**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

Tīmekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukā un ievadiet tīmekļa adresi vai meklēšanas kritērijus.

Jaunas lapas atvēršana

Pieskarieties → **Jauna cil.**

Lai dotos uz citu tīmekļa lapu, pieskarieties → tīmekļa lapu.

Meklēšana tīmeklī, izmantojot balsi

Pieskarieties adreses laukā, pieskarieties , izrunājiet atslēgvārdu un tad izvēlieties vienu no parādītajiem atslēgvārdiem.

Sinhronizācija ar citām ierīcēm

Sinhronizējiet atvērtās cilnes un grāmatzīmes izmantošanai ar Chrome citā ierīcē, kad esat pierakstījies ar to pašu Google kontu.

Lai skatītu atvērtās cilnes citās ierīcēs, pieskarieties → **Citas ierīces**. Izvēlieties atveramo tīmekļa lapu.

Lai skatītu grāmatzīmes, pieskarieties ★.

Bluetooth

Bluetooth izveido tiešu bezvadu savienojumu starp divām ierīcēm nelielā attālumā. Izmantojiet Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multividi ar citām ierīcēm.

- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, ka jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstīgi aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.
- Bluetooth funkciju nedrīkst lietot nelegāliem mērķiem (piemēram, lai izveidotu failu pirātiskas kopijas vai nelegāli noklausītos sakarus komerciāliem mērķiem). Samsung neuzņemas atbildību par Bluetooth funkcijas nelegālas izmantošanas rezultātā radītajiem zaudējumiem.
- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

Lai aktivizētu Bluetooth funkciju, programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Savienojumi** → **Bluetooth**, un tad velciet **Bluetooth** slēdzi pa labi.

Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Savienojumi** → **Bluetooth** → **Meklēt**, un atrastās ierīces tiks parādītas sarakstā. Izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties savienot pārī, un akceptējiet automātiski ģenerēto ieejas atslēgu ar abām ierīcēm, lai savienojumu apstiprinātu.

Datu sūtīšana un saņemšana

Daudzas programmas atbalsta datu pārsūtīšanu, izmantojot Bluetooth. Kā piemēru var minēt programmu **Galerija** Atveriet **Galerija**, izvēlieties attēlu, pieskarieties → **Bluetooth** un izvēlieties vienu no Bluetooth ierīcēm. Pēc tam pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu otrā ierīcē, lai saņemtu attēlu. Pārsūtītais fails tiek saglabāts mapē **Bluetooth**. Ja tiek saņemts kontakts, tas automātiski tiek pievienots kontaktpersonu sarakstam.

Samsung Link

Izmantojiet šo programmu, lai atskaņotu saturu ierīcēs, kas atrodas citviet, vai tīmekļa krātuves pakalpojumos, izmantojot internetu. Varat atskaņot un sūtīt multimediju failus no savas ierīces uz citu ierīci vai tīmekļa atmiņas pakalpojumu.

Lai izmantotu šo programmu, vispirms ir jāpierakstās savā Samsung kontā un jāreģistrē divas vai vairākas ierīces. Reģistrācijas metodes var atšķirties atkarībā no ierīces veida.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Samsung Link**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

Kad atveriet šo programmu, parādīsies viss saturs no jūsu reģistrētajām ierīcēm un krātuves pakalpojumiem. Jūs varat pārlūkot un atskaņot to.

Failu sūtīšana

Nosūtiet failus uz citām ierīcēm vai augšupielādējiet tos tīmekļa atmiņas pakalpojumos.

Pieskarieties , lai izvēlētos ierīci vai tīmekļa krātuvi un ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos multivides kategoriju.

Tad, pieskarieties , izvēlieties failus, un tad pieskarieties .

Failu kopīgošana

Pieskarieties , lai izvēlētos ierīci vai tīmekļa krātuvi un ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos multivides kategoriju.

Tad, pieskarieties , izvēlieties failus, pieskarieties , un tad izvēlieties koplietošanas metodi.

Failu atskaņošana ar attālu ierīci

Pieskarieties , lai izvēlētos ierīci vai tīmekļa krātuvi un ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos multivides kategoriju.

Tad, pieskarieties , izvēlieties failus, pieskarieties , un tad izvēlieties ierīci.

- Atbalstītie faila formāti var atšķirties atkarībā no kā datu nesēja pievienotās ierīces.
- Daži faili var tikt ievietoti buferī, atskaņojot saturu, atkarībā no tīkla savienojuma.

Satura pārvaldība tīmekļa atmiņas pakalpojumā

Izvēlieties tīmekļa krātuves pakalpojumu un skatiet un pārvaldiet savus failus.

Lai pārsūtītu failus starp jūsu ierīci un tīmekļa krātuves pakalpojumu, pieskarieties , izvēlieties failus, un tad pieskarieties .

Lai ierīcē reģistrētu tīmekļa krātuves pakalpojumus, pieskarieties → **Pievienot krātuvi**, un tad izvēlieties tīmekļa krātuves pakalpojumu.

Group Play

Izmantojiet šo programmu, lai baudītu mirkļus ar saviem draugiem, koplietojot un atskaņojot saturu. Izveidojiet Group Play sesiju vai pievienojieties jau esošai sesijai un tad kopīgojiet saturu, kā piemēram attēlus, vai dokumentus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Group Play**.

- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.
- Kamēr jūs lietojat šo programmu, jūs nevarat piekļūt internetam, izmantojot Wi-Fi tīklu.

Group Play
Sveiki!
Kamēr skatāt dokumentus un attēlus vai spēlējat spēles, dalieties savos iespaidos ar draugiem reāllaikā.
Pievien. grupai
Grupu izveide
Iest. grupas paroli
Pievienoties Group Play seansam.
Izveidot Group Play seansu.
Iestatīt vai pieprasīt grupas paroli.

Group Play grupas izveidošana

Kad jūs izveidojat Group Play seansu, citas ierīces var pievienoties seansam un koplietot saturu.

Kad jūs izmantojat paroli Group Play seansam, citām ierīcēm jāievada paroli, lai pievienotos seansam. Lai izmantotu paroli, atzīmējiet **Iest. grupas paroli**.

Pieskarieties pie **Grupu izveide**, iestatiet paroli, un pēc tam izmantojiet šādas funkcijas:

- **Kopīgot attēlus**: izvēlieties attēlus, kas tiks kopīgoti.
- **Kopīgot dokumentus:** izvēlieties dokumentus, kas tiks kopīgoti.
- **Spēlējiet spēles un lejupielādi**: spēlējiet tiešsaistes spēles ar draugiem.

Pievienošanās Group Play

Pievienojieties Group Play seansam, ko radījusi cita ierīce.

Pieskarieties pie **Pievien. grupai**, izvēlieties Group Play sesiju, lai pievienotos un tad ievadiet grupas paroli, ja nepieciešams.

Papildus funkciju izmantošana Group Play seansā.

Koplietojot saturu ar citām ierīcēm, izmantojiet sekojošās funkcijas:

Pieskarieties un rakstiet piezīmi vai zīmējiet ekrānā. Visi dalībnieki var redzēt, ko jūs veidojat.

Pieskarieties, lai skatītu visus kopīgotos attēlus mozaīkas izkārtojumā.

Pieskarieties vai , lai izvēlētos vairāk attēlu vai dokumentu.

Pieskarieties , lai skatītu grupas dalībniekus.

Programmu un multivides veikali

Play veik.

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu programmas un spēles, kuras var darbināt šajā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play veik.**

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties , lai meklētu pēc atslēgvārda.

Izvēlieties kādu programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai to lejupielādētu, pieskarieties pie **INSTALĒT**. Ja programma nav bezmaksas, pieskarieties pie cenas un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas, lai veiktu iegādes procesu.

- Ja ir pieejama kādas no instalētajām programmām jauna versija, ekrāna augšdaļā tiek parādīta atjauninājuma ikona, lai paziņotu par pieejamo atjauninājumu. Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie ikonas, lai atjauninātu programmu.
- Lai instalētu programmas, kas lejupielādētas no citiem avotiem, programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Citi** → **Drošība** → **Nezināmi avoti**.

Programmu atinstalēšana

Atinstalējiet programmas, ko iegādājāties tiešsaistes veikalā **Play veik.**

Pieskarieties → **Manas lietotnes**, instalēto programmu sarakstā izvēlieties dzēšamo programmu un pieskarieties pie **ATINSTALĒT**.

Samsung Apps

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu Samsung programmas. Papildinformāciju meklējiet vietnē *apps.samsung.com*.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Samsung Apps**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas.

Lai meklētu programmu, ekrāna augšdaļā pieskarieties un meklēšanas laukā ievadiet atslēgvārdu.

Izvēlieties kādu programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai to lejupielādētu, pieskarieties pie **Bezm.** Ja programma nav bezmaksas, pieskarieties pie cenas un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas, lai veiktu iegādes procesu.

Ja ir pieejama kādas no instalētajām programmām jauna versija, ekrāna augšdaļā tiek parādīta atjauninājuma ikona, lai paziņotu par pieejamo atjauninājumu. Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie ikonas, lai atjauninātu programmu.

Play grāmatas

Izmantojiet šo programmu, lai lasītu vai lejupielādētu grāmatu failus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play grāmatas**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

Play Movies & TV

Izmantojiet šo programmu, lai skatītos, lejupielādētu un iznomātu filmas vai TV raidījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play Movies & TV**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

Play mūzika

Izmantojiet šo programmu, lai klausītos ierīcē saglabāto mūziku vai straumētu mūziku no Google mākoņpakalpojuma.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play mūzika**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

Play kiosks

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos vai abonētu avīzes, vai žurnālus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play kiosks**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

Play spēles

Izmantojiet šo programmu, lai lejupielādētu un spēlētu spēles.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play spēles**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

Utilītas

S Memo

Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu piezīmi izmantojot attēlus un balss ierakstus.

Programmu sarakstā pieskarieties **S Memo**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

Piezīmju izveide

Izveidojiet piezīmes ar bagātīgu saturu, zīmējot skices ar savu pirktu, pievienojot attēlus vai balss piezīmes.

Pieskarieties , lai uz ekrāna rakstītu vai zīmētu, vai pieskarieties , lai ievadītu tekstu ar tastatūru.

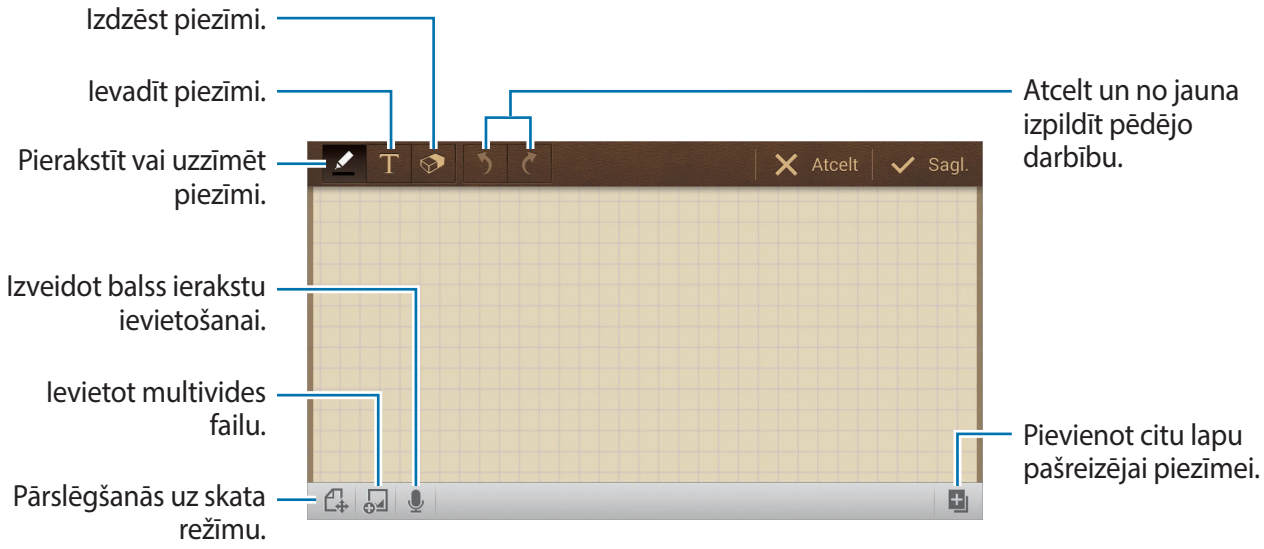

Kad pierakstāt piezīmi, pieskarieties vēlreiz, lai mainītu pildspalvas veidu, līnijas biezumu, vai pildspalvas krāsu.

Kad dzēšat ar roku rakstītas piezīmes, pieskarieties vēlreiz, lai mainītu dzēšgumijas izmēru vai pieskarieties **Dzēst visu**, lai notīrītu piezīmi.

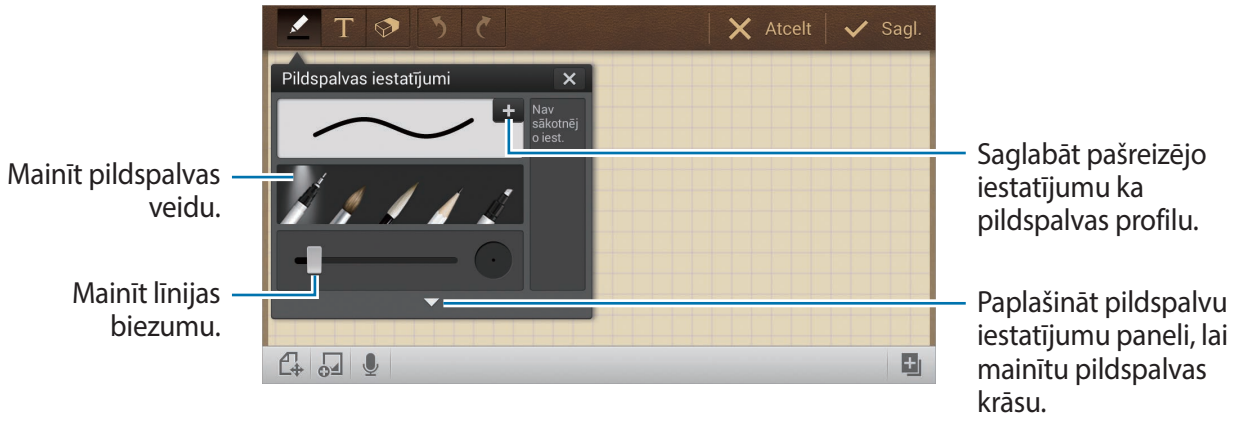

Lai mainītu lapas fonu, pieskarieties → **Mainīt fonu**.

Lai pievienotu atzīmes, pieskarieties → **Piev. atz.**

Multimediju failu vai balss ieraksta ievietošana

Pieskarieties , lai ievietotu multimediju failus. Pieskarieties , lai ievietotu balss ierakstu.

Piezīmju pārlūkošana

Pārlūkojiet piezīmju sīktēlus ritinot uz augšu vai leju.

Lai meklētu piezīmi pieskarieties → **Meklēt**.

Lai dzēstu piezīmes pieskarieties → **Dzēst**.

Lai kārtotu piezīmes pēc datuma, nosaukuma, atzīmēm, vai kā savādāk, pieskarieties → **Kārtot pēc**.

Lai mainītu skata režīmu pieskarieties → **Saraksta skats**.

Lai izveidotu piezīmi importējot failu, pieskarieties → **Importēt**.

Lai eksportētu piezīmes savādākā faila formāta, pieskarieties → **Eksportēt**.

Lai izveidotu mapi, pieskarieties → **Izveidot mapi**.

Lai mainītu piezīmju kārtību, pieskarieties → **Mainīt kārtību**.

Lai pārvietotu piezīmes uz citu mapi, pieskarieties → **Pārvietot**.

Lai kopētu piezīmes, pieskarieties → **Kopēt**.

Lai mainītu S Memo iestatījumus, pieskarieties → **Iestatījumi**.

Lai dublētu un atjaunotu piezīmes no glabāšanas vietas, pieskarieties → **Dublēšana un atjaunošana**.

Piezīmes apskatīšana

Pieskarieties piezīmes sīktēlam, lai to atvērtu.

Lai dzēstu piezīmi pieskarieties → **Dzēst**.

Lai nosūtītu piezīmi citiem, pieskarieties → **Koplietot, izmantojot**.

Lai eksportētu piezīmi savādākā faila formāta, pieskarieties → **Eksportēt**.

Lai pievienotu piezīmi savai izlasei, pieskarieties → **Pievienot izlasēm**.

Lai saglabātu piezīmi kā notikumu, pieskarieties → **Izveidot notikumu**.

Lai iestatītu piezīmi kā fona attēlu vai pievienotu to kādam kontaktam, pieskarieties → **Iestatīt kā**.

Lai drukātu piezīmi ar USB vai Wi-Fi savienojumu, pieskarieties → **Drukāt**. Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.

Lai rediģētu piezīmi pieskarieties .

Lai atskaņotu balss ierakstu, pieskarieties .

S Planner

Izmantojiet šo programmu, lai pārvaldītu notikumus un uzdevumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **S Planner**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

Notikumu vai uzdevumu izveide

Pieskarieties pie **Jaunā** un izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- **Pievienot notikumu**: ievadiet notikumu ar pēc izvēles iestatītu atkārtošanu.
- **Pievienot uzdevumu**: ievadiet uzdevumu ar pēc izvēles iestatītu prioritāti.

Lai notikumu vai uzdevumu pievienotu ātrāk, pieskarieties datumam, lai to atlasītu, un pieskarieties tam vēlreiz.

Ievadiet virsrakstu un norādiet kalendāru, kas jāizmanto vai ar kuru jāsinhronizē. Pēc tam pieskarieties pie **Rediģēt notikuma datus** vai **Rediģēt uzdevuma datus**, lai pievienotu plašāku informāciju, piemēram, notikuma atkārtošanas biežumu, tuvošanās brīdinājuma laiku vai norises vietu.

Lai pievienotu atrašanās vietu notikumam. laukā **Atrašanās vieta** ievadiet atrašanās vietu, blakus laukam pieskarieties un norādiet precīzu atrašanās vietu, pieskaroties un turot parādītajā kartē.

Lai pievienotu attēlu, pieskarieties pie **Attēli** un uzņemiet fotoattēlu vai izvēlieties kādu no esošajiem fotoattēliem.

Sinhronizēšana ar Google kalendāru

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Konti** → **Google** sadaļā **Mani konti** → Google konts → **Sinhronizēt Kalendārs**. Lai manuāli sinhronizētu atjaunināšanai, programmu sarakstā pieskarieties **S Planner** → ☰ → **Sinhronizēt**.

Lai parādītu sinhronizētu notikumu vai uzdevumus, pieskarieties ☰ → **Kalendāri** → **Displejs**, atzīmējiet Google kontu un pieskarieties pie **Gatavs**.

Kalendāra veida maiņa

Izvēlieties vienu no vairākiem kalendāra veidiem, iekļaujot gadu, mēnesi, nedēļu un citas iespējas ekrāna labajā pusē. Kalendāra veida maiņai var izmantot saspiešanas žestu. Piemēram, saspiediet pirkstus, lai pārietu no mēneša kalendāra uz gada kalendāru, vai izvērsiet pirkstus, lai pārietu no mēneša kalendāra atpakaļ pie nedēļas kalendāra.

Notikumu meklēšana

Pieskarieties ☰ → **Meklēt**, un ievadiet meklējamo atslēgvārdu.

Lai skatītu šodienas notikumus, ekrāna augšdaļā pieskarieties **Šodien**.

Notikumu dzēšana

Pieskarieties ☰ → **Dzēst**, izvēlieties pasākumus un pieskarieties **Dzēst**.

Notikumu kopīgošana

Izvēlieties notikumu, pieskarieties ☰ → **Koplietot, izmantojot** un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Dropbox

Izmantojiet šo programmu, lai saglabātu failus un koplietotu ar citiem, izmantojot Dropbox mākoņpakalpojumu. Saglabājot failus Dropbox mākoņpakalpojumā, jūsu ierīce tiek automātiski sinhronizēta ar tīmekļa serveri un citiem datoriem, kuros ir instalēts pakalpojums Dropbox.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Dropbox**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

Pirmoreiz izmantojot Dropbox, pieskarieties pie **Start**, lai to aktivizētu. Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad Dropbox ir aktivizēts, ar ierīces kameru uzņemtie fotoattēli un video tiek automātiski augšupielādēti Dropbox. Lai apskatītu augšupielādētos fotoattēlus vai video, pieskarieties . Lai kopīgotu vai dzēstu failus vai izveidotu albumus, pieskarieties un pēc tam izvēlieties failus.

Lai augšupielādētu failus Dropbox, pieskarieties → → **Upload here** → **Photos or videos** vai **Other files**. Attēlu vai videoklipu skatīšanas laikā pieskarieties , lai tos pievienotu izlases sarakstam. Lai atvērtu failus izlases sarakstā, pieskarieties .

Cloud

Izmantojiet šo programmu, lai sinhronizētu failus vai dublēšanas iestatījumus un programmu datus ar savu Samsung kontu vai Dropbox.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Konti** → **Cloud**.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

Sinhronizācija ar Samsung kontu

Lai sinhronizētu failus, pieskarieties pie sava Samsung konta vai **Sinhronizācijas iestatījumi**.

Datu dublēšana vai atjaunošana

Pieskarieties pie **Dublējums** vai **Atjaunot**, lai dublētu un atjaunotu datus izmantojot jūsu Samsung kontu.

Sinhronizēšana ar Dropbox

Pieskarieties pie **Piesaistīt Dropbox kontu** un pēc tam ievadiet Dropbox kontu. Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Tiklīdz būsit pierakstījies, pieskarieties pie **Allow** un ierīce automātiski sinhronizēs failus ar Dropbox, kad tiks veiktas izmaiņas.

Disks

Izmantojiet šo programmu, lai saglabātu un kopīgotu failus ar citiem izmantojot Google Disks pakalpojumu, izvēlieties failus no ierīces, izveidojiet vai skenējiet dokumentus. Saglabājot failus Google Disks mākoņpakalpojumā, jūsu ierīce tiek automātiski sinhronizēta ar tīmekļa serveri un citiem datoriem, kuros ir instalēts pakalpojums Google Disks.

Programmu sarakstā pieskarieties **Disks**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

Failu augšupielāde

Pieskarieties **Augšupiel.**, izvelieties vienu no failiem, kas saglabāti ierīcē un tad augšupielādējiet to Google Diskā. Lai izveidotu jaunu dokumentu, skenētu attēlu vai dokumentu, un to augšupielādētu, pieskarieties **Izveidot** or **Skenēt**

Failu apskate

Izvēlieties failu, ko vēlaties atvērt.

Kamēr apskatāt failu, pieskarieties ⓘ un izmantojiet vienu no sekojošajam ikonām:

- : kopīgot failu ar citiem.
- : pārvietot failu uz citu mapi.
- : padarīt failu pieejamu bezsaistē.
- : piekļūt papildiespējām.
- : atzīmēt failu kā svarīgu.

Pulkstenis

Izmantojiet šo programmu, lai iestatītu modinātāju, apskatiet laiku daudzās lielākajās pasaules pilsētās, noteiktu notikuma ilgumu, iestatītu taimeri vai izmantotu to kā galda pulksteni.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Pulkstenis**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

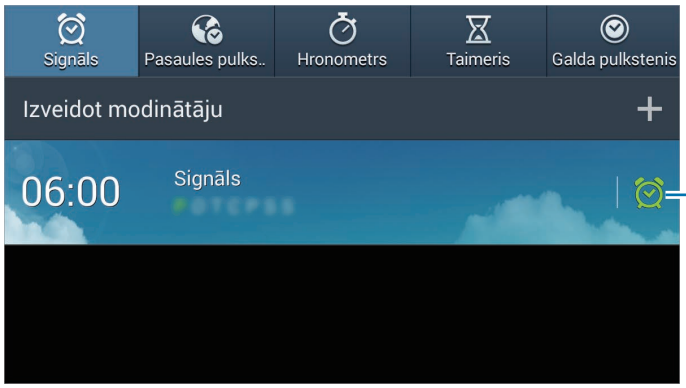

Signāls

Modinātāja iestatīšana

Pieskarieties pie **Izveidot modinātāju**, iestatiet modinātāja signāla aktivizēšanas laiku, izvēlieties signāla atkārtošanas laiku un pieskarieties pie **Saglabāt**.

- **Vēl** → **Atrašanās vietas signāls**: iestatiet atrašanās vietu. Signāls tiks aktivizēts tikai tad, ja atradīsities attiecīgajā vietā.
- **Vēl** → **Atlikt**: iestatiet intervālu un signāla atkārtošanas reižu skaitu iestatītajā periodā.
- Lai iestatītu modinātāja aktivizēšanu pirms iestatītā laika, pieskarieties pie **Vēl** → **Viedais modinātājs**.

Signālu apturēšana

Lai apturētu signālu, velciet ❌ ārpus lielā apļa. Lai atkārtotu signālu pēc noteikta laika, velciet zZ ārpus lielā apļa.

Signālu dzēšana

Pieskarieties un turiet signālu un pieskarieties pie **Dzēst**.

Pasaules pulkstenis

Pulksteņu izveidošana

Pieskarieties pie **Pievienot pilsētu** un ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties to pilsētu sarakstā.

Lai lietotu vasaras laiku, pieskarieties un turiet pulksteni un pieskarieties pie **Vasaras laika iestatījumi**.

Pulksteņu dzēšana

Pieskarieties un turiet pulksteni un pieskarieties pie **Dzēst**.

Hronometrs

Lai uzņemtu notikuma laiku, pieskarieties pie **Sākt**. Pieskarieties pie **Aplis**, lai ierakstītu apļa laiku.

Lai notīrītu apļa laiku ierakstus, pieskarieties pie **Nodzēst**.

Taimeris

Iestatiet ilgumu un pieskarieties pie **Sākt**.

Kad taimeris sāks darboties, velciet ❌ ārpus lielā apļa.

Galda pulkstenis

Pieskarieties ⛶, lai skatītu pilnekrāna režīmā.

Kalkulators

Izmantojiet šo programmu vienkāršu vai komplicētu aprēķinu veikšanai.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kalkulators**

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

Lai skatītu aprēķinu vēsturi, pieskarieties , lai paslēptu tastatūru.

Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties → **Nodzēst vēsturi**.

S Voice

Izmantojiet šo programmu, lai vadītu ierīci ar balsi, lai veiktu dažādas funkcijas.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **S Voice**. Vai arī pieskarieties pie divreiz.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

Tālāk ir uzskaitīti vairāki balss komandu veidi:

- Atvērt mūziku
- Palaist kalkulatoru
- Pārbaudīt sarakstu

Padomi labākas balss atpazīšanas nodrošināšanai

- Runājiet skaidri.
- Runājiet klusās vietās.
- Neizmantojiet aizvainojošus vai žargona vārdus.
- Izvairieties runāt dialektā.

Atkarībā no apkārtējiem apstākļiem vai runas veida, ierīce var neatpazīt izrunātās komandas vai izpildīt neatbilstošas darbības.

Google

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu ne tikai internetā, bet arī programmas un to saturu šajā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

Meklēšana ierīcē

Pieskarieties meklēšanas laukā un ievadiet atslēgvārdu. Vēl Jūs varat pieskarieties pie un tad nosaukt atslēgvārdu.

Meklēšanas diapazons

Lai izvēlētos, kurās programmās meklēt, pieskarieties → **Iestatījumi** → **Meklēšana tālrunī** un atzīmējiet meklējamos vienumus.

Google Now

Palaidiet Google meklēšanu, lai skatītu Google Now kartes, kurās tiek rādīti pašreizējie laikapstākļi, informācija par sabiedrisko transportu, jūsu nākamā tikšanās un daudz kas cits, kas jums vis drīzāk būs nepieciešams.

Pievienojieties Google Now, kad atverat Google meklēšanu pirmo reizi. Lai mainītu Google Now iestatījumus, pieskarieties → **Iestatījumi** → **Google Now**.

Balss meklēšana

Izmantojiet šo programmu, lai tīmekļa lapu meklēšanai izmantotu balsi.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Balss meklēšana**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

Kad ekrānā parādās **Runāt tagad**, izrunājiet atslēgvārdu vai frāzi.

Mani Faili

Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu ierīcē saglabātajiem failiem, tai skaitā attēliem, videoklipiem dziesmām un audioklipiem.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Mani Faili**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

Failu pārvaldīšana

Izvēlieties mapi, ko vēlaties atvērt. Lai atgrieztos vecākmapē, pieskarieties . Lai atgrieztos saknes direktorijā, pieskarieties .

Mapē pieskarieties un izmantojiet kādu no šīm iespējām:

- **Izvēlēties visu**: izvēlieties visus failus vai mapes, lai tiem vienlaicīgi pielietotu kādu iespēju.
- **Izveidot mapi**: izveidojiet mapi.
- **Meklēt**: meklējiet failus vai mapes.
- **Skatīt pēc**: mainiet skatīšanas režīmu.
- **Kārtot pēc**: kārtojiet failus vai mapes.
- **Iestatījumi**: mainiet failu pārvaldnieka iestatījumus.

Mapju ātrpiekļuvju pievienošana

Pievienojiet ātrpiekļuves bieži izmantotām mapēm saknes direktorijā. Pieskarieties → **Pievienot īsceļu**, ievadiet īsceļa nosaukumu, atlasiet mapi un pieskarieties pie **Iestatīt šeit**.

Lejupielādes

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu ar programmām lejupielādētos failus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Lejupielādes**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

Izvēlieties failu, lai to atvērtu ar attiecīgo programmu.

Lai kārtotu failus pēc izmēra, pieskarieties pie **Kārtot pēc lieluma**.

Lai kārtotu failus pēc datuma, pieskarieties pie **Kārtot pēc datuma**.

Ceļošana un tuvākā apkaime

Maps

Izmantojiet šo programmu, lai precīzi norādītu ierīces atrašanās vietu, meklētu vietas vai saņemtu norādījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Maps**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.

Vietu meklēšana

Meklēt atrašanās vietas ievadot adresi vai atslēgas vārdu. Tiklīdz atrasta atrašanās vieta, izvēlieties atrašanās vietu, lai skatītu detalizētu informāciju. Sīkāku informāciju skatiet palīdzības sadaļā.

Norādījumu saņemšana nokļūšanai pie mērķa

Pieskarieties , lai iestatītu sākuma un beigu atrašanās vietas, un tad izvēlieties ceļošanas metodi. Ierīce rāda ceļus, kā tikt līdz galamērķim.

Iestatījumi

Par iestatījumiem

Izmantojiet šo programmu, lai konfigurētu ierīci, iestatītu iespējas un pievienotu kontus.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.**

Dažas iespējas var nebūt pieejamas atkarībā no reģiona.

Savienojumi

Wi-Fi

Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu internetam vai citām tīkla ierīcēm.

Lai izmantotu iespējas, pieskarieties .

- **Papildu**: pielāgojiet Wi-Fi iestatījumus.
- **WPS spiedpoga**: izmantojot WPS pogu, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.
- **WPS PIN koda ievade**: izmantojot WPS PIN, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.

Ja kamera tiks lietota citā valstī (ne tajā, kurā to iegādājāties), 5 GHz Wi-Fi funkcija var nedarboties pareizi radiofrekvenču atšķirību dēļ. Pieejamās radio frekvences katrā valstī var būt atšķirīgas.

Wi-Fi iemigšanas politikas iestatīšana

Ekrānā Iestatījumi pieskarieties **Savienojumi** → **Wi-Fi** → → **Papildu** → **Atstāt Wi-Fi ieslēgtu miega režīma laikā**.

Tīkla paziņojuma iestatīšana

Ierīce var noteikt vaļējus Wi-Fi tīklus un parādīt ikonu statusa joslā, lai paziņotu par to pieejamību.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Savienojumi** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Papildu** un atzīmējiet **Tīkla paziņojums**, lai aktivizētu šo funkciju.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct savieno divas ierīces tieši Wi-Fi tīklā, bez vajadzības izmantot piekļuves punktu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Savienojumi** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivizējiet Bluetooth funkciju, lai apmainītos ar informāciju, atrodoties noteiktā attālumā.

Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties ⋮.

- **Redzamības taimauts**: iestatiet ilgumu, kādā būs redzama ierīce.
- **Saņemtie faili**: skatiet ar Bluetooth funkciju saņemtos failus.

Datu lietošana

Sekojiet līdzi savam datu lietojuma apjomam.

- **Datu lietošanas cikls**: ievadiet ikmēneša atiestatīšanas datumu datu lietojuma pārraudzībai.

Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties ⋮.

- **Automātiska datu sinhronizācija**: programmu sinhronizācijas aktivizēšana un deaktivizēšana. Jūs varat izvelēties, kādu informāciju, katram kontam sinhronizēt sadaļā **Iestatīj.** → **Konti**.
- **Mobilie tīklāji**: izvēlieties Wi-Fi tīklājus, lai neļautu fonā strādājošajām programmām tos izmantot.

Citi tīkli

Pielāgojiet iestatījumus tīklu vadīšanai.

Lidojuma režīms

Šis režīms deaktivizē visas ierīces bezvadu funkcijas. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

Viedais tīkls

Tas atspējo visas datu tīklu funkcijas jūsu ierīcē kad ekrāns ir izslēgts un atvieno programmas, kā piemēram, SNS programmas vai E-pastu. Kad ekrāns ir ieslēgts, visi jaunie paziņojumu, kas netika saņemti kamēr ekrāns bija izslēgts tiek saņemti.

Jūs varat ietaupīt akumulatora enerģiju ieslēdzot šo funkciju.

VPN

Iestatiet un pievienojieties virtuālajiem privātajiem tīkliem (VPN).

Tuvumā esošās ierīces

- **Koplietotais saturs**: iestatiet ierīci, lai tā koplietotu saturu ar citām ierīcēm.
- **Atļauto ierīču saraksts**: skatiet ierīču sarakstu, kas var piekļūt jūsu ierīcei.
- **Neatļauto ierīču saraksts**: skatiet ierīču sarakstu, kurām ir bloķēta piekļuve jūsu ierīcei.
- **Lejupielādēt**: izvēlieties vietu multivides failu saglabāšanai.
- **Augšupielādēt no citām ierīcēm**: iestatiet ierīci pieņemt augšupielādes no citām ierīcēm.

Mana ierīce

Bloķēšanas ekrāns

Mainiet bloķēta ekrāna iestatījumus.

Displejs

Mainiet displeja iestatījumus.

- **Fona attēls**:
  - **Sākuma ekrāns**: atlasiet fona attēlu sākuma ekrānam.
  - **Bloķēšanas ekrāns**: atlasiet fona attēlu bloķētajam ekrānam.
  - **Sākuma un bloķēšanas ekrāni**: atlasiet fona attēlu sākuma ekrānam un bloķētajam ekrānam.
- **Paziņojumu panelis**: pielāgojiet paziņojumu panelī rādāmos vienumus.
- **Draugu lapa**: iestatiet ierīci atvērt konteksta lapas atbilstoši jūsu rīcībai.
- **Ekrāna režīms**:
  - **Pielāgot displeju**: izmantojiet šo režīmu, lai optimizētu displeju atbilstoši displeja iestatījumiem.
  - **Dinamisks**: izmantojiet šo režīmu, lai displeja toni padarītu spilgtāku.
  - **Standarta**: izmantojiet šo režīmu standarta apstākļiem.
  - **Filma**: izmantojiet šo režīmu vāji izgaismotā vietā, piemēram, tumšā telpā.
- **Spilgtums**: iestatiet displeja spilgtumu.
- **Automātiski pagriezt ekrānu**: iestatiet satura automātisku pagriešanu, ja ierīce tiek pagriezta.
- **Ekrāna taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Ekrānsaudzētājs**: iestatiet ierīci aktivizēt ekrānsaudzētāju, kad tā ir pievienota darbvirsmas dokstacijai vai tiek uzlādēta.
- **Fonta stils**: mainiet displeja teksta fonta veidu.
- **Fonta lielums**: mainiet fonta lielumu.
- **Rādīt akumul. uzlādes līmeni**: iestatiet ierīci rādīt akumulatora atlikušo uzlādes līmeni.

Skaņa

Mainiet iestatījumus dažādām ierīces skaņām.

- **Skaļums**: pielāgojiet skaļuma līmeni mūzikai un video, sistēmas skaņām un paziņojumiem.
- **Paziņojumu noklus. skaņa**: izvēlieties signālu dažādiem notikumiem, piemēram, ienākošajiem ziņojumiem.
- **Pieskāriena skaņas**: iestatiet ierīci izdot skaņas, kad skārienekrānā izvēlēsities kādu programmu vai iespēju.
- **Ekrāna bloķēšanas skaņa**: iestatiet ierīci izdot skaņas, kad tiks bloķēts vai atbloķēts skārienekrāns.
- **Atbilde ar vibrāciju**: iestatiet ierīci vibrēt, kad pieskarsities taustiņiem.
- **Taustiņu skaņa**: iestatiet ierīci izdot skaņu, ja pieskarieties taustiņam.
- **Audio izeja**: izvēlieties audio izvades formātu, kas jāizmanto, ja ierīce tiek savienota ar HDMI ierīcēm. Dažas ierīces var neatbalstīt apkārtējās skaņas iestatījumus.

Bloķēšanas režīms

Izvēlaties bloķējamos paziņojumus bloķēšanas režīmā.

Brīvroku režīms

Iestatīt ierīci saturu lasīt balsī un norādīt brīvroku režīmā izmantojamās programmas.

Aksesuārs

Mainīt piederumu iestatījumus.

- **Dokstacijas skaņa**: iestatiet ierīci atskaņot skaņu, ja ierīce tiek pievienota darbvirsmas papildus dokstacijai vai atvienota no tās.
- **Audio izvades režīms**: iestatiet ierīci izmantot dokstacijas skaļruni, kad ierīce ir pievienota papildus darbvirsmas dokstacijai.
- **Darbvirsmas sākuma ekrāna rādīšana**: iestatiet pulksteņa parādīšanu, ja ierīce tiek savienota ar papildus darbvirsmas dokstaciju.
- **Audio izeja**: izvēlieties audio izvades formātu, kas jāizmanto, ja ierīce tiek savienota ar HDMI ierīcēm. Dažas ierīces var neatbalstīt apkārtējās skaņas iestatījumus.

Pieejamība

Pieejamības pakalpojumi ir īpašas funkcijas, kas paredzētas personām ar fiziskiem trūkumiem. Piekļūstiet šiem iestatījumiem un aktivizējiet tos, lai uzlabotu ierīces pieejamību.

- **Automātiski pagriezt ekrānu**: iestatiet saskarni, lai tā automātiski pagrieztos, kad pagriežat ierīci.
- **Ekrāna taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Paroļu izrunāšana**: iestatiet ierīci balsī izrunāt paroles, kas tiek ievadītas ar TalkBack.
- **Rādīt īsceļu**: pievienojiet ātrpiekļuvi uz Pieejamība ātrajā izvēlnē, kas tiek parādīta, turot nospiestu ieslēgšanas pogu.
- **TalkBack**: aktivizējiet TalkBack, kas sniedz balss atbildes iespējas.
- **Fonta lielums**: mainiet fonta lielumu.
- **Palielinājums**: iestatiet ierīci tuvināt un tālināt, pieskaroties ekrāna trīs reizes.
- **Negatīvas krāsas**: reversējiet displeja krāsas, lai uzlabotu redzamību.
- **Krāsu pielāgošana**: pielāgojiet ekrāna krāsu shēmu, ja ierīce nosaka, ka esat daltoniķis vai jums ir problēmas izlasīt saturu.
- **Piekļuves īsceļš**: iestatiet ierīci aktivizēt TalkBack, kad nospiedīsit un turēsit ieslēgšanas pogu, un pēc tam pieskarsities ekrānam un turiet tam piespiestus divus pirkstus.
- **Teksta–runas iespējas**:
  - **Ieteicamā TTS programma**: izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas sintēzes dzinēju iestatījumus, pieskarieties .
  - **Runas ātrums**: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
  - **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
- **Mono audio**: aktivizējiet mono skaņu, ja klausāties audio ar vienu austiņu.
- **Izslēgt visas skaņas**: izslēdziet visas ierīces skaņas.
- **Palīgizvēlne**: iestatiet ierīci rādīt palīdzības ātrpiekļuves ikonu, kas palīdzēs jums piekļūt funkcijām, kuras papildina ārējās pogas vai paziņojumu paneļa funkcijas. Jūs varat rediģēt izvēlni arī ātrpiekļuves ikonā.
- **Pieskāriena un turēšanas aizkave**: iestatiet pieskaršanās ekrānam un turēšanas atpazīšanas laiku.

Valoda un ievade

Teksta ievades iestatījumu maiņa. Dažas iespējas var nebūt pieejamas atkarībā no izvēlētās valodas.

Valoda

Izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un programmām.

Noklusējums

Izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.

Samsung tastatūra

Lai mainītu Samsung tastatūras iestatījumus, pieskarieties .

Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona.

- **Ievades valodas izvēle**: iestatiet teksta ievades valodas.
- **Cipari un simboli**: mainiet tastatūras izkārtojumu.
- **Intuitīvais teksts**: aktivizējiet teksta prognozēšanas režīmu jūsu rakstīto vārdu prognozēšanai un vārdu piedāvājumu parādīšanai. Varat pielāgot arī vārdu ieteikšanas iestatījumus.
- **Automātiskā aizstāšana**: iestatiet ierīci labot ķļūdaini uzrakstītus un nepabeigtus vārdus pieskaroties atstarpes taustiņam vai pieturzīmei.
- **Automātiska lielo burtu aktivizēšana**: iestatiet ierīci automātiski lietot lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmēm, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **Automātiska atstarpe**: iestatiet, lai ierīce automātiski ievietotu atstarpes starp vārdiem.
- **Automātiska interpunkcija**: iestatiet ierīci ievietot punktu, kad Jūs divas reizes pieskarieties atstarpes joslai.
- **Nav**: iestatiet ierīci deaktivizēt tastatūras vilkšanas funkciju.
- **Nepārtraukta ievade**: iestatiet ierīci veikt teksta ievadīšanu, velkot pa tastatūru.
- **Kursora vadība**: aktivizējiet viedās tastatūras navigācijas funkciju kursora pārvietošanai, ritinot tastatūru.
- **Skaņa**: iestatiet ierīci skanēt, kad tiek veikts pieskāriens taustiņam.
- **Rakstzīmju priekšskatījums**: iestatiet ierīci parādīt katras rakstzīmes, kurai pieskaraties, lielu attēlu.
- **Apmācība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par Samsung tastatūras lietošanu.
- **Atjaunot iestatījumus**: atiestatiet Samsung tastatūras iestatījumus.

Google rakstīšana ar balsi

Lai mainītu balss ievades iestatījumus, pieskarieties .

- **Izvēl. ievades valodas**: izvēlieties teksta ievades valodas.
- **Bloķēt aizskar. vārdus**: iestatiet ierīci neatpazīt aizvainojošus vārdus balss ievadē.
- **Runas atpazīšana bezsaistē**: lejupielādējiet un instalējiet valodas datus balss ievadei bezsaistē.

Balss atpazīšana

Izvēlieties balss atpazīšanas programmu.

Šī funkcija parādās tiklīdz jūs lietojat balss atpazīšanas programmu.

Meklēšana ar balsi

Samsung balss atpazīšanai izmantojiet tālāk uzskaitītās iespējas:

- **Language**: izvēlieties valodu balss atpazīšanai.
- **Atvērt ar sākuma taustiņu**: iestatiet ierīci palaist **S Voice**, pieskaroties divreiz.
- **Use location data**: iestatiet ierīci izmantot informāciju par atrašanās vietu balss meklēšanas rezultātiem.
- **Hide offensive words**: noslēpiet aizvainojošus vārdus balss meklēšanas rezultātos.
- **Help**: piekļūstiet **S Voice** palīdzības informācijai.
- **About**: apskatiet versijas informāciju.
- **Wake up command**: iestatiet balss atpazīšanas aktivizēšanu, izrunājot pamodināšanas komandu **S Voice** izmantošanas laikā.
- **Check missed events**: iestatiet garām palaisto notikumu skatīšanu, kad **S Voice** tiek palaists, nospiežot austiņu pogu.
- **Home address**: ievadiet savu mājas adresi, lai izmantotu informāciju par atrašanās vietu ar balss vadības funkciju.
- **Log in to Facebook**: ievadiet Facebook konta informāciju, lai izmantotu Facebook ar **S Voice**.
- **Log in to Twitter** ievadiet Twitter konta informāciju, lai izmantotu Twitter ar **S Voice**.

Google balss atpazīšanai izmantojiet tālāk uzskaitītās iespējas:

- **Valoda**: izvēlieties valodu balss atpazīšanai.
- **Runas izvade**: iestatiet ierīci reaģēt ar balsi, brīdinot par pašreizējo darbību.
- **Bloķēt aizskar. vārdus**: iestatiet aizvainojošu vārdu paslēpšanu meklēšanas ar balsi rezultātos.
- **Runas atpazīšana bezsaistē**: lejupielādējiet un instalējiet valodas datus balss ievadei bezsaistē.
- **Bluetooth austiņas**: iestatiet ierīci tā, lai tiktu atļauta balss meklēšana ar Bluetooth austiņu palīdzību tad, kad tās ir pieslēgtas ierīcei.

Teksta–runas iespējas

- **Ieteicamā TTS programma**: izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas sintēzes dzinēju iestatījumus, pieskarieties .
- **Runas ātrums**: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
- **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties runātu tekstu.

Rādītāja ātrums

Pielāgojiet ierīcei pievienotās peles vai skārienpaliktņa rādītāja ātruma.

Kustība

Aktivizējiet kustību atpazīšanas funkciju un mainiet iestatījumus, kas kontrolē kustību atpazīšanu ierīcē.

- **Sasveriet, lai tālummain.**: iestatiet ierīcē tuvināšanu vai tālināšanu attēlu skatīšanas **Galerija** vai tīmekļa lapu pārlūkošanas laikā, pieskaroties ar pirkstiem divos punktos un turot, un tas sasverot ierīci uz priekšu un atpakaļ.
- **Bīdiet, lai pārvietotu ikonu**: iestatiet ierīci, lai pārvietotu vienumu uz citu lapu, pieskaroties vienumam un turot to, un tad sasverot ierīci pa kreisi vai pa labi.
- **Panoramējiet, lai pārlūkotu attēlus**: iestatiet ierīcē attēla ritināšanu, pārvietojot ierīci jebkurā virzienā, ja attēls ir pietuvināts.
- **Jutības iestatījumi**: pielāgojiet katras kustības reakcijas ātrumu.
- **Uzzināt par kustībām**: skatiet kustību vadības pamācību.

- **Velciet ar plaukstu, lai fotografētu**: iestatiet ierīci tvert ekrānuzņēmumu, velkot plaukstu pa kreisi vai pa labi pāri ekrānam.
- **Lai izslēgtu skaņu vai apturētu atskaņošanu, pieskarieties ar plaukstu**: iestatiet ierīci pauzēt multivides atskaņošanu, pieskaroties ekrānam ar plaukstu.
- **Uzzināt par vilkšanu ar plaukstu**: skatiet roku kustību vadības pamācību.

Balss vadība

Izmainiet iestatījumus, lai izvēlētos iespējas, izmantojot balss komandas.

Konti

Konta pievienošana

Pievienojiet e-pasta vai SNS kontus.

Cloud

Mainiet iestatījumus datu vai failu sinhronizācijai ar jūsu Samsung kontu vai Dropbox krātuves mākoņpakalpojumu.

Dublēšana un atiestatīšana

Mainiet iestatījumu un datu pārvaldīšanas iestatījumus.

- **Dublēt manus datus**: iestatiet ierīci dublēt iestatījumus un programmu datus Google serverī.
- **Dublējuma konts**: iestatiet vai rediģējiet savu Google dublējuma kontu.
- **Automātiskā atjaunošana**: iestatiet ierīci atjaunot iestatījumus un programmas datus, kad programmas no jauna tiek instalētas ierīcē.
- **Sākotnējo datu atiestate**: atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem un dzēsiet visus datus.

Citi

Atraš. vietas pakalpojumi

Mainiet iestatījumus atrašanās vietas informācijas atļaujām.

- **Piekļuve manai atrašanās vietai**: iestatiet ierīci atļaut programmām izmantot pašreizējās atrašanās vietas informāciju.
- **Lietot GPS satelītus**: iestatiet ierīci izmantot GPS satelītu pašreizējās atrašanās vietas noteikšanai.
- **Lietot bezvadu tīklus** iestatiet ierīci tā, lai tā atļautu lokālo datu apkopošanu vai noteiktu ierīces atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi tīklu.
- **Manas vietas**: izveidojiet profilus, kuri tiks izmantoti noteiktām vietām, kad jūs savas pašreizējās atrašanās vietas noteikšanai izmantojat GPS, Wi-Fi vai Bluetooth funkcijas.

Drošība

Mainiet ierīces drošības iestatījumus.

- **Šifrēt ierīci**: iestatiet paroli ierīcē saglabāto datu šifrēšanai. Paroli ir jāievada ikreiz, kad ieslēdzat ierīci.

Pirms šī iestatījuma aktivizēšanas uzlādējiet akumulatoru, jo datu šifrēšana var aizņemt vairāk par vienu stundu.

- **Šifrēt ārējo SD karti**: iestatiet ierīci šifrēt visus failus atmiņas kartē.

Ja atjaunojat ierīces sākotnējos iestatījumus, kad ir aktivizēts šis iestatījums, ierīce nevarēs nolasīt jūsu šifrētos failus. Pirms ierīces atiestatīšanas deaktivizējiet šo iestatījumu.

- **Padarīt paroles redzamas**: iestatiet ierīci parādīt paroles to ievadīšanas laikā.

- **Ierīces administratori**: skatiet ierīcē instalētos ierīces administratorus. Var atļaut, lai ierīces administratori ierīcei pielieto jaunas politikas.
- **Nezināmi avoti**: izvēlieties, lai instalētu programmas no visiem avotiem. Ja neizvēlēsities šo iestatījumu, programmas tiks lejupielādētas tikai no **Play veik.**
- **Verificēt programmas**: iestatiet šo funkciju, lai pirms programmas instalācijas atļautu Google pārbaudīt, vai programma nav bīstama.
- **Krātuves veids**: iestatīt akreditācijas datu krātuves veidu.
- **Uzticamie akreditācijas dati**: lietojiet sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu dažādu programmu drošu izmantošanu.
- **Instalēt no ierīces krātuves**: instalējiet USB krātuvē glabātos šifrētos sertifikātus.
- **Notīrīt akreditācijas datus**: dzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces un atiestatiet paroli.

Programmu pārvaldnieks

Skatiet un pārvaldiet ierīcē esošās programmas.

Akumulators

Skatiet savas ierīces patērētās akumulatora enerģijas daudzumu.

Enerģija

Mainīt ieslēgšanas/izslēgšanas iestatījumus.

- **Izslēgt automātisko ieslēgšanu**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdzas.
- **Enerģijas taupīšanas režīms**: aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu un mainiet tā iestatījumus.
- **Ātrā ieslēgšana**: aktivizējot šo, nākamās 24 stundas ierīce ieslēdzas ātri.

Krātuve

Skatiet informāciju par ierīci un atmiņas karti vai formatējiet atmiņas karti.

Formatējot atmiņas karti, no tās neatgriezeniski tiek izdzēsti visi dati.

Faktiski pieejamā vieta iekšējā atmiņā ir mazāka nekā norādīts, jo daļu atmiņas aizņem operētājsistēma un noklusējuma programmas. Pieejamā kapacitāte var mainīties ierīci uzlabojot.

Datums un laiks

Piekļūstiet un mainiet šādus iestatījumus, lai kontrolētu kā ierīce attēlo laiku un datumu.

Ja akumulators paliek pilnībā izlādēts vai tiek izņemts no ierīces, tiek atiestatīts datums un laiks.

- **Iestatīt datumu**: manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Laika iestatīšana**: manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Izvēlēties laika joslu**: iestatiet mājas laika joslu.
- **Lietot 24 stundu formātu**: iestatiet laika rādīšanu 24 stundu formātā.
- **Izvēlēties datuma formātu**: izvēlieties datuma formātu.

Par ierīci

Piekļūstiet informācijai par ierīci un atjauniniet ierīces programmatūru.

Google iestatījumi

Lietojiet šo programmu, lai konfigurētu iestatījumus dažām Google piedāvātām funkcijām.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google iestatījumi**.

Pielikums

Traucējummeklēšana

Pirms sazinieties ar Samsung servisa centru, lūdzu, izmēģiniet sekojošos risinājumus. Dažas situācijas var neattiekties uz jūsu ierīci.

Objekta acis ir sarkanas

Sarkano acu efekts rodas, ja objekta acīs atstarojas gaisma no kameras zibspuldzes.

Iestatiet zibspuldzes iespējas **Sark. acis** vai **Sar.acu lab.** (83. lpp.)

Fotoattēlos redzami putekļu plankumi

Ja gaisā ir putekļu daļiņas, tās, izmantojot zibspuldzi, var tikt uzņemtas fotoattēlos.

- Izslēdziet zibspuldzi vai centieties nefotografēt putekļainās vietās.
- Pielāgojiet ISO jutību. (78. lpp.)

Fotoattēli ir izplūduši

Izplūšana var rasties, ja uzņemat fotoattēlus vāja apgaismojuma apstākļos vai turat ierīci nepareizi.

- Nospiediet Aizvara pogu līdz pusei, lai fokusētu objektu.
- Iestatiet attēla stabilizatora iespēju.
- Izmantojiet trijkāji, lai novērstu ierīces izkustēšanos.

Fotografējot naktī, fotoattēli ir izplūduši

Kad kamera mēģina ielaist vairāk gaismas, aizvara ātrums samazinās. Tādēļ var būt grūti noturēt kameru stabili pietiekami ilgu laiku, lai uzņemtu skaidru attēlu.

- Viedajā režīmā izvēlieties iestatījumu **Nakts**.
- Ieslēdziet zibspuldzi. (83. lpp.)
- Pielāgojiet ISO jutību. (78. lpp.)
- Izmantojiet trijkāji, lai novērstu ierīces izkustēšanos.

Objekti izskatās pārāk tumši aizmugurapgaismojuma dēļ

Ja gaismas avots atrodas aiz objekta vai ja starp tumšajiem un gaišajiem laukiem ir liels kontrasts, objekts var izskatīties pārāk tumšs.

- Centieties nefotografēt pret sauli.
- Izvēlieties zibspuldzes opciju **Aizpildīt**. (83. lpp.)
- Pielāgojiet ekspozīcijas vērtību. (77. lpp.)
- Ja objekts atrodas kadra vidū, iestatiet mērīšanas iespēju **Punkts**.

Ja nevar uzņemt fotoattēlus vai video

- Iespējams, krātuve ir pilna. Izdzēsiet nevajadzīgos failus vai ievietojiet jaunu atmiņas karti.
- Formatējiet atmiņas karti.
- Atmiņas karte, iespējams, ir bojāta. Iegādājieties jaunu karti.
- Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
- Uzlādējiet akumulatoru.
- Pārliecinieties, vai ir ievietots akumulators. (21. lpp.)

Ja nedarbojas zibspuldze

- Iespējams, zibspuldzes iestatījums ir **Izslēgt**. (83. lpp.)
- Dažos režīmos zibspuldze ir deaktivizēta.

Ja zibspuldze negaidīti ieslēdzas

Zibspuldze var negaidīti iedarboties statiskās elektrības dēļ. Tas nenorāda uz ierīces nepareizu darbību.

Fotoattēla krāsas neatbilst faktiskajām krāsām

Izvēlieties gaismas avotam piemērotāko baltā balansa iespēju. (79. lpp.)

Ja fotoattēls ir pārāk gaišs vai tumšs

- Ieslēdziet vai izslēdziet zibspuldzi. (83. lpp.)
- Pielāgojiet ISO jutību. (78. lpp.)
- Pielāgojiet ekspozīcijas vērtību. (77. lpp.)

Lēcas objektīvs netiek ievilkts pat tad, ja ierīce tiek izslēgta

Ja izslēdzat ierīci, turot lēcas objektīvu, tas var netikt ievilkts ierīces korpusā. Ja tā notiek, nemēģiniet lēcas objektīvu iestumt korpusā ar spēku. Nogādājiet ierīci vietējā Samsung klientu apkalpošanas centrā.

Ieslēdzot ierīci vai ierīces izmantošanas laikā tiek lūgts ievadīt paroli:

Ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ir jāievada ierīcei iestatītā parole.

Jūsu ierīci nevar ieslēgt

- Kad akumulators ir pilnībā izlādējies, jūsu ierīci nevarēs ieslēgt. Uzlādējiet akumulatoru pilnībā pirms ieslēdzat ierīci.
- Akumulators var nebūt ievietots pareizi. Atkārtoti ievietojiet akumulatoru.
- Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un atkārtoti ievietojiet akumulatoru.

Skārienekrāns reaģē pārāk lēni vai nepareizi

- Ja jūs pievienojat aizsargapvalku vai citus papildus aksesuārus skārienekrānam, skārienekrāns var nefunkcionēt pareizi.
- Ja jūs valkājat cimdus, ja jūsu rokas nav tīras kad pieskaraties skārienekrānam vai ja jūs pieskarieties pie skārienekrāna ar asu priekšmetu, vai pirkstu galiem, skārienekrāns var nedarboties pareizi.
- Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu īslaicīgas programmatūras kļūdas.
- Nodrošiniet, lai ierīces programmatūra būtu jaunināta uz jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, dodieties uz vietējo Samsung servisa centru.

Ierīce sasalst vai rodas fatālas kļūdas

Ja ierīce sasalst vai uzkaras, var būt nepieciešams aizvērt programmas vai atkārtoti ievietot akumulatoru, un ieslēgt ierīci, lai tā atgūtu funkcionalitāti. Ja ierīce ir sasalusi un nereaģē, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu 7 sekundes, lai to atsāknētu.

Ja problēma tādējādi netiek novērsta, veiciet atiestatīšanu uz rūpnīcā iestatītajām vērtībām. Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Konti** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Sākotnējo datu atiestate** → **Atiestatīt ierīci** → **Dzēst visu**. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu, atcerieties izveidot visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dubultkopijas.

Ja problēma joprojām nav atrisināta sazinieties ar Samsung servisa centru.

Internets bieži ir atvienots

Nodrošiniet, lai netiktu bloķēta ierīces iekšējā antena.

Akumulatora ikona ir tukša

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai aizvietojiet akumulatoru.

Akumulators neuzlādējas pareizi (tikai Samsung apstiprinātajiem lādētājiem)

- Pārliecinieties, ka lādētājs ir savienots pareizi.
- Ja akumulatora terminālī ir netīri, akumulators var neuzlādēties pareizi vai ierīce var izslēgties. Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un mēģiniet uzlādēt akumulatoru atkārtoti.
- Dažām ierīcēm akumulatorus lietotājs pats nevar nomainīt. Lai nomainītu akumulatoru dodieties uz Samsung servisa centru.

Akumulators izlādējas ātrāk nekā kad iegādājāties to pirmoreiz

- Kad ļoti aukstas vai ļoti karstas temperatūras ietekmē akumulatoru, derīgā uzlāde var tikt samazināta.
- Akumulatora patēriņš palielinās, kad jūs izmantojat noteiktas programmas, piemēram, spēles vai Internetu.
- Akumulators ir patērējams un derīgā uzlāde ar laiku kļūs īsāka.

Ierīce ir jūtami uzkarsusi

Izmantojot programmas, kuru darbības nodrošināšanai nepieciešams lielāks enerģijas patēriņš vai ilgstoši izmantojot programmas nepārtrauktā laika posmā, ierīce var jūtami uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Palaižot kameru, tiek parādīti kļūdas ziņojumi

Jūsu ierīcei ir jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora enerģijas apjomam, lai darbinātu kameras programmu. Ja kameras palaišanas laikā tiek rādīti kļūdas ziņojumi, mēģiniet veikt tālāk aprakstītās darbības:

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo darbību veikšanas kameras programma joprojām sagādā problēmas, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Fotoattēlu kvalitāte ir zemāka nekā priekšskatījumā

- Jūsu fotoattēlu kvalitāte var atšķirties atkarībā no apkārtnes un jūsu izmantotās fotoattēlu uzņemšanas metodes.
- Ja uzņemat fotoattēlus tumšās vietās, naktī vai telpās, var radīties attēlu troksnis vai attēli var nebūs nofokusēti.

Multimediju failu atvēršanas laikā tiek parādīti kļūdu ziņojumi

Ja tiek parādīti kļūdu ziņojumi vai faili nevar tikt atskaņoti, kad atverat multimediju failus savā ierīcē, izmēģiniet sekojošās darbības:

- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
- Nodrošiniet, lai mūzikas failam nebūtu iestatīta digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM). Ja failam ir iestatīta DRM aizsardzība, nodrošiniet, lai jūsu rīcībā būtu atbilstoša licence vai atslēga šī faila atskaņošanai.
- Nodrošiniet, lai ierīce atbalstītu attiecīgo failu tipu.
- Jūsu ierīce atbalsta fotoattēlus un video, kas uzņemti ar šo ierīci. Fotoattēli un video, kas uzņemti ar citām ierīcēm var nedarboties atbilstoši.
- Jūsu ierīce atbalsta multimediju failus, kurus autorizējis papildu pakalpojumu sniedzējs. Noteikts saturs, kas pieejams Internetā, piemēram, zvanu signāli, video vai fona attēli, var nedarboties atbilstoši.

Netiek atrastas citas Bluetooth ierīces

- Nodrošiniet, lai šai ierīcei būtu aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Pārliecinieties, ka Bluetooth bezvada funkcija ir aktivizēta ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Nodrošiniet, lai šī ierīce un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth maksimālā sasniedzamības diapazona (10 m) robežās.

Ja problēmu neizdodas novērst, rīkojoties atbilstoši šiem norādījumiem, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Kad savienojat ierīci ar datoru, savienojums netiek izveidots

- Pārliecinieties, ka USB kabelis, kuru izmantojat, ir saderīgs ar ierīci.
- Pārliecinieties, ka esat pareizi savā datorā instalējis un atjauninājis attiecīgo draiveri.
- Ja izmantojat operētājsistēmu Windows XP, nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta Windows XP servisa pakotne 3 vai jaunāka.
- Nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta programma Samsung Kies vai Windows Media Player 10 vai jaunāka versija.

Jūsu ierīce nevar atrast jūsu pašreizējo atrašās vietu

GPS signāls var tikt traucēts noteiktās vietās, piemēram, telpās. Šādos gadījumos uzstādiet ierīci, lai izmantotu Wi-Fi, lai atrastu savu pašreizējo atrašanās vietu.

Dati, kas saglabāti ierīcē ir zuduši

Vienmēr izveidojiet dublējumkopijas visiem svarīgajiem datiem, kas saglabāti ierīcē. Savādāk jūs nevarēsiet atjaunot datus, ja tie tiks bojāti vai nozaudēti. Samsung nenes atbildību par datu, kas saglabāti ierīcē, nozaudēšanu.

Ap ierīces korpusu parādās maza sprauga

- Šī sprauga ir nepieciešama ražošanas funkcija un var rādīties neliela daļu drebēšana vai vibrēšana.
- Ar laiku berze starp detaļām var nedaudz palielināt šo spraugu.

Ierīces lietošana vai glabāšana

Nepiemērotas vietas, kur lietot vai uzglabāt ierīci

- Nepakļaujiet ierīci ļoti zemu vai ļoti augstu temperatūru iedarbībai.
- Izvairieties no savas ierīces lietošanas vietās ar ļoti augstu mitrumu, vai kur mitrums ievērojami mainās.
- Izvairieties no ierīces pakļaušanas tiešai saules gaismai un tās glabāšanas slikti vēdinātās vietās, kā piemēram, automašīnā vasaras laikā.
- Pasargājiet savu ierīci un ekrānu no triecieniem, paviršas apiešanās un pārmērīgi lielas vibrācijas, lai izvairītos no nopietniem bojājumiem.
- Izvairieties no savas ierīces glabāšanas putekļainās, netīrās, mitrās, vai slikti vēdinātās vietās, lai izvairītos no kustīgo daļu un iekšējo komponentu bojājumiem.
- Neizmantojiet savu ierīci degvielu, degmaisījumu vai viegli uzliesmojošu ķimikāliju tuvumā. Neglabājiet un nepārvadājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamus materiālus vienā nodalījumā ar ierīci, vai tās piederumiem.
- Neglabājiet ierīce vietā, kur ir naftalīns.

Lietošana pludmalēs vai piekrastēs

- Aizsargājiet savu ierīci no smiltīm un netīrumiem, kad jūs to lietojat pludmalēs vai līdzīgās vietās.
- Jūsu ierīce nav ūdensdroša. Neaiztieciet akumulatoru, adapteri, vai atmiņas karti ar slapjām rokām. Darbošanās ar ierīci ar slapjām rokām var izraisīt bojājumus jūsu ierīcei.

Glabāšana uz ilgstošu laiku

- Kad jūs uzglabājat ierīci uz ilgstošu laiku, novietojiet to slēgtā tvertnē ar absorbējošu materiālu, kā piemēram silikakgelu.
- Nelietojamie akumulatori ar laiku izlādējas un pirms lietošanas tie ir jāuzlādē.
- Pašreizējo datumu un laiku vai iestatīt, kad ierīce ir ieslēgta pēc tam kad ierīce un akumulators ir tikuši atvienoti uz ilgstošu laiku.

Ierīces uzmanīga lietošana mitrās vidēs

Kad jūs pārvietojat ierīci no aukstas vides uz siltu, var veidoties kondensācija uz objektīva un ierīces iekšējajiem komponentiem. Šādā situācijā, izslēdziet ierīci un gaidiet vismaz 1 stundu. Ja uz atmiņas kartes rodas kondensācija, izņemiet atmiņas karti no ierīces un gaidiet līdz viss mitrums ir izgarojis, pirms tās atkārtotas ievietošanas.

Citi brīdinājumi

- Nešūpojiet ierīci aiz lences. Tā varat savainot sevi vai citus, vai sabojāt ierīci.
- Nekrāsojiet savu ierīci, tā kā krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizai darbībai.
- Izslēdziet ierīce, kad to nelietojiet.
- Jūsu ierīce sastāv no smalkām daļām. Izvairieties no triecieniem pa ierīci.
- Aizsargājiet ekrānu no ārēja spēka, to glabājot futrālī, kad tas netiek lietots. Aizsargājiet ierīci no skrāpējumiem izvairoties no smiltīm, asiem rīkiem, vai sīknaudas.
- Neizmantojiet ierīci, ja tās ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts. Ieplīsis stikls vai akrilšķiedra var savainot jūsu rokas un seju. Nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā, lai to salabotu.
- Nenovietojiet ierīces, akumulatorus, lādētājus, vai piederumus sildīšanas ierīcēs vai to tuvumā, piemēram, mikroviļņu krāsnī, plītī vai radiatorā. Šīs ierīces var tikt deformētas un var pārkarst un izraisīt ugunsgrēku vai eksploziju.
- Nepakļaujiet objektīvu tiešai saules gaismai, tā kā tas var mazināt attēla sensora krāsas vai likt tam darboties kļūdaini.
- Aizsargājiet savu objektīvu no pirkstu nospiedumiem un skrāpējumiem. Tīriet savu objektīvu ar mīkstu, tīru, auduma gabaliņu bez svešķermeņiem.
- Ierīce var izslēgties ārēja trieciena rezultātā. Tas pasargā atmiņas karti. Ieslēdziet ierīci, lai to lietotu atkal.

- Ierīces lietošanas laikā, tā var uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.
- Kad jūs lietojat ierīci zemās temperatūrās, tās ieslēgšanās var prasīt ilgāku laiku, ekrāna krāsas var uz laiku mainīties, vai var parādīties pēcattēli. Šie apstākļi nav kļūmes un tie labosies, kad ierīce atgriežas maigākās temperatūrās.
- Krāsa vai metāls ierīces ārpusē ar izraisīt alerģijas, niezošu ādu, ekzēmu, vai pietūkumu cilvēkiem ar jutīgu ādu. Ja jums ir kāds no šiem simptomiem, nekavējoties pārtrauciet lietot ierīci un sazinieties ar ārstu.
- Neievietojiet svešķermeņus nevienā no jūsu ierīces nodalījumiem, slotiem, vai piekļuves punktiem. Bojājumi, kas radušies nepareizas lietošanas rezultātā, netiek segti ar jūsu garantiju.
- Neļaujiet nekvalificētam personālam apkopt ierīci un nemēģiniet pats apkopt ierīci. Jebkādi bojājumi, kas radušies nekvalificētas apkopes rezultātā, netiek segti ar jūsu garantiju.
- Neizjauciet un nepārduriet akumulatoru, jo šāda rīcība var radīt eksploziju vai uzliesmojumu.
- Noslaukiet ierīci vai lādētāju ar dvieli vai citu piemērotu priekšmetu.
- Tīriet akumulatora kontaktus ar vates tamponu vai dvieli.
- Neizmantojiet ķīmiskas vielas vai šķīdinātājus. Pretējā gadījumā var izraisīt ierīces ārpuses bojājumus, vai arī elektrotriecienu vai aizdegšanos.
- Sabiedriskās vietās centieties netraucēt citiem.

Brīdinājumi atmiņas karšu lietošanai

- Izvairieties no atmiņas karšu lietošanas ļoti zemās vai ļoti augstās temperatūrās (zem 0 °C vai virs 40 °C). Ekstremālas temperatūras var izraisīt atmiņas karšu darbības traucējumus.
- Ievietojiet atmiņas karti pareizajā virzienā. Atmiņas kartes ievietošana nepareizajā virzienā var sabojāt jūsu ierīci un atmiņas karti.
- Nelietojiet atmiņas kartes, kas ir tikušas formatētas ar citām ierīcēm vai ar datoru. Vēlreiz formatējiet atmiņas karti ierīcē.
- Izslēdziet ierīci, kad jūs ievietojat vai izņemat atmiņas karti.

- Neizņemiet karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai bojāt karti vai ierīci.
- Kad atmiņas kartes lietošanas laiks ir beidzies, jūs vairs nevarat kartē saglabāt fotoattēlus. Izmantojiet jaunu atmiņas karti.
- Nelociet, nenometiet, un nepakļaujiet atmiņas kartes spēcīgiem triecieniem vai spiedienam.
- Izvairieties no atmiņas karšu lietošanas spēcīgu magnētisko lauku tuvumā.
- Izvairieties no atmiņas karšu lietošanas vai glabāšanas, vietās, kurās ir augsta temperatūra, augsts mitrums vai vielas kas var izraisīt koroziju.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.
- Novērsiet atmiņas karšu saskari ar šķidrumiem, netīrumiem vai svešķermeņiem. Ja netīra, noslaukiet atmiņas karti ar mīkstu auduma gabaliņu, pirms jūs atmiņas karti ievietojiet ierīcē.
- Nepieļaujiet šķidrumiem, netīrumiem vai svešķermeņiem nonākt saskarē ar atmiņas kartēm vai atmiņas karšu slotu. Tas var izraisīt atmiņas kartes vai ierīces darbības traucējumus.
- Kad jūs nēsājat atmiņas karti, izmantojiet futrāli, lai pasargātu karti no elektrostatiskās izlādes.
- Pārsūtiet svarīgus datus uz citu nesēju, kā piemēram, cieto disku, CD vai DVD.
- Kad jūs lietojat ierīci ilgstošu laiku, atmiņas karte var kļūt silta. Tas ir normāli un nenorāda uz darbības traucējumiem.
- Izmantojiet atmiņas karti, kas atbilst standartu prasībām.

Ražotājs nav atbildīgs par jebkādu datu pazaudēšanu.

Par akumulatoru

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus akumulatorus.

Ja ar akumulatoru rīkojas nolaidīgi vai nepareizi, tas var izraisīt savainojumu vai nāvi. Jūsu drošībai, sekojiet šīm instrukcijām pareizai akumulatora lietošanai:

- Akumulators var aizdegties vai eksplodēt, ja ar to rīkojas nepareizi. Ja jūs ievērojat kādas deformācijas, plaisas vai citas neparastas lietas jūsu akumulatoram, nekavējoties pārtrauciet akumulatora lietošanu un sazinieties ar ražotāju.
- Izmantojiet tikai autentiskus, ražotāja ieteiktus akumulatora lādētājus un lādējiet akumulatoru tikai kā aprakstīts šajā lietotāja rokasgrāmatā.
- Nenovietojiet akumulatoru sildierīču tuvumā un nepakļaujiet to pārmērīgi siltām vidēm, kā piemēram, noslēgtas automašīnas salonā vasaras laikā.
- Neievietojiet akumulatoru mikroviļņu krāsnī.
- Izvairieties no akumulatora glabāšanas karstās, mitrās vietās, kā piemēram, spa vai dušas kabīnēs.
- Neatstājiet ierīci uz uzliesmojošām virsmām, kā piemēram, gultā, uz paklājiem vai elektriskajām segām uz ilgstošu laiku.
- Kad ierīce ir ieslēgta, neatstājiet to slēgtās telpās uz ilgstošu laiku.
- Nepieļaujiet akumulatora kontaktu saskari ar metāliskiem objektiem, kā piemēram, kaklarotām, monētām, atslēgām vai pulksteņiem.
- Izmantojiet tikai autentiskus, ražotāja ieteiktus, Litija jonu maiņas akumulatorus.
- Neizjauciet akumulatoru un nepārduriet to ar kādu asu priekšmetu.
- Izvairieties no akumulatora pakļaušanas augstam spiedienam vai spiediena spēkiem.
- Izvairieties no akumulatora pakļaušanas spēcīgiem triecieniem, kā piemēram, tā nomešanas no augstām vietām.
- Nepakļaujiet akumulatoru temperatūrām, kas augstākas par 60 °C.
- Neļaujiet akumulatoram saskarties ar mitrumu vai šķidrumiem.
- Akumulatoru nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, kā piemēram saulei, ugunij vai tamlīdzīgi.

Utilizācijas vadlīnijas

- Uzmanīgi utilizējiet akumulatoru.
- Neizmetiet akumulatoru ugunī.
- Utilizācijas regulas var atšķirties atkarība no valsts vai reģiona. Utilizējiet akumulatoru saskaņā ar visām vietējajām un federālajām regulām.

Akumulatora uzlādes vadlīnijas

Uzlādējiet akumulatoru tikai saskaņā ar šajā lietotāja rokasgrāmatā aprakstīto metodi. Akumulators var aizdegties vai eksplodēt, ja to uzlādē nepareizi.

Piezīmes par akumulatora lietošanu

- Izvairieties no akumulatoru pakļaušanas ļoti zemām vai ļoti augstām temperatūrām (zem 0 °C vai virs 40 °C). Ekstremālas temperatūras var samazināt jūsu akumulatoru uzlādes kapacitāti.
- Kad jūs lietojat ierīci ilgstošu laiku, vieta ap akumulatora nodalījumu var kļūt silta. Tas neietekmē ierīces normālu lietošanu.
- Nevelciet aiz strāvas vada, lai atvienotu kontaktdakšu no kontaktligzdas, tā kā tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
- Temperatūrās zem 0 °C, akumulatora kapacitāte un akumulatora kalpošanas ilgums var samazināties.
- Akumulatora kapacitāte var samazināties zemās temperatūrās, bet tā atgriezīsies normālā līmenī mērenākās temperatūrās.
- Izņemiet akumulatorus no jūsu ierīce, kad to uzglabājat uz ilgstošu laiku. Uzstādītiem akumulatoriem ar laiku var rasties noplūde vai korozija un tas var izraisīt nopietnus bojājumus jūsu ierīcei. Ierīces ilgstoša uzglabāšana ar ievietotu akumulatoru liek akumulatoram izlādēties. Jūs varat nespēt no jauna uzlādēt pilnībā izlādējušos akumulatoru.
- Kad jūs nelietojat ierīci uz ilgstošu laiku (3 mēnešiem vai vairāk), pārbaudiet akumulatoru un to regulāri uzlādējiet. Jau jūs ļaujiet akumulātorām pastāvīgi izlādēties, tā kapacitāte un kalpošanas ilgums var samazināties, kas var izraisīt darbības traucējumus, ugunsgrēku vai eksploziju.
- Rīkojieties atbilstoši visiem šajā rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem, lai nodrošinātu šīs ierīces un akumulatora pēc iespējas garāku kalpošanas mūžu. Bojājumi vai nepamierinoša veiktspēja brīdinājumu un norādījumu neievērošanas rezultātā var anulēt ražotāja garantiju.
- Ierīce ar laiku var nolietoties. Noteiktu detaļu nomaiņa un remonts tiek segts garantijas perioda laikā, bet tas neattiecas uz bojājumiem vai nolietošanos neapstiprinātu piederumu lietošanas rezultātā.

Brīdinājumi par akumulatora lietošanu

Pasargājiet akumulatorus, lādētājus un atmiņas kartes no bojājumiem.

Izvairieties no akumulatoru saskaršanās ar metāliskiem priekšmetiem, jo šādi var savienoties akumulatora + un – kontakti, kas savukārt var novest pie akumulatora pagaidu vai pastāvīgiem bojājumiem un var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.

Piezīmes par akumulatora uzlādi

- Ja akumulators nelādējas, pārliecinieties, ka akumulators ir ievietots pareizi.
- Ja ierīce pareizi nelādējas, akumulators var pilnībā neuzlādēties. Pirms akumulatora uzlādes izslēdziet ierīci.
- Neizmantojiet savu ierīci, kamēr jūs lādējiet akumulatoru. Tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
- Nevelciet aiz strāvas vada, lai atvienotu kontaktdakšu no kontaktligzdas, tā kā tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
- Ļaujiet akumulatoram lādēties vismaz 10 minūtes, pirms ierīces ieslēgšanas.
- Ja jūs pievienojat ierīci ārējam barošanas avotam, kad akumulators ir izlādējies, funkciju ar augstu enerģijas patēriņu lietošana liks ierīcei izslēgties. Lai normāli izmantotu ierīci, uzlādējiet akumulatoru.
- Zibspuldzes lietošana vai video ierakstīšana ātri izlādē akumulatoru. Pilnībā uzlādējiet akumulatoru.
- Akumulatoru pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas ilgumu. Pēc tam kad uzlāde pabeigta, atvienojiet kabeli no jūsu ierīces.
- Nelokiet un nebojājiet strāvas vadu.

Piezīmes par uzlādi kad pieslēgts dators

- Izmantojiet tikai iekļauto USB kabeli.
- Akumulators var neuzlādēties, ja:
  - jūs lietojat USB centrmezglu
  - jūsu datoram pievienotas citas USB ierīces
  - jūs pievienojat kabeli pieslēgvietai, kas atrodas jūsu datora priekšpusē
  - USB ports uz jūsu datora neatbalsta strāvas izvades standartu (5 V, 500 mA)

Izmantojiet un utilizējiet akumulatorus un lādētājus piesardzīgi

- Nekad nemetiet akumulatorus ugunī. Izmetot vecus akumulatorus, sekojiet visiem vietējiem noteikumiem.
- Nenovietojiet akumulatorus vai ierīces sildīšanas ierīcēs, piemēram, mikroviļņu krāsnī, plītī vai radiatorā. Akumulatori var eksplodēt kad tie pārkarst.

Ļaunprogrammatūra un vīrusi

Lai aizsargātu ierīci pret ļaunprogrammatūru un vīrusiem, ievērojiet šos ieteikumus. Pretējā gadījumā var rasties bojājumi vai datu zudums, uz ko neattiecas ražotāja sniegtā garantija.

- Nelejupielādējiet nezināmas programmas.
- Neapmeklējiet neuzticamas tīmekļa vietnes.
- Izdzēsiet aizdomīgus ziņojumus un e-pastu no nezināmiem sūtītājiem.
- Iestatiet paroli un regulāri to mainiet.
- Deaktivizējiet bezvadu funkcijas, piemēram, Bluetooth, kad tās netiek lietotas.
- Ja ierīces uzvedība ir dīvaina, palaidiet antivīrusu programmu, lai noteiktu, vai ierīce nav inficēta.
- Pirms nesen lejupielādētu programmu un failu atvēršanas palaidiet ierīcē antivīrusu programmu.
- Uzstādiet datorā antivīrusu programmas un regulāri tās palaidiet, lai pārbaudītu, vai nav notikusi inficēšanās.
- Nerediģējiet reģistra iestatījumus un nemodificējiet ierīces operētājsistēmu.
- Nodrošiniet, lai ierīces programmatūra un pretvīrusu programmas būtu jauninātas uz jaunāko versiju.

Ierīces tīrīšana

Izmantojiet papildus gaisa suku putekļu notīrīšanai un pēc tam maigi noslaukiet objektīvu ar mīkstu drānu. Ja putekļi nav notīrīti, uzklājiet objektīva tīrīšanas šķidrumu uz objektīva tīrīšanas papīra un uzmanīgi noslaukiet.

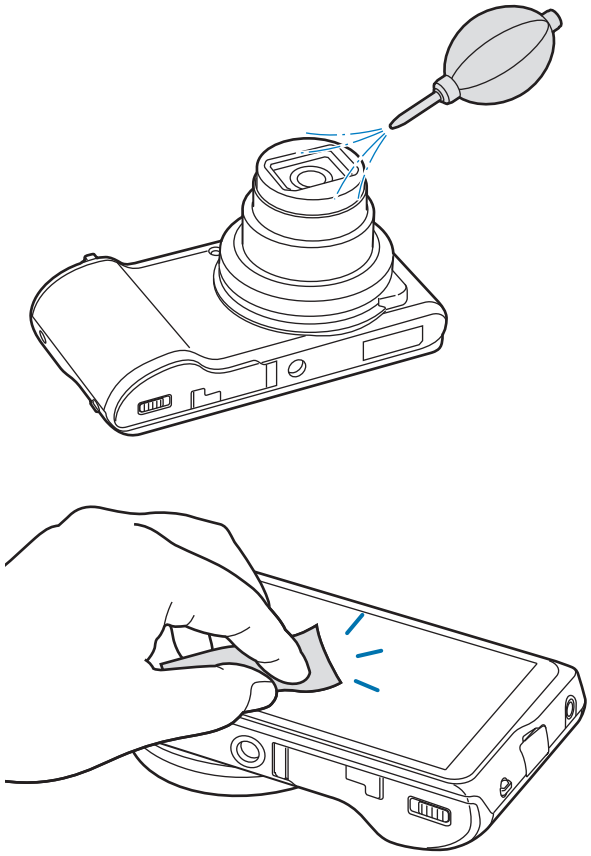

Nespiediet objektīva vāciņu un neizmantojiet gaisa suku objektīva vāciņa tīrīšanai.

Nekad neizmantojiet benzīnu, šķīdinātājus, vai alkoholu, lai notīrītu ierīci. Šie līdzekļi var sabojāt kameru vai radīt tās darbības traucējumus.

Noteiktas satura daļas var atšķirties no šīs ierīces atkarībā no reģiona vai programmatūras versijas un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

www.samsung.com